APRILIA DESIDERA RINGRAZIARLA

per aver scelto uno dei suoi prodotti. Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzarne appieno le qualità. Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida. In esso sono contenute informazioni, consigli ed avvertenze diretti all'utilizzo del Suo veicolo; scoprirà altresì caratteristiche, particolari ed accorgimenti che la convinceranno della bontà della Sua scelta. Siamo certi che tenendone conto, Le sarà facile entrare in sintonia con il Suo nuovo veicolo, di cui potrà servirsi a lungo con piena soddisfazione. La presente pubblicazione costituisce parte integrante del veicolo ed in caso di vendita dello stesso, deve essere consegnata al nuovo proprietario.

APRILIA MÖCHTE IHNEN DANKEN

dass Sie eines ihrer Produkte gewählt haben. Wir haben diese Bedienungsanleitung erstellt, damit Sie die Qualität des Fahrzeugs voll genießen können. Wir empfehlen Ihnen vor dem Antritt der ersten Fahrt, die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam zu lesen. Sie enthält nützliche Informationen, Ratschläge und Hinweise für den richtigen Gebrauch Ihres Fahrzeugs. Weiterhin erfahren Sie technische Details und Einzelheiten, die Sie von der Richtigkeit Ihrer Wahl überzeugen werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit Ihrem neuen Fahrzeug vertraut machen, und es lange Zeit mit Zufriedenheit nutzen werden. Diese Bedienungsanleitung ist grundlegender Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei Verkauf dem neuen Eigentümer übergeben werden.

ETV 1000 Caponord


Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornire soprattutto una guida semplice e chiara all'uso; sono indicate anche operazioni di piccola manutenzione e controlli periodici ai quali il veicolo deve essere sottoposto presso i **Concessionari o Officine autorizzate Aprilia**. Il libretto contiene inoltre le istruzioni per alcune semplici riparazioni. Le operazioni non descritte esplicitamente in questa pubblicazione, richiedono la disponibilità di particolari attrezzature e/o di specifiche conoscenze tecniche; per la loro esecuzione consigliamo quindi di rivolgersi a **Concessionari o Officine autorizzate Aprilia**.

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung wurden so zusammengestellt, dass sie in erster Linie eine klare und einfache Gebrauchsanleitung liefern. Außerdem werden kleine Wartungsarbeiten und die regelmäßigen Kontrollen beschrieben, die beim **aprilia-Vertragshändler oder bei einer aprilia-Vertragswerkstatt** durchgeführt werden sollen. Dieses Heft enthält außerdem Anleitungen für einige einfache Reparaturarbeiten. Arbeiten, die nicht ausdrücklich in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, erfordern besondere Werkzeuge bzw. besondere technische Kenntnisse. Wenden Sie sich für diese Arbeiten an eine **aprilia-Vertragswerkstatt bzw. an einen Vertragshändler**.



Sicurezza delle Persone

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.

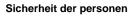

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursachen.



Salvaguardia dell'Ambiente

Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi alcun danno alla natura.

Umweltschutz

Gibt die richtigen Verhaltensweisen an, so dass der Einsatz des Fahrzeuges keine Schäden an der Umwelt verursacht.



Integrità del Veicolo

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia.

Unversehrtheit des fahrzeugs

Die mangelnde oder nicht vollständige Beachtung dieser Vorschriften kann schwere Gefahren für die Sicherheit und Unversehrtheit des Fahrzeuges verursachen, oder auch den Verfall der Garantieleistungen

I segnali sopra indicati sono molto importanti. Servono infatti ad evidenziare parti del libretto sulle quali è necessario soffermarsi con più attenzione. Come vedete, ogni segnale è costituito da un diverso simbolo grafico per rendere subito facile ed evidente la collocazione degli argomenti nelle diverse aree. Prima di avviare il motore, leggere attentamente questo manuale, e in particolare il paragrafo "GUIDA SICURA". La Vostra sicurezza e quella altrui non dipende solo dalla Vostra prontezza di riflessi e agilità, ma anche dalla conoscenza del veicolo, dal suo stato di efficienza e dalla conoscenza delle regole fondamentali per la GUIDA SICURA. Vi consigliamo pertanto di familiarizzare con il veicolo in modo tale da muoverVi tra il traffico stradale con padronanza e sicurezza. IM-PORTANTE Questo manuale deve essere considerato parte integrante del veicolo e deve sempre accompagnarlo anche in caso di rivendita.

Die oben angegebenen Zeichen sind sehr wichtig. Sie dienen dazu. Teile des Handbuchs zu markieren, denen mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Wie Sie sehen, besteht jedes Zeichen aus einem unterschiedlichen graphischen Symbol, um die Unterbringung der Themen in verschiedenen Bereichen sofort und leicht einsehbar zu machen. Vor dem Starten des Motors sollte diese Bedienungsanleitung, und besonders der Abschnitt "SICHERES FAHREN", aufmerksam gelesen werden. Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer hängt nicht nur von Ihren Reflexen und Fertigkeiten, sondern auch von der Kenntnis des Fahrzeugs, dem Fahrzeugzustand und den Grundkenntnissen für ein SICHERES FAHREN ab. Machen Sie sich daher mit Ihrem Fahrzeug soweit vertraut, dass Sie bei Fahrten im Straßenverkehr das Fahrzeug sicher beherrschen. WICHTIG Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei einem Weiterverkauf zusammen mit dem Fahrzeug übergeben werden.

INDICE INHALTSVERZEICHNIS

NORME GENERALI	9	ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN	. 9
Premessa	10	Einleitung	. 10
Monossido di carbonio	10	Kohlenmonoxid	. 10
Combustibile	11	Kraftstoff	. 11
Componenti caldi	12	Heiße Bauteile	. 12
Partenza e guida	12	Start und Fahrt	. 12
Spie	12	Kontrolllampen	. 12
Refrigerante	14	Kühlmittel	. 14
Olio motore e olio cambio usati	15	Verbrauchtes Motor- und Getriebeöl	. 15
Liquido freni e frizione	16	Brems- und Kupplungsflüssigkeit	. 16
Elettrolita e gas idrogeno della batteria	17	Elektrolyt und Wasserstoffgas der Batterie	. 17
Cavalletto		Ständer	
Precauzioni avvertenze generali	18	Mitteilung von Defekten, die dich Sicherheit beeinflussen	. 18
VEICOLO	25	FAHRZEUG	. 25
Ubicazione componenti principali	27	Anordnung der Hauptkomponenten	. 27
Plancia		Das cockpit	. 29
Quadro strumenti analogico	30	Analoge instrumente	. 30
Gruppo spie	31	Kontrolllampeneinheit	. 31
Impostazione totalizzatore e parziali	31	Einstellung gesamt - kilometerstand und tageskilometer	. 31
Impostazione funzione ore/minuti		Einstellung funktion stunden/ minuten	. 32
Tasti di comando	34	Steuertasten	
Funzioni avanzate	35	Fortschrittliche Funktionen	. 35
Commutatore di accensione	36	Zündschlüsselschalter	. 36
Inserimento bloccasterzo	37	Lenkerschloss absperren	. 37
Luci di parcheggio	38	Parkleuchten	
Pulsante clacson	39	Hupendruckknopf	. 39
Commutatore lampeggiatori	39	Lenkradschloss absperren	. 39
Comando acceleratore		Gassteuerung	. 40
Commutatore luci	41	Lichtumschalter	. 41
Pulsante lampeggio luce abbagliante	41	Lichthupentaste	. 41
Pulsante avviamento	41	Startschalter	. 41

Interruttore arresto motore	42	Schalter zum Abstellen des Motors	42
Sistema ABS	42	Antiblockiersystem (ABS)	42
Serbatoio benzina	46	Benzintank	46
Presa di corrente	50	Steckdose	50
La sella	50	Het zadel	50
Apertura sella	51	Sitzbanköffnung	51
Vano portadocumenti / kit attrezzi	52	Dokumenten-/Werkzeugfach	52
L'identificazione		Fahrgestell- und motornummer	
Fissaggio bagaglio	54	Gepäckhaken	
L'USO		BENUTZUNGSHINWEISE	
Controlli		Kontrollen	58
Rifornimenti	62	Auftanken	
Regolazione ammortizzatori posteriori		Einstellung der hinteren Federbeine	
Regolazione forcella anteriore		Einstellung der Vorderradgabel	
Regolazione leva freno anteriore		Einstellung des Vorderradbremshebels	
Regolazione pedale freno posteriore		Einstellung des Hinterradbremspedals	
Regolazione leva frizione		Einstellung des Kupplungshebels	
Rodaggio		Einfahren	
Precauzioni		Vorkehrungen	
Avviamento difficoltoso	_	Bei startschwierigkeiten	
Partenza e guida	_	Anfahren / Fahren	
Arresto motore		Abstellen des Motors	
Parcheggio		Parken	87
Marmitta catalitica		Katalysator	90
Cavalletto	91	Ständer	
Suggerimenti contro i furti	-	Empfehlungen zum Diebstahlschutz	
Norme di sicurezza di base		Grund-Sicherheitsvorschriften	
LA MANUTENZIONE		WARTUNG	103
Premessa	104	Vorwort	104
Verifica livello olio motore	106	Kontrolle Motorölstand	106
Rabbocco olio motore	108	Nachfüllen von Motoröl	108
Sostituzione olio motore	109	Motorölwechsel	109
Pneumatici	113	Reifen	113
Smontaggio candela	116	Ausbau der zündkerze	116
Smontaggio fiancate laterali		Ausbau der Seitenteile	122
Smontaggio filtro aria		Ausbau luftfilter	123
Pulizia del filtro aria		Reinigung des Luftfilters	
Livello liquido di raffreddamento		Kühlflüssigkeitsstand	
Controllo livello liquido freni		Kontrolle bremsflüssigkeitsstand	

Rabbocco liquido impianto frenante	132	Auffüllen von bremsflüssigkeit	132
Controllo livello liquido frizione	136	Kontrolle der Kupplungsflüssigkeit	136
Rabbocco liquido frizione		Nachfüllen der Kupplungsflüssigkeit	137
Batteria		Batterie	
Messa in servizio di una nuova batteria	143	Inbetriebnahme einer neuen Batterie	143
Verifica del livello dell'elettrolito	144	Kontrolle des elektrolytstandes	144
Ricarica batteria	145	Nachladen der Batterie	145
Lunga inattività	146	Längerer stillstand	146
Fusibili	147	Sicherungen	147
Lampade	150	Lampen	150
Regolazione proiettore	154	Einstellung des scheinwerfers	154
Indicatori di direzione anteriori	158	Vordere Blinker	
Gruppo ottico posteriore	160	Rücklichteinheit	160
Indicatori di direzione posteriori	161	Hintere blinker	161
Luce targa		Nummernschildbeleuchtung	163
Specchi retrovisori	164	Rückspiegel	164
Regolazione del minimo		Leerlaufeinstellung	166
Freno a disco anteriore e posteriore		Hinterrad-scheiben-bremse	
Inattività del veicolo	170	Stilllegen des fahrzeugs	170
Pulizia veicolo	172	Fahrzeugreinigung	
Trasporto	176	Transport	
Catena di trasmissione	177	Antriebskette	177
Controllo del gioco catena	178	Kontrolle des Kettenspiels	178
Regolazione gioco catena	179	Einstellung Kettenspiel	179
Controllo dell'usura catena, pignone e corona	180	Verschleißkontrolle an Kette, Ritzel und Kettenblatt	180
Lubrificazione e pulitura della catena		Schmieren und Reinigen der Kette	
OATI TECNICI		TECHNISCHE DATEN	
Attrezzi di corredo	192	Bordwerkzeug	192
MANUTENZIONE PROGRAMMATA	193	DAS WARTUNGSPROGRAMM	193
Tabella manutenzione programmata	194	Tabelle wartungsprogramm	194
Tabella prodotti consigliati	200	Tabelle empfohlene produkte	200
LLESTIMENTI SPECIALI	203	SONDERAUSSTATTUNGEN	203
Indice accessori	204	Zubehörverzeichnis	204
Cavalletto centrale	204	Mittlerer Ständer	204
Carenature	207	Verkleidungen	207

ETV 1000 Caponord

aprilia



Cap. 01
Norme generali
Kap. 01
Allgemeine
Vorschriften

Premessa

NOTA BENE

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PERCORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

Monossido di carbonio

Se è necessario far funzionare il motore per poter effettuare qualche operazione, assicurarsi che questo avvenga in uno spazio aperto o in un locale ben ventilato. Non fare mai funzionare il motore in spazi chiusi. Se si opera in uno spazio chiuso, utilizzare un sistema di evacuazione dei fumi di scarico.

ATTENZIONE



I FUMI DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, UN GAS VELENOSO CHE PUÒ PROVOCARE LA PERDITA DI CONOSCENZA E AN-CHE LA MORTE.

Einleitung

ANMERKUNG

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

Kohlenmonoxid

Arbeiten bei laufendem Motor sollen in einem offenen bzw. gut belüfteten Raum vorgenommen werden. Den Motor niemals in geschlossenen Räumen laufen lassen. Falls man in geschlossenen Räumen arbeitet, soll ein zum Abführen der Abgase geeignetes System verwendet werden.

Achtung



ABGASE ENTHALTEN KOHLENMONOXID, EIN GIFTGAS, DAS ZU BEWUSSTLOSIGKEIT UND SOGAR ZUM TOD FÜHREN KANN.

Combustibile

ATTENZIONE





IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOP-PIO È ESTREMAMENTE INFIAMMABI-LE E PUÒ DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI. È OP-PORTUNO EFFETTUARE IL RIFORNI-MENTO E LE OPERAZIONI DI MANU-**TENZIONE IN UNA ZONA VENTILATA E A MOTORE SPENTO. NON FUMARE DURANTE IL RIFORNIMENTO E IN VI-**CINANZA DI VAPORI DI CARBURAN-TE. EVITANDO ASSOLUTAMENTE IL CONTATTO CON FIAMME LIBERE, SCINTILLE E QUALSIASI ALTRA FON-TE CHE POTREBBE CAUSARNE L'ACCENSIONE O L'ESPLOSIONE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Kraftstoff

Achtung






DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBREN-NUNGSMOTOREN **BENUTZTE** KRAFTSTOFF IST EXTREM ENT-FLAMMBAR UND KANN UNTER BE-STIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN. DAS TANKEN UND DIE WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN IN EINEM GUT GELÜFTETEN BEREICH UND BEI ABGESTELLTEM MOTOR VORGENOMMEN WERDEN. BEIM TANKEN UND IN DER NÄHE VON BENZINDÄMPFEN NICHT RAUCHEN. FREIE FLAMMEN. FUNKENBILDUNG UND ANDERE QUELLEN BEDINGT VERMEIDEN. DIE ZU EINEM ENTZÜN-DEN ODER EINER EXPLOSION FÜH-REN KÖNNEN.

FREISETZUNG VON KRAFTSTOFF IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.



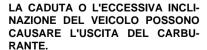



BEIM FALLEN ODER STARKER NEI-GUNG DES FAHRZEUGES KÖNNTE KRAFTSTOFF HERAUSFLIESSEN.

Componenti caldi

Il motore e i componenti dell'impianto di scarico diventano molto caldi e rimangono caldi per un certo periodo anche dopo che il motore è stato spento. Prima di maneggiare questi componenti, indossare guanti isolanti o attendere fino a che il motore e l'impianto di scarico si sono raffreddati.

Partenza e guida Start und Fahrt

ATTENZIONE

SE, DURANTE LA GUIDA, SUL CRU-SCOTTO SI ACCENDE LA SPIA DI RI-SERVA CARBURANTE, SIGNIFICA CHE SI ENTRA IN ZONA DI RISERVA.

PROVVEDERE AL PIÙ PRESTO AL RI-FORNIMENTO CARBURANTE.

Achtung

Heiße Bauteile

SCHALTET SICH WÄHREND DER FAHRT AM ARMATURENBRETT DIE BENZINRESERVEKONTROLLE EIN, BEDEUTET DIES, DASS JETZT MIT RESERVE GEFAHREN WIRD.

Der Motor und die Teile der Auspuffanla-

ge werden sehr heiß und bleiben auch

nach Abstellen des Motors noch für eine

gewisse zeit heiß. Bevor an diesen Bau-

teilen gearbeitet wird, Isolierhandschuhe

anziehen oder abwarten, bis der Motor

und die Auspuffanlage abgekühlt sind.

SO BALD WIE MÖGLICH KRAFT-STOFF TANKEN.

Spie



SE LA SPIA LED ALLARME E L'ICONA DIAGNOSTICA "SERVICE" SI ACCEN-DONO DURANTE IL NORMALE FUN-ZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNI-FICA CHE LA CENTRALINA ELET-TRONICA HA RILEVATO QUALCHE ANOMALIA.

IN MOLTI CASI IL MOTORE CONTI-NUA A FUNZIONARE CON PRESTA-

Kontrolllampen



FALLS DIE LED- ALARMKONTROLLE UND DAS DIAGNOSE-SYMBOL " SER-VICE" WÄHREND DES NORMALEN MOTORBETRIEBS AUFLEUCHTEN HEISST ES, DASS DIE ZÜNDELEKTRONIK IRGENDEINE STÖRUNG ERFASST HAT.

MEISTENS FUNKTIONIERT DER MOTOR MIT REDUZIERTER LEISTUNG

ZIONI LIMITATE; RIVOLGERSI IMME-DIATAMENTE A UN CONCESSIONA-RIO UFFICIALE Aprilia.

DOPO I PRIMI 1000 km (625 mi) E SUC-CESSIVAMENTE OGNI 10000 km (6250 mi), SUL DISPLAY DESTRO COMPARE L'ICONA "SERVICE".

IN QUESTO CASO RIVOLGERSI A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE Aprilia, PER EFFETTUARE GLI INTERVENTI PREVISTI DALLA SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIODICA.



SE LA SPIA DI ALLARME E L'ICONA SUL DISPLAY PRESSIONE OLIO MOTORE RIMANGONO ACCESE, O SI ACCENDONO DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA PRESSIONE DELL'OLIO NEL CIRCUITO È INSUFFICIENTE.



IN QUESTO CASO VERIFICARE IL LI-VELLO OLIO MOTORE E SE QUESTO NON RISULTASSE CORRETTO, AR-RESTARE IMMEDIATAMENTE IL MO-TORE E PROVVEDERE AL RABBOC-CO. WEITER. SOFORT EINEN OFFIZIEL-LEN aprilia-VERTRAGSHÄNDLER AUFSUCHEN.

NACH DEN ERSTEN 1000 KM (625 MEILEN) UND ANSCHLIESSEND AL-LE 10000 KM (6250 MEILEN), ER-SCHEINT AM RECHTEN DISPLAY DAS "SERVICE"-SYMBOL.

IN DIESEM FALL EINEN OFFIZIELLEN aprilia-VERTRAGSHÄNDLER AUFSUCHEN UND DIE IM WARTUNGSPROGRAMM VORGESEHENEN ARBEITEN AUSFÜHREN LASSEN.



FALLS DIE ALARMKONTROLLE UND DAS SYMBOL MOTORÖLDRUCK AUF DEM DISPLAY PERMANENT LEUCHTEN ODER WÄHREND DES NORMALEN MOTORBETRIEBS AUFLEUCHTEN HEISST ES, DASS DER ÖLDRUCK IM KREISLAUF UNGENÜGEND IST.



IN DIESEM FALL DEN MOTORÖL-STAND ÜBERPRÜFEN UND, FALLS DIESER NICHT RICHTIG IST, SOFORT DEN MOTOR ANHALTEN UND ÖL NACHFÜLLEN. RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONA-RIO UFFICIALE Aprilia PER LA VERI-FICA DELL'IMPIANTO.

Refrigerante

Il liquido refrigerante contiene glicole etilenico che, in certe condizioni, diventa infiammabile. Bruciando produce fiamme invisibili che, tuttavia, causano ustioni.

ATTENZIONE





PORRE ATTENZIONE A NON VERSA-**RE IL LIQUIDO REFRIGERANTE SUL-**LE PARTI ROVENTI DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCARICO; PO-TREBBE INCENDIARSI EMETTENDO FIAMME INVISIBILI. NEL CASO DI IN-TERVENTI DI MANUTENZIONE. SI **CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN** LATTICE. PUR ESSENDO TOSSICO, IL LIQUIDO REFRIGERANTE HA UN SA-PORE DOLCE CHE LO RENDE ESTRE-MAMENTE INVITANTE PER GLI ANI-MALI. NON LASCIARE MAI IL LIQUIDO REFRIGERANTE IN RECIPIENTI **APERTI E IN POSIZIONI ACCESSIBILI** AD ANIMALI CHE POTREBBERO BERLO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON RIMUOVERE IL TAPPO RADIA-TORE CON IL MOTORE ANCORA EINEN OFFIZIELLEN aprilia-VER-TRAGSHÄNDLER ZUR KONTROLLE DER ANLAGE AUFSUCHEN.

Kühlmittel

Die Kühlflüssigkeit enthält Äthylen-Glykol, das unter bestimmten Bedingungen entflammbar wird. Es brennt mit unsichtbarer Flamme und kann Verbrennungen verursachen.

Achtung





DARAUF ACHTEN KÜHLFLÜSSIG-KEIT NICHT AUF DIE HEISSEN TEILE DES MOTORS UND DER AUSPUFF-ANLAGE ZU SCHÜTTEN; SIE KÖNNTE SICH MIT UNSICHTBARER FLAMME ENTZÜNDEN. BEI WARTUNGSARBEI-TEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN. KÜHLFLÜS-SIGKEIT IST GIFTIG UND FÜR TIERE SEHR GEFÄHRLICH DURCH DEN OF-FENSICHTLICH SÜSSEN. VERLOCK-ENDEN GESCHMACK, DESHALB IST DIESE NIEMALS IN OFFENEN BEHÄL-TERN, AN FÜR TIERE LEICHT ZUGÄN-**GLICHEN STELLEN AUFZUBEWAH-**REN, DA SIE DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT TRINKEN KÖNNTEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

DEN KÜHLERVERSCHLUSSDECKEL NIEMALS BEI WARMEM MOTOR ENT-

CALDO. IL LIQUIDO REFRIGERANTE È SOTTO PRESSIONE E POTREBBE CAUSARE BRUCIATURE. FERNEN. DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT STEHT NÄMLICH UNTER DRUCK UND KÖNNTE VERBRENNUNGEN VERUR-SACHEN.

Olio motore e olio cambio usati

Verbrauchtes Motor- und Getriebeöl

ATTENZIONE



NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE SI CONSIGLIA L'UTILIZZO

DI GUANTI IN LATTICE.

L'OLIO MOTORE O CAMBIO PUO' CAUSARE SERI DANNI ALLA PELLE SE MANEGGIATO A LUNGO E QUOTI-DIANAMENTE.

SI CONSIGLIA DI LAVARE ACCURA-TAMENTE LE MANI DOPO AVERLO MANEGGIATO.

CONSEGNARLO O FARLO RITIRARE DALLA PIÙ VICINA AZIENDA DI RE-CUPERO OLI USATI O DAL FORNITO-RE.

NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Achtung





BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

MOTOR- ODER GETRIEBEÖL KANN BEI HÄUFIGEM UND TÄGLICHEM UM-GANG SCHWERE HAUTSCHÄDEN VERURSACHEN.

NACH DER ARBEIT MIT ÖL SOLLTEN DIE HÄNDE GRÜNDLICH GEWASCHEN WERDEN.

ALTÖL MUSS ZU EINER ALTÖLSAM-MELSTELLE GEBRACHT ODER VOM LIEFERANTEN ABGEHOLT WERDEN.

FREISETZUNG VON ALTÖL IN DIE UMWELT VERMEIDEN

VON KINDERN FERNHALTEN.

Liquido freni e frizione

Liquido freni e frizione



I LIQUIDI FRENI E FRIZIONE POSSO-NO DANNEGGIARE LE SUPERFICI VERNICIATE, IN PLASTICA O GOM-MA. QUANDO SI EFFETTUA LA MA-NUTENZIONE DELL'IMPIANTO FRE-NANTE O DELL'IMPIANTO FRIZIONE. PROTEGGERE QUESTI COMPONEN-TI CON UNO STRACCIO PULITO. IN-DOSSARE SEMPRE OCCHIALI DI PROTEZIONE QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. IL LIQUIDO FRENI E FRIZIONE SONO **ESTREMAMENTE DANNOSI PER GLI** OCCHI. IN CASO DI CONTATTO ACCI-DENTALE CON GLI OCCHI, SCIAC-QUARE IMMEDIATAMENTE CON AB-BONDANTE ACQUA FRESCA E PULITA, INOLTRE CONSULTARE IM-MEDIATAMENTE UN MEDICO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Brems- und Kupplungsflüssigkeit

Brems- und Kupplungsflüssigkeit



DIE BREMS- UND KUPPLUNGSFLÜS-SIGKEIT KANN LACKIERTE KUNST-STOFF- ODER GUMMIOBERFLÄ-CHEN BESCHÄDIGEN. BEI WAR-TUNG DER BREMS- ODER KUPP-LUNGSANLAGE SOLLEN DIESE TEI-LE MIT EINEM SAUBEREN TUCH GESCHÜTZT WERDEN. BEI AUSFÜH-RUNG DER WARTUNGSARBEITEN AN DEN ANLAGEN IMMER SCHUTZ-**BRILLEN TRAGEN. DIE BREMS- UND** KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT HÖCHSTGEFÄHRLICH FÜR DIE AU-GEN. KOMMT DIE FLÜSSIGKEIT ZU-FÄLLIG MIT DEN AUGEN IN BERÜH-RUNG, MIT VIEL KALTEM UND SAUBEREM WASSER AUSSPÜLEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSU-CHEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

Elettrolita e gas idrogeno della batteria

ATTENZIONE



L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA È **TOSSICO. CAUSTICO E A CONTATTO** CON L'EPIDERMIDE PUÒ CAUSARE **USTIONI. IN QUANTO CONTIENE ACI-**DO SOLFORICO, INDOSSARE GUAN-TI BEN ADERENTI E ABBIGLIAMEN-TO PROTETTIVO QUANDO SI MA-NEGGIA L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA. SE DEL LIQUIDO ELET-TROLITICO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE, LAVARE ABBON-DANTEMENTE CON ACQUA FRESCA. E' PARTICOLARMENTE IMPORTAN-TE PROTEGGERE GLI OCCHI. PER-CHE' UNA QUANTITA' ANCHE MINU-SCOLA DI ACIDO DELLA BATTERIA PUO' CAUSARE LA CECITA'. SE VE-NISSE A CONTATTO CON GLI OCCHI. LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA PER QUINDICI MINUTI, QUIN-DI RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE A UN OCULISTA. SE VENISSE INGE-RITO ACCIDENTALMENTE, BERE AB-BONDANTI QUANTITA' DI ACQUA O LATTE, CONTINUARE CON LATTE DI MAGNESIA OD OLIO VEGETALE, **QUINDI RIVOLGERSI PRONTAMENTE** A UN MEDICO, LA BATTERIA EMANA GAS ESPLOSIVI. E' OPPORTUNO TE-NERE LONTANE FIAMME, SCINTILLE, SIGARETTE E QUALSIASI ALTRA

Elektrolyt und Wasserstoffgas der Batterie

Achtung



DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST GIF-TIG UND ÄTZEND UND KANN. DA SIE SCHWEFELSÄURE ENTHÄLT, BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT VERÄT-ZUNGEN VERURSACHEN. BEIM UM-GANG MIT BATTERIEFLÜSSIGKEIT ENG ANLIEGENDE HANDSCHUHE UND SCHUTZKLEIDUNG TRAGEN. KOMMT DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT MIT DER HAUT IN BERÜHRUNG. SO-FORT MIT VIEL FRISCHEM WASSER ABSPÜLEN. ES IST BESONDERS WICHTIG, DIE AUGEN ZU SCHÜTZEN, **DENN AUCH EINE WINZIGE MENGE** BATTERIESÄURE KANN ZU ERBLIN-DUNG FÜHREN. BEI KONTAKT MIT **DEN AUGEN. MIT VIEL FLIESSENDEM** WASSER FÜR UNGEFÄHR 15 MINU-TEN SPÜLEN UND UMGEHEND EINEN ARZT AUFSUCHEN. BEI VERSEHENT-LICHER EINNAHME, GROSSE MEN-GEN WASSER ODER MILCH TRIN-KEN, ANSCHLIESSEND MAGNESIUM-MILCH ODER PFLANZENÖL TRINKEN UND DANN UMGEHEND EINEN ARZT AUFSUCHEN. DIE BATTERIE BILDET EXPLOSIVE GASE, FLAMMEN, FUN-KEN UND ANDERE HITZEQUELLEN FERNHALTEN UND NICHT RAUCHEN. BEIM WARTEN ODER AUFLADEN FONTE DI CALORE. PREVEDERE UN'AERAZIONE ADEGUATA QUAN-DO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE O LA RICARICA DELLA BATTERIA.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

IL LIQUIDO DELLA BATTERIA E' COR-ROSIVO. NON VERSARLO O SPAR-GERLO, IN SPECIAL MODO SULLE PARTI IN PLASTICA. ACCERTARSI CHE L'ACIDO ELETTROLITICO SIA SPECIFICO PER LA BATTERIA DA AT-TIVARE. DER BATTERIE STETS FÜR AUSREI-CHENDE BELÜFTUNG SORGEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT IST ÄTZEND. NICHT UMKIPPEN ODER VERSCHÜTTEN, DAS GILT BESONDERS FÜR DIE PLASTIKTEILE. SICHERSTELLEN, DASS DIE BATTERIEFLÜSSIGKEIT FÜR DIE ZU BENUTZENDE BATTERIE GEEIGNET IST.

Cavalletto



PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO SIA COMPLETAMENTE RIENTRATO IN POSIZIONE.

NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE.

Precauzioni avvertenze generali

PRECAUZIONI E INFORMAZIONI GENERALI

Quando si esegue la riparazione, lo smontaggio e il rimontaggio del veicolo

Ständer



VOR DER ANFAHRT SICHERSTEL-LEN, DASS DER STÄNDER RICHTIG IN DIE RUHEPOSITION EINGE-KLAPPT IST.

WEDER DAS EIGENE NOCH DAS BEI-FAHRERGEWICHT AUF DEN SEITEN-STÄNDER VERLAGERN.

Mitteilung von Defekten, die dich Sicherheit beeinflussen

ALLGEMEINE VORSICHTSMASS-NAHMEN UND INFORMATIONEN attenersi scrupolosamente alle seguenti raccomandazioni.

Bei Reparatur, Ausbau und Wiedereinbau des Fahrzeuges sind folgende Empfehlungen strikt zu beachten.

PRIMA DELLO SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

 Rimuovere lo sporco, il fango, la polvere e i corpi estranei dal veicolo prima dello smontaggio dei componenti. Impiegare, dove previsto, gli attrezzi speciali progettati per questo veicolo.

SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

- Non allentare e/o serrare le viti e i dadi utilizzando pinze o altri attrezzi ma impiegare sempre la chiave apposita.
- Contrassegnare le posizioni su tutti i giunti di connessioni (tubi, cavi, ecc.) prima di dividerli e identificarli con segni distintivi differenti.
- Ogni pezzo va segnato chiaramente per poter essere identificato in fase di installazione.
- Pulire e lavare accuratamente i componenti smontati, con detergente a basso grado di infiammabilità.
- Tenere insieme le parti accoppiate tra di loro, perché si sono "adattate" l'una all'altra in seguito alla normale usura.
- Alcuni componenti devono essere utilizzati assieme oppure sostituiti completamente.

VOR DEM AUSBAU DER BAUTEILE

 Vor Ausbau der Teile sind Schmutz, Schlamm, Staub und jegliche Fremdkörper zu entfernen. Wo vorgesehen, die für dieses Fahrzeug entwickelten Spezialwerkzeuge verwenden.

AUSBAU DER BAUTEILE

- Zum Lockern bzw. Festziehen der Schrauben und Muttern keine Zangen oder andere Werkzeuge, sondern immer den geeigneten Schlüssel verwenden.
- Vor dem Trennen der Verbindungen (Leitungen, Kabel, usw.) deren Positionen anzeichnen und sie durch das Anbringen unterschiedlicher Zeichen identifizieren.
- Jedes Teil muss klar gekennzeichnet werden, damit es beim erneuten Einbau nicht verwechselt werden kann.
- Die entfernten Teile sorgfältig säubern und waschen, dazu ein schwer entflammbares Reinigungsmittel verwenden.
- Die aufeinander angepassten Teile zusammen lassen, da sie infolge des normalen Verschleißes gegenseitig "eingelaufen" sind.

- Tenersi lontani da fonti di calore.
- Einige Bestandteile müssen gemeinsam verwendet oder komplett ausgewechselt werden.
- Halten Sie sich von Wärmequellen fern.

RIMONTAGGIO DEI COMPONENTI

ATTENZIONE

I CUSCINETTI DEVONO RUOTARE LI-BERAMENTE, SENZA IMPUNTAMEN-TI E/O RUMOROSITÀ, ALTRIMENTI DEVONO ESSERE SOSTITUITI.

- Utilizzare esclusivamente RI-CAMBI ORIGINALI aprilia.
- Attenersi all'impiego dei lubrificanti e del materiale di consumo consigliato.
- Lubrificare le parti (quando è possibile) prima di rimontarle.
- Nel serraggio di viti e dadi, iniziare con quelli di diametro maggiore oppure quelli interni, procedendo in diagonale. Eseguire il serraggio con passaggi successivi, prima di applicare la coppia di serraggio.
- Sostituire sempre i dadi autobloccanti, le guarnizioni, gli anelli di tenuta, gli anelli elastici, gli anelli O-Ring (OR), le copiglie e le viti, se presentano danneggiamenti alla filettatura, con altri nuovi.

WIEDEREINBAU DER BAUTEILE

Achtung

DIE LAGER MÜSSEN SICH FREI, OHNE KLEMMUNG UND GERÄUSCHE DREHEN LASSEN. ANDERNFALLS MÜSSEN SIE AUSGEWECHSELT WERDEN.

- Ausschließlich aprila ORIGI-NAL-ERSATZTEILE verwenden.
- Ausschließlich die empfohlenen Schmiermittel und Verbrauchsmaterialien verwenden.
- Die Teile (wenn möglich) vor dem Wiedereinbau einschmieren.
- Beim Arretieren der Schrauben und Muttern immer bei denen mit dem größten Durchmesser oder mit den inneren beginnen und sie über Kreuz festziehen. In aufeinanderfolgenden Sequenzen anziehen, bevor der endgültige Anzugsmoment angesetzt wird.
- Alle selbstsichernde Muttern, Dichtungen, Dichtungsringe, Sprengringe, O-Ring-Dichtungen (OR), Splinte und Schrau-

- Quando si montano i cuscinetti, lubrificarli abbondantemente.
- Controllare che ogni componente sia stato montato in modo corretto.
- Dopo un intervento di riparazione o di manutenzione periodica, effettuare i controlli preliminari e collaudare il veicolo in una proprietà privata o in una zona a bassa intensità di circolazione.
- Pulire tutti i piani di giunzione, i bordi dei paraolio e le guarnizioni prima del rimontaggio. Applicare un leggero velo di grasso a base di litio sui bordi dei paraolio. Rimontare i paraolio e i cuscinetti con il marchio o numero di fabbricazione rivolti verso l'esterno (lato visibile).

- ben, deren Gewinde beschädigt ist, immer durch neue ersetzen.
- Lager vor der Montage immer ausgiebig schmieren.
- Kontrollieren, dass jeder Bestandteil korrekt montiert wurde.
- Nach Reparaturen oder der regelmäßigen Instandhaltung entsprechende Vorkontrollen durchführen und das Fahrzeug auf einem Privatgrundstück oder in einem wenig befahrenen Gebiet testen.
- Alle Verbindungsflächen, die Ränder der Ölabdichtungen und die Dichtungen vor der erneuten Montage reinigen. Eine dünne Schutzschicht Lythiumfett auf die Ränder der Ölabdichtungen auftragen. Ölabdichtungen und Lager mit dem Markenzeichen oder der Nummer des Herstellers nach außen gerichtet (sichtbare Seite) montieren.

CONNETTORI ELETTRICI

I connettori elettrici vanno scollegati come segue, il mancato rispetto di queste procedure causa danni irreparabili al connettore e al cablaggio:

Se presenti, premere sugli appositi agganci di sicurezza.

 Afferrare i due connettori e disinserirli tirando in senso opposto uno all'altro.

KABELSTECKER

Die Kabelstecker müssen immer wie folgt beschrieben abgetrennt werden. Die Nichteinhaltung dieser Maßnahmen kann zu irreparablen Schäden an Kabelstecker und Kabelbaum führen:

Falls vorhanden, auf die entsprechenden Sicherheitshäkchen drücken.

 Beide Kabelstecker festhalten und in entgegengesetzte Rich-

- In presenza di sporcizia, ruggine, umidità, ecc, pulire accuratamente l'interno del connettore utilizzando un getto d'aria in pressione.
- Accertarsi che i cavi siano correttamente aggraffati ai terminali interni ai connettori.
- Inserire successivamente i due connettori accertandosi del corretto accoppiamento (se presenti gli opposti agganci si udirà il tipico "click").

ATTENZIONE

PER DISINSERIRE I DUE CONNETTO-RI NON TIRARE I CAVI.

NOTA BENE

I DUE CONNETTORI HANNO UN SOLO SENSO DI INSERIMENTO, PRESEN-TARLI ALL'ACCOPPIAMENTO NEL GIUSTO SENSO.

COPPIE DI SERRAGGIO

ATTENZIONE

NON DIMENTICARE CHE LE COPPIE DI SERRAGGIO DI TUTTI GLI ELE-MENTI DI FISSAGGIO POSTI SU RUO-TE, FRENI, PERNI RUOTA E ALTRI COMPONENTI DELLE SOSPENSIONI SVOLGONO UN RUOLO FONDAMEN-TALE NEL GARANTIRE LA SICUREZ-ZA DEL VEICOLO E VANNO MANTE-NUTE AI VALORI PRESCRITTI. CON-

- tungen ziehen, um diese voneinander abzutrennen.
- Ist Schmutz, Rost, Feuchtigkeit, usw. vorhanden, den Kabelstecker innen mit einem Druckluftstrahl sauber machen.
- Sicherstellen, dass die Kabel an die Innenanschlüsse der Kabelstecker richtig angecrimpt sind.
- Beide Kabelstecker einstecken und pr
 üfen, ob sie richtig einrasten (falls die H
 äkchen vorhanden sind, ist ein typisches "Klick" zu h
 ören).

Achtung

NICHT AN DEN KABELN ZIEHEN, UM DIE STECKER ABZUTRENNEN.

ANMERKUNG

BEIDE KABELSTECKER HABEN EINEN EINZIGEN EINBAUSINN. BEIM EINSTECKEN IN DIE RICHTIGE RICHTUNG DREHEN.

DREHMOMENTE

Achtung

NICHT VERGESSEN, DASS DIE DREHMOMENT-RICHTWERTE ALLER BEFESTIGUNGSELEMENTE AN DEN RÄDERN, BREMSEN, RADACHSEN UND
ANDEREN AUFHÄNGUNGSBAUTEILEN EINE GRUNDLEGENDE ROLLE
BEI DER GARANTIE DER FAHRZEUGSICHERHEIT SPIELEN UND AUF DEN
VORGEGEBENEN WERTEN GEHAL-

TROLLARE REGOLARMENTE LE COPPIE DI SERRAGGIO DEGLI ELE-MENTI DI FISSAGGIO E UTILIZZARE SEMPRE UNA CHIAVE DINAMOME-TRICA QUANDO LI SI RIMONTA. IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE, UNO DI QUE-STI COMPONENTI POTREBBE AL-LENTARSI E STACCARSI ANDANDO A BLOCCARE UNA RUOTA O PROVO-CANDO ALTRI PROBLEMI CHE PRE-GIUDICHEREBBERO LA MANOVRA-GIUDICHEREBBERO LA MANOVRA-BILITÀ, CAUSANDO CADUTE CON IL RISCHIO DI GRAVI LESIONI O DI MORTE.


TEN WERDEN MÜSSEN. DIE DREH-MOMENT-RICHTWERTE DER BEFES-TIGUNGSELEMENTE REGELMÄSSIG PRÜFEN UND BEIM WIEDEREINBAU **IMMER EINEN** DREHMOMENT-SCHLÜSSEL VERWENDEN. BEI NICHTEINHALTUNG DIESER HINWEI-SE KÖNNTE SICH EINES DIESER **BAUTEILE LÖSEN UND TRENNEN** UND DABEI EIN RAD BLOCKIEREN ODER ANDERE PROBLEME VERUR-SACHEN. WELCHE DIE LENKBAR-KEIT DES FAHRZEUGES BEEIN-TRÄCHTIGEN UND ZU EINEM STURZ MIT SCHWERER VERLETZUNGS-ODER TODESGEFAHR FÜHREN KÖNNTEN.


ETV 1000 Caponord

aprilia



Cap. 02 Veicolo Kap. 02 Fahrzeug

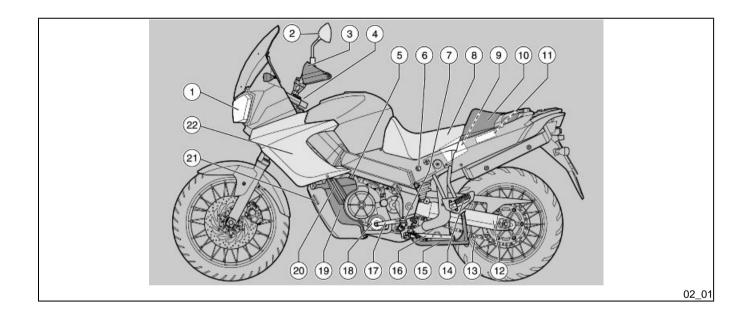

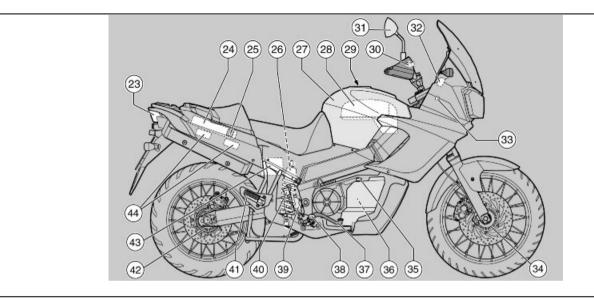

02_02

Ubicazione componenti principali (02_01, 02_02)

Legenda:

ne

- 1. Fanale anteriore
- 2. Specchietto retrovisore sinistro
- Specchietto retrovisore sinistro
 Serbatoio liquido comando frizio-
- 4. Interruttore accensione / bloccasterzo / luci parcheggio
- 5. Tappo serbatoio olio motore
- 6. Serratura sella
- 7. Poggiapiede sinistro pilota
- 8. Sella pilota

Anordnung der Hauptkomponenten (02_01, 02_02)

Zeichenerklärung:


- 1. Scheinwerfer
- 2. Linker Rückspiegel
- 3. Kupplungsflüssigkeitsbehälter
- Zündschloss/ Lenkerschloss/ Parklicht
- 5. Motoröltankdeckel
- 6. Sitzbankschloss
- 7. Linke Fahrer-Fußraste
- 8. Fahrer-Sitzbank

- 9 Batteria
- 10. Sellino passeggero
- 11. Centralina elettronica
- 12. Forcellone posteriore
- 13 Catena di trasmissione
- 14. Poggiapiede sinistro passeggero (a scatto, chiuso / aperto)
- 15. Cavalletto centrale OPT
- 16. Cavalletto laterale
- 17. Leva comando cambio
- 18. Filtro olio motore
- 19. Serbatojo olio motore
- 20. Livello olio motore
- Avvisatore acustico.
- 22. Carenatura laterale sinistra
- 23. Fanale posteriore
- 24. Vano portadocumenti / kit attrezzi
- 25. Portafusibili principali (30A)
- 26. Ammortizzatore posteriore
- 27. Serbatoio carburante
- 28. Filtro aria
- 29. Tappo serbatoio carburante
- 30. Serbatoio liquido freno anteriore
- 31. Specchietto retrovisore destro
- 32. Portafusibili secondari (15A)
- 33. Sensore temperatura aria
- 34. Ruota fonica anteriore
- 35. Tappo vaso di espansione liquido refrigerante
- 36. Vaso di espansione liquido refrigerante
- 37. Leva comando freno posteriore
- 38. Poggiapiede destro pilota
- 39. Pompa freno posteriore
- 40. Serbatoio liquido freno posteriore
- 41. Poggiapiede destro passeggero (a scatto, chiuso / aperto)
- 42. Ruota fonica posteriore

- **Batterie**
- 10. Beifahrer-Sitzbank
- Zündelektronik
- 12. Hintere Schwinge
- 13. Antriebskette
- 14. Linke Beifahrer-Fußraste (einrastend, offen/ geschlossen)
- 15. Hauptständer OPT
- 16. Seitenständer
- 17. Schalthebel
- 18. Motorölfilter
- 19. Motoröltank
- Motorölstand
- 21. Hupe
- 22. Seitliches linkes Karosserieteil
- 23. Rücklicht
- 24. Dokumentenablage/ Bordwerkzeua
- 25. Haupt-Sicherungshalter (30A)
- 26. Hinterer Stoßdämpfer
- 27. Benzintank
- 28. Luftfilter
- 29. Benzintankdeckel
- 30. Bremsflüssigkeitsbehälter Vorderradbremse
- 31. Rechter Rückspiegel
- 32. Zusatz-Sicherungshalter (15A)
- 33. Lufttemperatursensor
- 34. Vorderer Hall-Geber
- 35. Deckel Kühlflüssigkeits-Ausdehnungsgefäß
- 36. Kühlflüssigkeits-Ausdehnungsgefäß
- Bremshebel Hinterradbremse
- 38. Rechte Fahrer-Fußraste
- 39. Hauptbremszylinder Hinterradbremse

- 43. Centralina ABS
- 44. Fusibili ABS

- 40. Bremsflüssigkeitsbehälter Hinterradbremse
- 41. Rechte Beifahrer-Fußraste (einrastend, offen/ geschlossen)
- 42. Hinterer Hall-Geber
- 43. ABS-Steuerelektronik
- 44. ABS Sicherungen

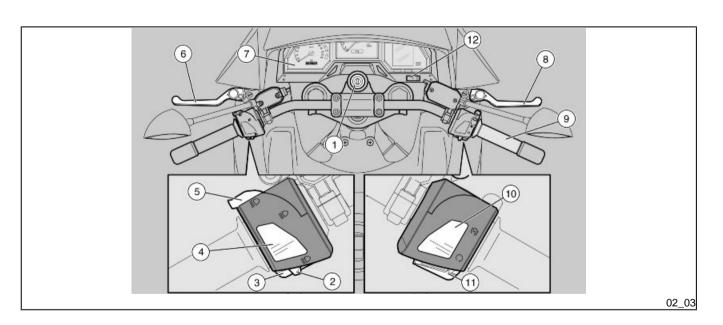

Plancia (02_03)

Legenda:


Das cockpit (02_03) Zeichenerklärung:

 Zündschloss/ Lenkerschloss/ Parklicht

- Interruttore accensione / bloccasterzo / luci parcheggio
- 2. Interruttore indicatori di direzione
- 3. Pulsante avvisatore acustico
- 4. Deviatore luci
- 5. Pulsante lampeggio luce abbagliante / LAP (multifunzione)
- 6. Leva comando frizione
- 7. Strumenti e indicatori
- 8. Leva freno anteriore
- 9. Manopola acceleratore
- 10. Interruttore di arresto motore
- 10. Interrutiore di arresto motor
- 11. Pulsante di avviamento
- 12. Interruttore ABS



- 3. Hupenschalter
- Licht-Wechselschalter
- Lichthupenschalter / LAP (Multifunktion)
- 6. Kupplungshebel
- 7. Instrumente und Anzeigen
- 8. Bremshebel Vorderradbremse
- 9. Gasgriff
- 10. Schalter zum Ausschalten des Motors
- 11. Anlasserschalter
- 12. ABS-Schalter

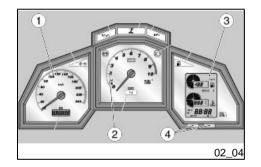

Quadro strumenti analogico (02_04)


Legenda:

- 1. Tachimetro
- 2. Contagiri
- Display digitale multifunzione destro (livello carburante-temperatura aria - temperatura liquido refrigerante - orologio/codici errore sistema iniezione)
- Tasti SET e MODE di programmazione

Analoge instrumente (02_04)

Zeichenerklärung:

- 1. Tachometer
- 2. Drehzahlmesser
- Rechtes digitales Multifunktions-Display (Benzinstand - Lufttemperatur - Kühlflüssigkeitstemperatur - Uhr/ Fehlercode Einspritzsystem)
- 4. Programmierungstasten SET und MODE

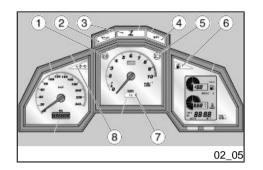

Gruppo spie (02 05)


Legenda:

- 1. Spia LED ABS (colore giallo)
- Spia LED pressione olio motore (colore rosso)
- 3. Spia LED cavalletto laterale abbassato (colore giallo ambra)
- Spia LED diagnostica (EFI) (colore rosso)
- 5. Spia LED luce abbagliante (colore blu)
- 6. Spia LED riserva carburante (colore giallo ambra)
- 7. Spia LED cambio in folle (colore verde)
- 8. Spia LED indicatori di direzione (colore verde)

Kontrolllampeneinheit (02_05)

Zeichenerklärung:

- 1. LED-Kontrolllampe ABS (gelb)
- LED-Kontrolllampe Motor-Öldruck (rot)
- LED-Kontrolllampe Seitenständer abgesenkt (bernsteinfarben)
- 4. LED-Kontrolllampe Diagnose (EFI) (rot)
- 5. LED-Kontrolllampe Fernlicht (blau)
- LED-Kontrolllampe Benzinreserve (bernsteinfarben)
- 7. LED-Kontrolllampe Getriebe in Leerlauf (grün)
- 8. LED-Kontrolllampe Blinker (grün)

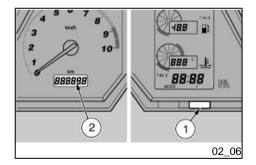

Impostazione totalizzatore e parziali (02 06)

IMPOSTAZIONE TOTALIZZATORE / PARZIALIZZATORE CONTACHILO-METRI (CONTAMIGLIA)

Display sinistro

 Premere e rilasciare il tasto SET (1); sul display compariranno i relativi chilometri (miglia) totali o parziali percorsi.

NOTA BENE


OGNI QUALVOLTA SI POSIZIONA L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SU 'KEY ON' IL DISPLAY VISUALIZZA

Einstellung gesamt – kilometerstand und tageskilometer (02_06)

EINSTELLUNG GESAMTSTRECKENZÄHLER/ TEILSTRECKEN-ZÄHLER KILOMETERZÄHLER (MEILENZÄHLER)

Linkes Display

 Die Taste SET (1) drücken und loslassen. Auf dem Display werden die entsprechenden Kilometer (Meilen) der gefahrenen Gesamt- oder Teilstrecke angezeigt.

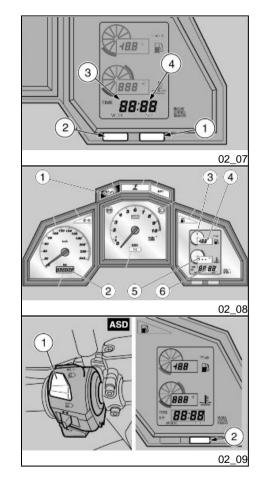

SEMPRE I CHILOMETRI (MIGLIA) TO-TALI.

Per azzerare il contachilometri (contamiglia) parziali:

- Visualizzare i chilometri parziali.
- Premere il tasto SET (1) per più di tre secondi; i segmenti (2) si azzerano.

Impostazione funzione ore/ minuti (02_07)



LE OPERAZIONI DI SEGUITO DE-SCRITTE SONO DA EFFETTUARSI A VEICOLO FERMO.

OPERARE DURANTE LA GUIDA PUÒ ESSERE CAUSA DI INCIDENTI.

 Premere il tasto MODE (2) per più di tre secondi, lampeggeranno i segmenti relativi alle ore (3).

ANMERKUNG

JEDES MAL, WENN DAS ZÜND-SCHLOSS AUF 'KEY ON' GESTELLT WIRD, WIRD AM DISPLAY IMMER DIE GESAMTSTRECKE IN KILOMETERN (MEILEN) ANGEZEIGT.

Zum Nullstellen des Teilstrecken-Kilometerzählers (Meilenzählers):

- Die Teilstrecken-Kilometer anzeigen.
- Die Taste SET (1) l\u00e4nger als 3 Sekunden dr\u00fccken. Die Segmente (2) werden auf Null gestellt.

Einstellung funktion stunden/ minuten (02_07)



DIE NACHSTEHENDEN ARBEITS-SCHRITTE MÜSSEN BEI ANGEHAL-TENEM FAHRZEUG VORGENOMMEN WERDEN.

DAS VERSTELLEN WÄHREND DER FAHRT KANN ZU UNFÄLLEN FÜHREN.

 Die Taste MODE (2) länger als 3 Sekunden drücken. Die Segmente mit der Stundenanzeige (3) fangen an zu blinken.

NOTA BENE

SE IL TASTO SET (1) VIENE PREMUTO E RILASCIATO IL CAMBIAMENTO AVVIENE DI UN DATO ALLA VOLTA; SE INVECE IL TASTO SET (1) VIENE MANTENUTO PREMUTO I DATI CAMBIERANNO SCORRENDO VELOCEMENTE E CICLICAMENTE.

- Premere il tasto SET (1) e selezionare l'ora desiderata.
- Per confermare l'impostazione dell'ora premere e rilasciare il tasto MODE (2), lampeggeranno i segmenti dei minuti (4).
- Premere il tasto SET (1) e selezionare i minuti desiderati.
- Per confermare l'impostazione dei minuti premere e rilasciare il tasto MODE (2).

NOTA BENE

NEL CASO IN CUI VENISSE RIMOSSA LA BATTERIA, L'OROLOGIO SI AZZE-RA.

ANMERKUNG

WIRD DIE TASTE SET (1) GEDRÜCKT UND LOSGELASSEN, WIRD JEWEILS UM EINE EINHEIT VERSTELLT. WIRD DIE TASTE SET (1) GEDRÜCKT GE-HALTEN, VERSTELLEN SICH DIE EIN-HEITEN SCHNELL UND ZYKLISCH.

- Die Taste SET (1) drücken und die gewünschte Stundeneinstellung auswählen.
- Zur Bestätigung der Stundeneinstellung die Taste MODE (2) drücken und loslassen. Die Segmente mit der Minutenanzeige (4) fangen an zu blinken.
- Die Taste SET (1) drücken und die gewünschte Minuteneinstellung auswählen.
- Zur Bestätigung der Minuteneinstellung die Taste MODE (2) drücken und loslassen.

ANMERKUNG

BEI EINEM AUSBAU DER BATTERIE WIRD DIE UHR AUF NULL ZURÜCK-GESTELLT.

Tasti di comando (02_08)



LE OPERAZIONI DI SEGUITO DE-SCRITTE SONO DA EFFETTUARSI A VEICOLO FERMO.

OPERARE DURANTE LA GUIDA PUÒ ESSERE CAUSA DI INCIDENTI.

Ruotando la chiave di accensione nella posizione 'KEY ON', sul cruscotto nell'arco di tre secondi si accendono:

- tutte le spie LED;
- tutti i LED della retroilluminazione:
- tutti i segmenti del display sinistro:
- tutti i segmenti e le scritte del display multifunzione destro;
- le lancette degli strumenti si posizionano a fondo scala:

effettuando in questo modo il test funzionamento LED, scritte, segmenti e strumenti.

Dopo tre secondi sul cruscotto resta accesa la spia LED pressione olio motore (1) (che rimarrà accesa fino all'avviamen-

Steuertasten (02_08)



DIE NACHSTEHENDEN ARBEITS-SCHRITTE MÜSSEN BEI ANGEHAL-TENEM FAHRZEUG VORGENOMMEN WERDEN.

DAS VERSTELLEN WÄHREND DER FAHRT KANN ZU UNFÄLLEN FÜH-REN.

Bei Drehen des Zündschlüssels auf Position 'KEY ON', leuchtet am Armaturenbrett für drei Sekunden lang folgendes auf:

- Alle LED-Kontrolllampen;
- alle LED der Hintergrundbeleuchtung;
- alle Segmente am linken Display;
- alle Segmente und die Schriftzüge am rechten Multifunktionsdisplay;
- Die Instrumentenzeiger stellen sich auf Vollausschlag.

Auf diese Weise wird ein Funktionstest der LED, Schriftzüge, Segmente und Instrumente ausgeführt.

Nach drei Sekunden bleibt am Armaturenbrett die LED-Kontrolllampe Motor-Öldruck (1) eingeschaltet (sie bleibt bis zum Starten des Motors eingeschaltet), to del motore) e sui display verranno visualizzati:

- numero totale di chilometri percorsi (2):
- quantità di carburante (3);
- temperatura aria (4);
- temperatura liquido refrigerante (5) Ifino a 35 °C (95°F) viene visualizzata la scritta "---"]:
- ora e minuti (6).

zeigt:

und am Display wird folgendes ange-

- Gesamt-Kilometerstand (2);
- Benzinmenge (3):
- Lufttemperatur (4):
- Kühlflüssigkeitstemperatur (5) [bis 35 °C (95°F) wird "---" anaezeiatl:
- Stunden und Minuten (6).

Funzioni avanzate (02 09)

REGOLAZIONE ILLUMINAZIONE **CRUSCOTTO**

Si possono selezionare tre diversi livelli di illuminazione cruscotto: 100%; 60%; 25%.

Per la regolazione:

Posizionare su 'LUCI ANABBA-GLIANTI' il deviatore luci (1).

Fortschrittliche Funktionen (02 09)

EINSTELLUNG ARMATURENBRETT-BELEUCHTUNG

Für die Armaturenbrettbeleuchtung können drei Helligkeitsstufen ausgewählt werden: 100%: 60%: 25%.

Zur Einstellung:

Den Licht-Wechselschalter (1) auf Position 'ABBLENDLICHT' stellen.

NOTA BENE

TRE SECONDI DOPO L'ULTIMA SELE-ZIONE, IL TASTO SET (2) TORNA AL-LA MODALITA' COMMUTAZIONE **CONTACHILOMETRI (CONTAMIGLIA)** TOTALIZZATORE / PARZIALI.

ANMERKUNG

DREI SEKUNDEN NACH DER LETZ-TEN AUSWAHL STELLT SICH DIE TASTE SET (2) AUF UMSCHALTMO-DUS GESAMTSTRECKEN-ZÄHLER/ TEILSTRECKEN-ZÄHLER KILOME-TERZÄHLER (MEILENZÄHLER) ZU-RÜCK.

- Posizionare l'interruttore di accensione nella posizione KEY
 ON e entro tre secondi premere
 in sequenza il tasto SET (2) ottenendo i tre livelli di illuminazione.
- Selezionare l'illuminazione desiderata.

COMMUTAZIONE KM / MI, °C / °F

ATTENZIONE

LE COMMUTAZIONI KM / MI, °C / °F SONO IMPOSTATE E BLOCCATE DA aprilia IN FASE DI PRODUZIONE DEL VEICOLO, IN FUNZIONE DEI PAESI DI DESTINAZIONE. SUCCESSIVAMEN-TE NON POSSONO PIÙ ESSERE MO-DIFICATE.

Commutatore di accensione (02 10)

L'interruttore di accensione si trova sulla piastra superiore del cannotto dello sterzo.

Con il veicolo vengono consegnate due chiavi (una di riserva).

Lo spegnimento delle luci è subordinato al posizionamento dell'interruttore di accensione su **«OFF»**

- Den Zündschlüssel auf Position 'KEY ON' stellen und innerhalb von drei Sekunden nacheinander die Taste SET (2) drücken, um die drei Helligkeitsstufen zu erhalten.
- Die gewünschte Helligkeitsstufe auswählen.

UMSCHALTEN KM / MI, °C / °F

Achtung


DAS UMSCHALTEN VON KM / MI, °C / °F WIRD VON APRILIA WÄHREND DER FAHRZEUGPRODUKTION AUF DAS BESTIMMUNGSLAND EINGESTELLT UND BLOCKIERT. DIESE EINSTELLUNGEN KÖNNEN SPÄTER NICHT GEÄNDERT WERDEN.


Zündschlüsselschalter (02 10)

Das Zündschloss befindet sich an der oberen Lenkrohrplatte.

Zusammen mit dem Fahrzeug werden zwei Schlüssel ausgehändigt (einer ist der Reserveschlüssel).

Das Ausschalten der Lichter ist durch die Positionierung des Zündschalters auf **OFF**» bedingt

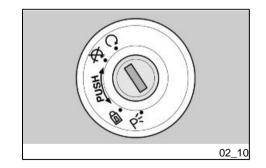

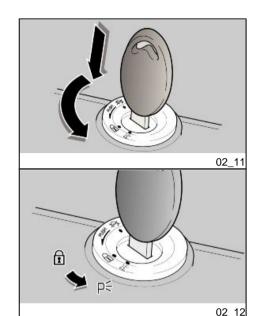

NOTA BENE

LA CHIAVE AZIONA IL COMMUTATO-RE D'ACCENSIONE/BLOCCASTER-ZO, LA SERRATURA TAPPO SERBA-TOIO CARBURANTE E LA SERRATU-RA SELLA.

NOTA BENE

LE LUCI SI ACCENDONO AUTOMATI-CAMENTE DOPO L'AVVIAMENTO DEL MOTORE.

LOCK: Lo sterzo è bloccato. Non è possibile avviare il motore e azionare le luci. È possibile togliere la chiave

OFF: Il motore e le luci non possono essere messi in funzione. È possibile togliere la chiave.

ON: Il motore può essere messo in funzione. Non è possibile togliere la chiave

Inserimento bloccasterzo (02 11)

Per bloccare lo sterzo:

- Girare il manubrio completamente verso sinistra.
- Ruotare la chiave in posizione «OFF».
- Premere e ruotare la chiave in senso antiorario (verso sinistra), sterzare lenta-

ANMERKUNG

DER SCHLÜSSEL BETÄTIGT DAS ZÜNDSCHLOSS/ LENKERSCHLOSS, DEN TANKDECKEL UND DAS SITZ-BANKSCHLOSS.

ANMERKUNG

DIE LICHTER SCHALTEN SICH AUTO-MATISCH NACH STARTEN DES MO-TORS AN.

LOCK: Die Lenkung ist blockiert. Es ist nicht möglich den Motor zu starten und die Beleuchtung einzuschalten. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

OFF: Der und Motor und die Beleuchtung können nicht eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann abgezogen werden.

ON Der Motor kann eingeschaltet werden. Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden.

Lenkerschloss absperren (02 11)

Zum Blockieren der Lenkung:

- Den Lenker ganz nach links drehen.
- Den Schlüssel auf die Position «OFF» drehen.
- Drücken und den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen, den

mente il manubrio fino a posizionare la chiave su «I OCK»

Estrarre la chiave.

Luci di parcheggio (02_12)

Il veicolo è provvisto di luci di parcheggio anteriore e posteriore. Premesso che è sempre preferibile parcheggiare il veicolo nelle apposite aree e comunque in luoghi illuminati, le luci di parcheggio sono molto utili nel caso sia necessario parcheggiare in un'area buia o poco illuminata e comunque quando si voglia rendere più visibile il veicolo.

FUNZIONAMENTO

Per inserire le luci di parcheggio:

- Bloccare lo sterzo senza estrarre la chiave.
- Ruotare la chiave nella posizione (PARKING).
- Verificare la corretta accensione di entrambe le luci di parcheggio (anteriore e posteriore).
- · Rimuovere la chiave.

NOTA BENE

NON LASCIARE INSERITE PER LUNGHI PERIODI LE LUCI DI PARCHEGGIO, PER EVITARE IL DEGRADO DELLA BATTERIA DOVUTO AL CONSUMO DI CORRENTE DELLE LUCI DI PARCHEGGIO STESSE. IL DEGRADO TOTALE DELLA BATTERIA IMPEDISCE L'ACCENSIONE DEL VEICOLO.

Lenker langsam einschlagen, bis der Schlüssel auf «LOCK» steht.

• Den Schlüssel abziehen.

Parkleuchten (02_12)

Das Fahrzeug ist mit vorderen und hinteren Standlichtern ausgestattet. Wenn möglich, das Fahrzeug in dafür vorgesehene Plätze an gut beleuchteten Orten parken. Standlichter sind sehr nützlich, wenn der Parkplatz dunkel oder zu wenig beleuchtet ist, um das Fahrzeug besser erkenntlich zu machen.


BETRIEBSWEISE


Zum Einschalten der Standlichter:

- Den Lenker verriegeln ohne den Schlüssel abzuziehen.
- Den Schlüssel auf Position (PARKING) drehen.
- Prüfen, ob beide Standlichter (vorne und hinten) sich richtig einschalten.
- Den Schlüssel abziehen.

ANMERKUNG

DAS STANDLICHT NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT EINGESCHALTET LASSEN, UM EINEN LEISTUNGSVERLUST DER BATTERIE AUFGRUND DES STROMVERBRAUCHS DURCH DAS STANDLICHT ZU VERHINDERN. BEI VÖLLIGEM LEISTUNGSVERLUST DER BATTERIE KANN DAS FAHRZEUG NICHT GESTARTET WERDEN.

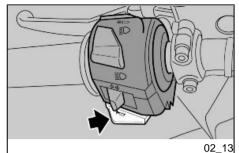

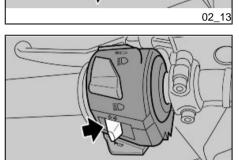

Pulsante clacson (02_13)

Premuto, mette in funzione l'avvisatore acustico.

Hupendruckknopf (02_13)

Beim Drücken schaltet sich die Hupe ein.

Commutatore lampeggiatori (02_14)

Spostare l'interruttore verso sinistra, per indicare la svolta a sinistra; spostare l'interruttore verso destra, per indicare la svolta a destra. Premere l'interruttore per disattivare l'indicatore di direzione.

ATTENZIONE

02 14


NEL CASO IN CUI LA SPIA FRECCE LAMPEGGI VELOCEMENTE VUOL DI-RE CHE UNA O ENTRAMBE LE LAM-PADINE DEGLI INDICATORI DI DIRE-ZIONE SONO BRUCIATE.

Lenkradschloss absperren (02_14)

Wenn nach links abgebogen werden soll, den Blinkerschalter nach links stellen; Wenn nach rechts abgebogen werden soll, den Blinkerschalter nach rechts stellen. Zum Ausschalten der Blinker auf den Schalter drücken.

Achtung

FALLS DIE BLINKER-KONTROLL-LAMPE SCHNELL BLINKT, HEISST ES, DASS EINE ODER BEIDE BLINK-ERLAMPEN DURCHGEBRANNT SIND.

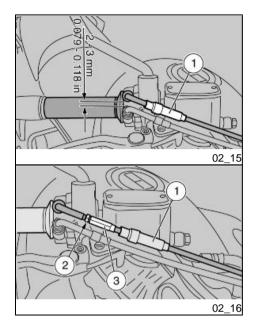

Comando acceleratore (02_15, 02_16)

La corsa a vuoto della manopola dell'acceleratore deve essere di 2 - 3 mm (0.079 - 0.118 in), misurata sul bordo della manopola stessa.

In caso contrario:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Sfilare la cuffia di protezione (1).
- Allentare il controdado (2).
- Ruotare il registro (3) in modo da ripristinare il valore prescritto.
- Dopo la regolazione, serrare il controdado (2) e ricontrollare la corsa a vuoto.
- Riposizionare la cuffia di protezione (1).

ATTENZIONE

DOPO AVER COMPLETATO LA RE-GOLAZIONE, VERIFICARE CHE LA ROTAZIONE DEL MANUBRIO NON MODIFICHI IL REGIME DI GIRI MINIMO DEL MOTORE E CHE LA MANOPOLA ACCELERATORE, UNA VOLTA RILA-SCIATA, RITORNI DOLCEMENTE E AUTOMATICAMENTE IN POSIZIONE DI RIPOSO.

Gassteuerung (02_15, 02_16)


Das Spiel am Gasgriff muss 2 - 3 mm (0.079 - 0.118 in) betragen. Das Spiel muss direkt am Rand des Gasgriffs gemessen werden.

Andernfalls:

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schutzhaube (1) abziehen.
- Die Kontermutter (2) lösen.
- Die Stellvorrichtung (3) soweit verstellen, bis der vorgeschriebene Wert wieder hergestellt ist.
- Nach der Einstellung die Kontermutter (2) wieder festziehen und das Spiel erneut überprüfen.
- Die Schutzhaube (1) wieder anbringen.


Achtung

NACH ERFOLGTER EINSTELLUNG ÜBERPRÜFEN, DASS DAS DREHEN DES LENKERS NICHT DIE LEER-LAUFDREHZAHL DES MOTORS VERÄNDERT UND DER GASGRIFF NACH DEM LOSLASSEN SANFT UND AUTO-MATISCH IN DIE RUHEPOSITION ZURÜCKKEHRT.

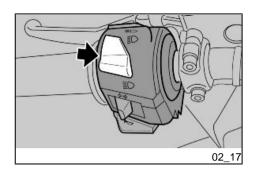




Premendo il deviatore luci si aziona la luce abbagliante; premendolo nuovamente si attiva la luce anabbagliante.

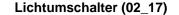

Bei Drücken des Licht-Wechselschalters schaltet sich das Fernlicht ein; durch erneutes Drücken schaltet sich das Abblendlicht ein.

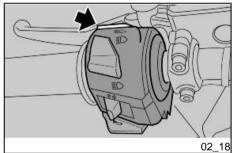

Pulsante lampeggio luce abbagliante (02_18)


Consente di utilizzare il lampeggio della luce abbagliante nei casi di pericolo o emergenza.

Al rilascio del pulsante si disattiva il lampeggio luce abbagliante.

Lichthupentaste (02_18)

Gestattet die Lichthupe bei Gefahr oder im Notfall zu aktivieren.

Beim Loslassen des Schalters schaltet sich die Lichthupe aus.

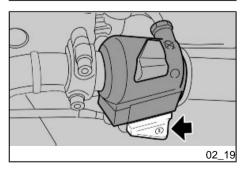


Pulsante avviamento (02_19)

Premendo il pulsante, il motorino di avviamento fa girare il motore.

Startschalter (02_19)

Bei Druck auf den Anlasserschalter wird der Motor durch den Anlassermotor gedreht.

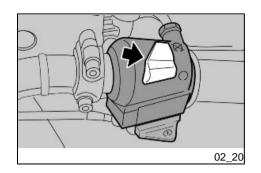

Interruttore arresto motore (02_20)

Ha la funzione di interruttore di sicurezza o emergenza.

Premere l'interruttore per arrestare il motore.

ATTENZIONE



NON INTERVENIRE SULL'INTERRUTTORE DI ARRESTO MOTORE DURANTE LA MARCIA.

Sistema ABS (02_21, 02_22, 02_23, 02_24)

L'ABS è un dispositivo che impedisce il bloccaggio delle ruote in caso di frenata di emergenza, aumentando la stabilità del veicolo in frenata rispetto a un sistema frenante tradizionale. Quando si aziona il freno in alcuni casi può verificarsi il bloccaggio del pneumatico con una conseguente perdita di aderenza che rende molto difficoltoso il controllo del veicolo. Un sensore di posizione "legge" sulla ruota fonica, solidale alla ruota del veicolo. lo stato della ruota stessa, individuandone l'eventuale bloccaggio. La segnalazione è gestita da una centralina, che regola di conseguenza la pressione all'interno del circuito frenante.

Schalter zum Abstellen des Motors (02_20)

Erfüllt die Funktion eines Sicherheitsoder Not-Aus-Schalters.

Den Schalter drücken, um den Motor abzustellen.


Achtung




DEN SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTOR NIE WÄHREND DER FAHRT BETÄTIGEN.

Antiblockiersystem (ABS) (02 21, 02 22, 02 23, 02 24)

Das ABS ist eine Vorrichtung, welche die Blockierung der Räder bei einer Notbremsung verhindert und die Stabilität des Fahrzeuges beim Bremsen im Vergleich zu einem herkömmlichen Bremssystem erhöht. Beim Betätigen der Bremse kann der Reifen blockieren. Das führt zum Verlust der Straßenhaftung und macht die Kontrolle über das Fahrzeug sehr schwierig. Ein Positionssensor "erfasst" am Hall-Geber, der fest mit dem Fahrzeugrad verbunden ist, den Zustand des Rades und erkennt ein eventuelles Blockieren. Die Meldung wird von einer Steuerelektronik verwaltet, welche den Druck im Innern des Bremskreislaufes regelt.

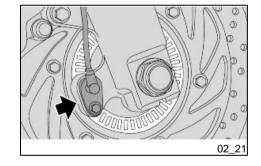

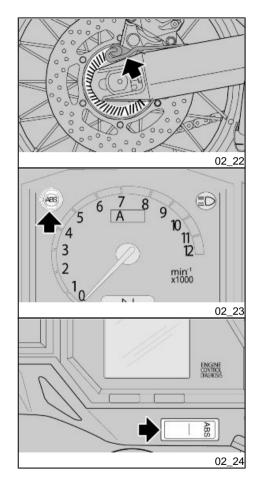

NOTA BENE

QUANDO ENTRA IN FUNZIONE L'ABS VIENE AVVERTITA UNA VIBRAZIONE SULLA LEVA DEL FRENO.



IL SISTEMA DI ANTIBLOCCAGGIO **DELLA RUOTA NON PRESERVA DAL-**LA CADUTE IN CURVA. LA FRENATA DI EMERGENZA CON IL VEICOLO IN-CLINATO. IL MANUBRIO RUOTATO. FONDO SCONNESSO. SDRUCCIOLE-VOLE O IN CONDIZIONI DI SCARSA ADERENZA GENERA UNA CONDIZIO-NE DI INSTABILITÀ DIFFICILMENTE GESTIBILE. È CONSIGLIATA PER-TANTO UNA GUIDA PRUDENTE E UNA FRENATA GRADUALE E UNA **GUIDA ACCORTA. NON CORRERE** CON IMPRUDENZA CULLANDOSI IN UNA SICUREZZA ILLUSORIA. LE FRE-NATE IN CURVA SONO SOGGETTE A PARTICOLARI LEGGI FISICHE CHE NEANCHE L'ABS PUÒ ELIMINARE.

All'avviamento del motore la spia ABS rimane accesa fino a quando il veicolo non supera i 5 km/h (3.1 mph). Se la spia rimane accesa in modo permanente significa che è stato rilevato un malfunzionamento e l'ABS è disattivato.

ANMERKUNG

BEI AKTIVIERUNG DES ABS IST EINE LEICHTE VIBRATION AM BREMSHE-BEL ZU SPÜREN.



DAS **ANTIBLOCKIERSYSTEM** SCHÜTZT ABER NICHT VORM UM-FALLEN. WENN MAN KURVEN DURCHFÄHRT. EINE NOTBREM-SUNG BEI GENEIGTEM FAHRZEUG. GEDREHTEM LENKER. UNBEFES-TIGTEM UND RUTSCHIGEM UNTER-GRUND BZW. BEI SCHLECHTER HAF-TUNG SCHAFFT EINEN ZUSTAND **VON INSTABILITÄT. DER SCHWER ZU** BEWÄLTIGEN IST. DESHALB EMP-FIEHLT ES SICH VORSICHTIG UND UMSICHTIG ZU FAHREN UND DO-SIERT ZU BREMSEN. NICHT RISKANT FAHREN UND SICH IN DER ILLUSO-RISCHEN SICHERHEIT WIEGEN, ES WÜRDE NICHTS PASSIEREN. DAS BREMSEN BEIM DURCHFAHREN VON KURVEN UNTERLIEGT BESON-DEREN PHYSIKALISCHEN GESET-ZEN, DIE DAS ABS-SYSTEM NICHT VERHINDERT KANN.

Beim Starten des Motors bleibt die ABS-Kontrolle solange eingeschaltet, bis das Fahrzeug die Geschwindigkeit von 5 km/ h (3.1 mph) überschritten hat. Bleibt die ABS-Kontrolle ständig eingeschaltet, bedeutet die, dass eine Störung erfasst und die ABS ausgeschaltet wurde.

NOTA BENE

IN QUESTO CASO RIVOLGERSI AD UN Concessionario ufficiale aprilia.

ANMERKUNG

WENDEN SIE SICH IN DIESEM FALL AN EINEN offiziellen aprilia-vertragshändler.

Marcia con sistema ABS attivo

La spia rimane spenta.

Se si verifica un guasto la spia si accende in modo permanente indicando l'anomalia. Automaticamente il dispositivo ABS viene disattivato.

Fahrt mit aktivem ABS-System

Die Kontrolllampe bleibt ausgeschaltet.

Im Störfall leuchtet die Kontrolllampe permanent auf, um die Störung anzuzeigen. Die ABS-Vorrichtung wird automatisch deaktiviert.

NOTA BENE

IN QUESTO CASO RIVOLGERSI AD UN Concessionario ufficiale aprilia.

ANMERKUNG

WENDEN SIE SICH IN DIESEM FALL AN EINEN offiziellen aprilia-vertragshändler.

Marcia con sistema ABS non attivo

La spia lampeggia, il sistema è stato disattivato volontariamente.

Fahrt mit nicht aktivem ABS-System

Die Kontrolllampe blinkt, das System wurde freiwillig deaktiviert.

Disattivazione dispositivo ABS

Per disabilitare l'ABS con il motore avviato e la moto ferma, premere, dopo lo spegnimento della spia l'interruttore; dal momento in cui la spia comincia a lampeggiare rilasciare l'interruttore entro cinque lampeggi della spia stessa.

Deaktivierung ABS-System

Um das ABS-System bei laufendem Motor und stillstehendem Motorrad zu deaktiveren, nach Erlöschen der Kontrolllampe den Schalter drücken; sobald die Kontrolllampe aufblinkt, den Schalter loslassen, bevor die Kontrolllampe zum sechsten Mal aufleuchtet.

Per riattivare il dispositivo è necessario fermare la moto, arrestare il motore ed effettuare nuovamente l'avviamento.

Um die Vorrichtung wieder zu aktivieren, muss das Motorrad angehalten, der Motor gestoppt und erneut gestartet werden.



IL MOTOVEICOLO HA L'ABS A DUE CANALI. CIOÈ LAVORA SIA SULLA RUOTA ANTERIORE. SIA SULLA RUOTA POSTERIORE. É IMPORTAN-TE CONTROLLARE SEMPRE CHE LA RUOTA FONICA SIA PULITA, E PE-RIODICAMENTE CONTROLLARE CHE LA DISTANZA CON IL SENSORE SIA COSTANTE SU TUTTI I 360 GRADI. É MOLTO IMPORTANTE INVECE CHE IN CASO DI SMONTAGGIO E RIMON-TAGGIO DELLA RUOTA ANTERIORE. SI CONTROLLI NUOVAMENTE CHE LA DISTANZA TRA RUOTA FONICA E SENSORE SIA QUELLA PREVISTA. PER IL CONTROLLO E LA REGOLA-ZIONE RIVOLGERSI A UN'OFFICINA AUTORIZZATA aprilia.




CON L'IMPIANTO ABS, PASTIGLIE FRENO CON MATERIALI D'ATTRITO NON OMOLOGATI PREGIUDICANO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL-LA FRENATA DIMINUENDO DRASTI-CAMENTE LA SICUREZZA DI GUIDA.



DAS MOTORRAD HAT EIN 2-KANAL ABS-SYSTEM. D. H. ES ARBEITET SO-WOHL AM VORDERRAD ALS AUCH AM HINTERRAD. ES MUSS UNBE-DINGT DARAUF GEACHTET WER-**DEN. DASS DER HALL-GEBER IMMER** SAUBER IST. EBENFALLS REGEL-MÄSSIG PRÜFEN. DASS DER AB-STAND VOM SENSOR AUF DEN GE-SAMTEN 360° KONSTANT IST. ES IST SEHR WICHTIG, DASS NACH EINEM **AUS- UND WIEDEREINBAU ERNEUT** GEPRÜFT WIRD. DASS DER AB-STAND ZWISCHEN HALL-GEBER UND SENSOR WIE VORGESEHEN IST. FÜR DIE KONTROLLE UND EINSTEL-LUNG WENDEN SIE SICH BITTE AN EINE AUTORISIERTE aprilia-VER-TRAGSWERKSTATT.



FALLS IM ABS-SYSTEM BREMSBE-LÄGE MIT NICHT ZUGELASSENEN ABRIEBMATERIALIEN MONTIERT WERDEN, WIRD DIE BREMSWIR-KUNG BEEINTRÄCHTIGT UND SOMIT DIE FAHRSICHERHEIT ERHEBLICH REDUZIERT.

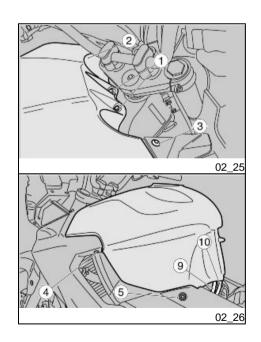

Caratteristiche tecniche

Distanza tra ruota fonica e sensore anteriore

0,4 - 1,85 mm (0.016 - 0.074 in)

Distanza tra ruota fonica e sensore posteriore

0,7 - 1,80 mm (0.027 - 0.070 in)

Technische angaben

Abstand zwischen Hall-Geber und Sensor vorn

0.4 - 1.85 mm (0.016 - 0.074 in)

Abstand zwischen Hall-Geber und Sensor hinten

0,7 - 1,80 mm (0.027 - 0.070 in)

Serbatoio benzina (02_25, 02 26, 02 27, 02 28)

ATTENZIONE



PERICOLO DI INCENDIO.

ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE E DEL SILENZIATORE DI SCARICO.

I VAPORI DI CARBURANTE SONO NO-CIVI ALLA SALUTE.

ASSICURARSI, PRIMA DI PROCEDE-RE, CHE IL LOCALE IN CUI SI OPERA ABBIA UN ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA.

NON INALARE I VAPORI DI CARBURANTE.

NON FUMARE E NON UTILIZZARE FIAMME LIBERE.

Benzintank (02_25, 02_26, 02_27, 02_28)

Achtung



BRANDGEFAHR.


ABWARTEN, BIS MOTOR UND DER SCHALLDÄMPFER VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT SIND.


DIE BENZINDÄMPFE SIND GESUND-HEITSSCHÄDLICH.

VOR WEITEREN ARBEITSSCHRITTEN SICHERSTELLEN, DASS DER RAUM AUSREICHEND GELÜFTET IST.

DIE KRAFTSTOFFDÄMPFE NICHT EINATMEN.

NICHT RAUCHEN UND OFFENE FLAMMEN FERNHALTEN.

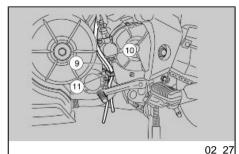

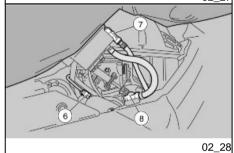

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NEI I 'AMBIENTE.



NON SVUOTARE IL SERBATOIO CAR-BURANTE PARZIALMENTE O COM-PLETAMENTE PERCHÉ SI DANNEG-GEREBBERO LE PARTI INTERNE DEL SERBATOIO O I COMPONENTI DELLA POMPA CARBURANTE.

ASSICURARSI SEMPRE CHE IL TAP-PO SERBATOIO CARBURANTE SIA CHIUSO CORRETTAMENTE.

- · Rimuovere la sella.
- Svitare e togliere le due viti (1) di fissaggio anteriore serbatoio carburante (2), recuperando bussole e rondelle.
- Operando da entrambi i lati, svitare e togliere la vite (3).
- Operando da entrambi i lati, svitare e togliere la vite (4).
- Operando da entrambi i lati, svitare e togliere la vite (5), recuperando bussola e rondella.

NOTA BENE

MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNI-

FREISETZUNG VON KRAFTSTOFF IN DIE UMWELT VERMEIDEN.



DEN BENZINTANK NICHT TEILWEISE ODER VOLLSTÄNDIG ENTLEEREN, WEIL SONST DIE BAUTEILE IM BEN-ZINTANK ODER DIE BENZINPUMPEN-BAUTEILE BESCHÄDIGT WERDEN KÖNNEN.

STETS SICHERSTELLEN, DASS DER BENZINTANKDECKEL RICHTIG VER-SCHLOSSEN IST.

- Die Sitzbank ausbauen.
- Die beiden vorderen Befestigungsschrauben (1) am Benzintank (2) abschrauben und entfernen und die Buchsen und Unterlegscheiben aufbewahren.
- Von beiden Seiten arbeiten und die Schraube (3) abschrauben und entfernen.
- Von beiden Seiten arbeiten und die Schraube (4) abschrauben und entfernen.
- Von beiden Seiten arbeiten und die Schraube (5) abschrauben und entfernen, die Buchsen und Unterlegscheiben aufbewahren.

CIATI; NON STRISCIARLI O ROVINAR-LI.

ANMERKUNG

MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN; NICHT ZERKRATZEN ODER BESCHÄDIGEN.

- Sollevare e arretrare moderatamente il serbatoio carburante
 (2) fino ad appoggiare la parte anteriore sopra la cassa filtro.
- Posizionarsi sul lato sinistro del veicolo.
- Scollegare il connettore elettrico (6) della pompa di alimentazione.



NEL RIMONTAGGIO ACCERTARSI DEL CORRETTO ACCOPPIAMENTO DEL CONNETTORE ELETTRICO (6).

SISTEMARE SOTTO GLI INNESTI RA-PIDI (7) E (8) UN PANNO PULITO PER ASSORBIRE QUEL POCO DI CARBU-RANTE CHE FUORIUSCIRÀ DAGLI STESSI DOPO IL DISINSERIMENTO.

 Sganciare e disinserire gli innesti rapidi (7) (8).

NOTA BENE

NEL RIMONTAGGIO ACCERTARSI DEL CORRETTO INSERIMENTO DE-GLI INNESTI RAPIDI (7) (8).

- Den Benzintank (2) leicht anheben und soweit zurückschieben, bis das Vorderteil auf dem Filtergehäuse aufliegt.
- Stellen Sie sich auf die auf linken Fahrzeugseite.
- Den Kabelstecker (6) von der Benzinpumpe trennen.



BEIM WIEDEREINBAU SICHERSTEL-LEN, DASS DER KABELSTECKER (6) RICHTIG ANGESCHLOSSEN IST.

UNTERHALB DER SCHNELLAN-SCHLÜSSE (7) UND (8) EIN SAUBE-RES TUCH LEGEN, UM DIE WENIGEN BENZINTROPFEN, DIE AN DEN AN-SCHLÜSSEN NACH DEM TRENNEN AUSTRETEN KÖNNEN, AUFZUSAU-GEN.

 Die Schnellanschlüsse (7) (8) aushaken und trennen.

ANMERKUNG

BEIM WIEDEREINBAU SICHERSTEL-LEN, DASS DIE SCHNELLANSCHLÜS-SE (7) (8) RICHTIG EINGESETZT SIND. OSSERVARE IL PERCORSO DEI TUBI (9) (10) PER POTERLI POSIZIONARE CORRETTAMENTE IN FASE DI RI-MONTAGGIO SERBATOIO.

NON SCOLLEGARE I TUBI (9) (10) DAL SERBATOIO CARBURANTE.

• Liberare i tubi (9) (10) dall'aggancio (11) del copripignone.

ATTENZIONE

OPERARE CON CAUTELA. NON FORZARE I TUBI CARBURANTE.

Afferrare il serbatoio carburante
 (2) e rimuoverlo, accompagnando lo sfilamento dei tubi (9) (10).

NOTA BENE

NEL RIMONTAGGIO POSIZIONARE CORRETTAMENTE I TUBI (9) (10).

MERKEN SIE SICH DIE FÜHRUNG DER LEITUNGEN (9) (10), SO DASS SIE BEIM WIEDEREINBAU RICHTIG ANGEBRACHT WERDEN.

DIE LEITUNGEN (9) (10) NICHT VOM BENZINTANK TRENNEN.

Die Leitungen (9) (10) aus der Halterung (11) an der Ritzelabdeckung lösen.


Achtung

VORSICHTIG ARBEITEN. NICHT AN DEN BENZINLEITUNGEN ZIEHEN.

 Den Benzintank (2) festhalten und ausbauen. Beim Herausziehen die Leitungen (9) (10) festhalten.

ANMERKUNG

BEIM WIEDEREINBAU DIE LEITUN-GEN (9) (10) WIEDER RICHTIG AN-BRINGEN.

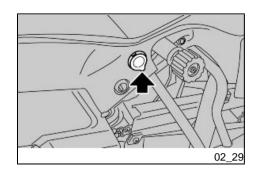

Presa di corrente (02_29)

Questo veicolo è dotato di una presa di corrente per spine di diametro 20 mm (0.79 in).

Non collegare alla presa di corrente apparecchi elettrici con un assorbimento superiore a 180 W o un voltaggio diverso ai 12 V.



NON UTILIZZARE LA PRESA DI COR-RENTE CON IL VEICOLO IN MOVI-MENTO, PERCHE' LA SPINA POTREB-BE SFILARSI E CADERE SU PARTI IN MOVIMENTO.




Dieses Fahrzeug ist mit einer Steckdose für Stecker mit Durchmesser 20 mm (0.79 in) ausgestattet.

An die Steckdose keine elektrischen Geräte mit einer Stromaufnahme von mehr als 180 W oder anderen Spannungen als 12 V anschließen.



DIE STECKDOSE NICHT WÄHREND DER FAHRT BENUTZEN, WEIL SICH DER STECKER LÖSEN UND AUF SICH BEWEGENDEN TEILE FALLEN KÖNN-TE.

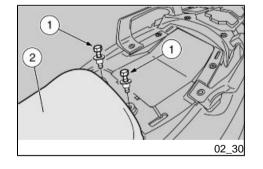

La sella (02 30, 02 31)

- Rimuovere il sellino passeggero.
- Svitare e togliere le due viti (1) recuperando le bussole.


Coppia di serraggio vite (1): 10 Nm (1,0 kgm).

 Sollevare e rimuovere la sella (2). Het zadel (02_30, 02_31)

- Die Beifahrer-Sitzbank entfernen.
- Die zwei Schrauben (1) abschrauben und entfernen und die Buchsen aufbewahren.

Drehmoment Schraube (1): 10 Nm (1,0 kgm).

 Die Sitzbank (2) anheben und ausbauen.

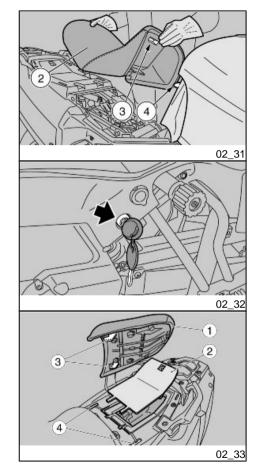



NEL RIMONTAGGIO POSIZIONARE CORRETTAMENTE LA SEDE (3) SUL-L'APPOSITO NASELLO (4).

PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA ACCERTARSI CHE LA SELLA (2) SIA POSIZIONATA E BLOCCATA CORRETTAMENTE.

Apertura sella (02_32, 02_33)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Inserire la chiave nella serratura sellino.
- Ruotare la chiave in senso orario, sollevare e sfilare il sellino (1) posteriormente.

NOTA BENE

SOTTO AL SELLINO PASSEGGERO È SITUATO IL VANO PORTADOCUMEN-TI KIT / ATTREZZI.

Per accedervi:

Rimuovere la chiusura vano portadocumenti kit / attrezzi (2).



BEIM WIEDEREINBAU DEN SITZ (3) RICHTIG AN DER ENTSPRECHENDEN NASE (4) ANBRINGEN.

VOR FAHRTANTRITT PRÜFEN, DASS DIE SITZBANK (2) RICHTIG ANGE-BRACHT UND VERRIEGELT IST.

Sitzbanköffnung (02_32, 02_33)


- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Schlüssel in das Schloss der Beifahrer-Sitzbank stecken.
- Den Schlüssel in Uhrzeigersinn drehen und die Beifahrer-Sitzbank (1) nach hinten herausziehen.

ANMERKUNG

DAS FACH DOKUMENTENABLAGE/ BORDWERKZEUG BEFINDET SICH UNTER DER BEIFAHRER-SITZBANK.

Um an das Bordwerkzeug gelangen zu können:

 Die Schließvorrichtung für das Fach Dokumentenablage/ Bordwerkzeug (2) entfernen.

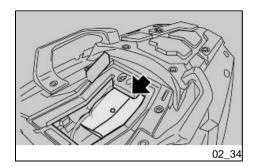

Per bloccare il sellino (1):

NOTA BENE

PRIMA DI ABBASSARE E BLOCCARE LA SELLA, CONTROLLARE DI NON AVER DIMENTICATO LA CHIAVE NEL VANO PORTACASCO / PORTADOCU-MENTI.

- Inserire i due agganci anteriori (3) nelle rispettive sedi (4).
- Abbassare e premere il sellino (1), facendo scattare la serratura.

ATTENZIONE



PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA, ACCERTARSI CHE LA SELLA SIA BLOCCATA CORRETTAMENTE.

Vano portadocumenti / kit attrezzi (02_34)

Per accedere al vano portadocumenti / kit attrezzi:

Rimuovere la sella.

Massimo peso consentito: 1,5 kg (3.3 lb).

Zum Verriegeln der Beifahrer-Sitzbank (1):

ANMERKUNG

VORM RUNTERKLAPPEN UND VER-RIEGELN DER SITZBANK SICHER-STELLEN, DASS DER SCHLÜSSEL NICHT IM HELMFACH/ DOKUMENT-ABLAGE VERGESSEN WORDEN IST.

- Die beiden vorderen Haken (3) in die entsprechenden Sitz (4) einsetzen.
- Die Beifahrer-Sitzbank (1) runterklappen und drücken, so dass das Schloss einrastet.

Achtung




VOR FAHRTANTRITT PRÜFEN, DASS DIE SITZBANK RICHTIG VERRIEGELT IST.

Dokumenten-/Werkzeugfach (02 34)

Um an das Dokumentenablage/ Bordwerkzeug gelangen zu können:

Die Sitzbank ausbauen.

Zulässiges Höchstgewicht: 1,5 kg (3.3 lb).

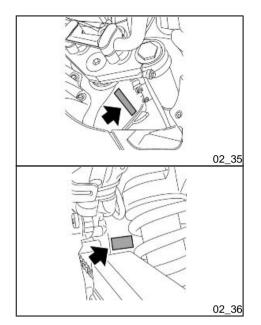

L'identificazione (02_35, 02_36)

È buona norma riportare i numeri di telaio e del motore nell'apposito spazio riservato in questo libretto. Il numero di telaio può essere usato per l'acquisto di parti di ricambio.

ATTENZIONE



L'ALTERAZIONE DEI NUMERI DI IDENTIFICAZIONE PUÒ FAR INCORRERE IN GRAVI SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE; IN PARTICOLARE L'ALTERAZIONE DEL NUMERO DI TELAIO COMPORTA L'IMMEDIATA DECADENZA DELLA GARANZIA

NUMERO DI TELAIO

Il numero di telaio è stampigliato sul cannotto dello sterzo, lato destro.

Telaio nº

NUMERO DI MOTORE

Il numero di motore è stampigliato sul lato posteriore, vicino al pignone.

Motore nº.....

Fahrgestell- und motornummer (02_35, 02_36)

Die Motor- und Rahmennummer sollten in den dafür vorgesehenen Bereich in der Bedienungsanleitung eingetragen werden. Die Rahmennummer kann beim Ersatzteilkauf verwendet werden.

Achtung



ÄNDERUNGEN AN DER MOTOR- UND RAHMENNUMMER KÖNNEN ZU SCHWEREN ORDNUNGS- UND STRAFRECHTLICHEN SANKTIONEN FÜHREN; BESONDERS DIE ÄNDERUNG DER RAHMENNUMMER FÜHRT ZU EINEM SOFORTIGEN VERFALL DER GARANTIE

RAHMENNUMMER


Die Rahmennummer ist auf der rechten Seite am Lenkrohr eingestanzt.

Rahmennummer

MOTORNUMMER

Die Motornummer ist auf der Rückseite in der Nähe des Ritzels eingestanzt.

Motor-Nr.

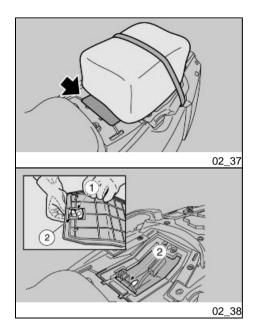

Fissaggio bagaglio (02_37, 02 38)

Per aumentare il piano di appoggio dei bagagli, quando si viaggia da soli, il sellino passeggero può essere rimosso.

Questo tipo di intervento necessita il bloccaggio della chiusura vano portadocumenti kit/attrezzi.

In tal caso:

- Rimuovere il sellino passeggero.
- Rimuovere dalla sede l'aggancio serratura (1).
- Inserire ed agganciare correttamente l'aggancio serratura (1) nell'apposita sede (2) della chiusura vano portadocumenti kit/attrezzi.
- Posizionare correttamente in sede la chiusura vano portadocumenti kit/attrezzi.
- Abbassare e premere la chiusura vano portadocumenti kit/attrezzi, facendo scattare la serratura.

Massimo peso consentito: 9 kg (19.84 lb)

ATTENZIONE

IL BAGAGLIO DEVE AVERE DIMEN-SIONI CONTENUTE ED ESSERE AN-CORATO ALLE MANIGLIE PASSEG-GERO IN MODO STABILE.

Gepäckhaken (02_37, 02_38)

Um die Gepäck-Ablagefläche zu vergrößern, wenn alleine gefahren wird, kann die Beifahrer-Sitzbank abmontiert werden.

Bei dieser Arbeit muss die Schließvorrichtung für das Fach Dokumentenablage/ Bordwerkzeug verriegelt werden.

In diesem Fall:

- Die Beifahrer-Sitzbank abmontieren.
- Den Schlosshaken (1) aus seinem Sitz entfernen.
- Den Schlosshaken (1) für die Schließvorrichtung für das Fach Dokumentenablage/ Bordwerkzeug richtig in den entsprechenden Sitz (2) einsetzen und einhaken.
- Die Schließvorrichtung für das Fach Dokumentenablage/ Bordwerkzeug richtig im Sitz anbringen.
- Die Schließvorrichtung für das Fach Dokumentenablage/ Bordwerkzeug runterklappen und drücken biss das Schloss einrastet.

Zulässiges Höchstgewicht: 9 kg (19.84 lb)

Achtung

DAS GEPÄCK DARF NICHT ZU GROSS SEIN UND MUSS FEST AN


DEN BEIFAHRER-HANDGRIFFEN BE-FESTIGT WERDEN.

ETV 1000 Caponord

aprilia



Cap. 03 L'uso Kap. 03 Benutzungshinweise

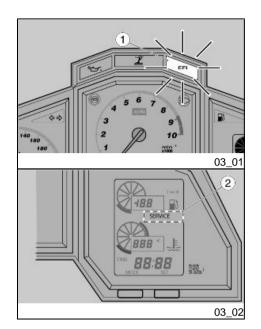

Controlli (03_01, 03_02)

ATTENZIONE



PRIMA DELLA PARTENZA. EFFET-TUARE SEMPRE UN CONTROLLO PRELIMINARE DEL VEICOLO, PER UNA CORRETTA E SICURA FUNZIO-**NALITA'. LA MANCATA ESECUZIONE** DI TALI OPERAZIONI PUO' PROVO-**CARE GRAVI LESIONI PERSONALI O GRAVI DANNI AL VEICOLO. NON ESI-**TARE A RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, QUALORA NON SI COMPRENDA IL FUNZIONA-MENTO DI ALCUNI COMANDI O SI RI-SCONTRINO O SOSPETTINO ANOMA-LIE DI FUNZIONAMETO. IL TEMPO **NECESSARIO PER UNA VERIFICA E' ESTREMAMENTE LIMITATO E LA SI-CUREZZA CHE NE DERIVA E' NOTE-**VOLE.

Questo veicolo è predisposto per individuare in tempo reale eventuali anomalie di funzionamento, memorizzate dalla centralina elettronica.

Ogni qualvolta si posiziona il commutatore d'accensione su "ON", sul cruscotto si accende per circa tre secondi la spia LED allarme. Kontrollen (03_01, 03_02)

Achtung



VOR FAHRTANTRITT STETS DAS **FAHRZEUG AUF FUNKTION UND SI-**CHERHEIT KONTROLLIEREN. DIE NICHTAUSFÜHRUNG DIESER KON-TROLLARBEITEN KANN ZU SCHWE-REN PERSÖNLICHEN VERLETZUN-GEN ODER SCHWEREN FAHRZEUG-SCHÄDEN FÜHREN. NICHT ZÖGERN SICH AN EINEN offiziellen aprilia-vertragshändler ZU WENDEN, FALLS DIE FUNKTION EINIGER BEDIENELE-MENTE NICHT VERSTANDEN WURDE ODER VERMUTET WIRD, DASS **FUNKTIONSSTÖRUNGEN BESTE-**HEN. FÜR DIE KONTROLLE WIRD SEHR WENIG ZEIT BENÖTIGT. DER SICHERHEITSGEWINN IST GROSS.

Dieses Fahrzeug ist dafür vorbereitet eventuelle Betriebsstörungen in Realzeit zu erkennen, die vom elektronischen Steuergerät gespeichert werden.

Jedes Ma,I wenn das Zündschloss auf "ON" gestellt wird, schaltet sich die LED-Alarmkontrolllampe auf dem Armaturenbrett ca. drei Sekunden lang ein.





LE OPERAZIONI PER IL CONTROLLO DELL'ASSE FULCRO FORCELLONE RICHIEDONO CONOSCENZE SPECIFICHE, RIVOLGERSI A UN Concessionario ufficiale aprilia.

FÜR DIE ARBEITEN ZUR KONTROLLE DER SCHWINGEN-DREHPUNKTACH-SE WERDEN FACHKENNTNISSE BE-NÖTIGT, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.


CONTROLLI PRELIMINARI

KONTROLLEN VOR FAHRANTRITT

ONTROLLI FRELIMINARI		TONTROLLEN VOR 1 AHRANTRITT	
Freno anteriore e posteriore a disco	Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto delle leve di comando, il livello del liquido ed eventuali perdite. Verificare l'usura delle pastiglie. Se necessario, effettuare il rabbocco del liquido freni.	Vordere und hintere Scheibenbremse	Den Funktion, den Leerhub der Bremshebel, den Bremsflüssigkeitsstand und eventuelle Lecks kontrollieren. Den Verschleißzustand der Bremsbeläge prüfen. Gegebenenfalls Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Acceleratore	Controllare che funzioni dolcemente e che si possa aprire e chiudere completamente, in tutte le posizioni dello sterzo. Registrare e/ o lubrificare se necessario.	Gasgriff	Kontrollieren, dass er sich leicht bedienen und bei allen Lenkerpositionen vollständig öffnen und schließen lässt. Gegebenenfalls einstellen bzw. schmieren.
Olio motore	Controllare e/o rabboccare se necessario.		
Ruote/pneumatici Controllare le condizioni superficiali dei pneumatici, la pressione di gonfiaggio, l'usura ed eventuali danni.	Motoröl	Gegebenenfalls nachfüllen bzw. schmieren.	
	pressione di gonfiaggio, l'usura ed	Räder/ Reifen	Den Reifenzustand, den Reifendruck, Verschleiß und eventuelle Schäden überprüfen.

	Rimuovere dalle scolpiture del battistrada eventuali corpi estranei incastrati.		Aus der Lauffläche eventuell in deren Gummiprofil festgeklemmte Fremdkörper entfernen.
Leve dei freni	Controllare che funzionino dolcemente.	Bremshebel	Prüfen, dass sie sich leicht bedienen lassen.
	Lubrificare le articolazioni e regolare la corsa se necessario.		Die Gelenkpunkte einschmieren und, bei Bedarf, den Hub einstellen.
Frizione	Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto della leva di comando, il livello del liquido ed eventuali perdite. Se necessario, effettuare il rabbocco del liquido; la frizione deve funzionare senza strappi e/o slittamenti.	Kupplung	Die Funktionstüchtigkeit, den Leerhub der Steuerhebel, den Flüssigkeitsstand und eventuelle Lecks kontrollieren. Gegebenenfalls Flüssigkeit nachfüllen. die Kupplung muss ohne "Rucken" und/oder
Sterzo	Controllare che la rotazione sia omogenea, scorrevole e priva di gioco o allentamenti.	Lenkung	"Schlupfen" funktionieren. Kontrollieren, dass sich die Lenkung gleichmäßig,
·		leichtgängig und ohne Spiel drehen lässt.	
	Seitenständer/ Hauptständer OPTIONAL	Auf Funktionstüchtigkeit prüfen. Sicherstellen, dass der	
	Lubrificare giunti e articolazioni se necessario.		Seitenständer reibungslos hoch- und heruntergeklappt werden kann und, dass die Spannfedern funktionstüchtig sind und diesen dann in die Ausgangsstellung zurückbringen.
	funzionamento dell'interruttore di		
Elementi di fissaggio	Verificare che gli elementi di fissaggio non siano allentati.		Gegebenenfalls die Anschlussstellen und Gelenkpunkte schmieren.

	Eventualmente, provvedere alla registrazione o al serraggio.		Die Funktionstüchtigkeit des Sicherheitsschalters kontrollieren.
Catena di trasmissione	Controllare il gioco.	Befestigungselemente	Prüfen, dass sich die
	Controllare il livello e rifornire se necessario.		Befestigungselemente nicht gelockert haben.
	Controllare eventuali perdite od occlusioni del circuito.		Gegebenenfalls einstellen oder festziehen.
	Controllare la corretta chiusura del tappo carburante.	Antriebskette	Das Spiel prüfen.
		Benzintank	Den Füllstand kontrollieren und gegebenenfalls tanken.
Liquido refrigerante	Il livello nel vaso di espansione deve essere compreso tra i riferimenti 'FULL' e 'LOW'.		Den Kraftstoffkreis auf Undichtigkeit oder Verstopfung überprüfen.
Interruttore arresto motore (ON - OFF)	Controllare il corretto funzionamento.		Prüfen, dass der Tankdeckel richtig geschlossen ist.
Luci, spie, avvisatore acustico, interruttori luce stop posteriore e dispositivi elettrici	Controllare il corretto funzionamento dei dispositivi acustici e visivi. Sostituire le lampadine o intervenire nel caso di un guasto.	Kühlflüssigkeit	Der Flüssigkeitsstand im Ausdehnungsgefäß muss zwischen den Markierungen 'FULL' und 'LOW' liegen.
Ruote foniche (solo per veicoli equipaggiati con sistema ABS)	Verificare che le ruote foniche siano perfettamente pulite	Schalter zum Abstellen des Motors (ON - OFF)	Kontrollieren, dass er richtig funktioniert.
		Lichter, Kontrolllampen, Hupe, Bremslichtschalter und elektrische Vorrichtungen	Kontrollieren, dass die akustischen und visuellen Vorrichtungen richtig funktionieren. Bei Störungen reparieren oder die Lampen wechseln.
		Hallgeber (nur für Fahrzeuge mit ABS-System)	Sicherstellen, dass die Hallgeber völlig sauber sind

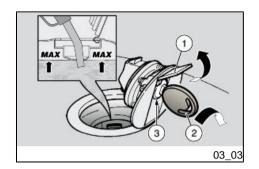

Rifornimenti (03_03)

Per il rifornimento carburante:

- Sollevare il coperchietto (1).
- Inserire la chiave (2) nella serratura tappo serbatoio (3).
- Ruotare la chiave in senso orario, tirare e aprire lo sportellino carburante.
- Effettuare il rifornimento.

ATTENZIONE



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL CARBURANTE.

SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PER-FETTA PULIZIA.



NON RIEMPIRE IL SERBATOIO COM-PLETAMENTE; IL LIVELLO MASSIMO DEL CARBURANTE DEVE RIMANERE AL DI SOTTO DEL BORDO INFERIORE DEL POZZETTO (VEDI FIGURA).

Caratteristiche tecniche

Capacita' serbatoio carburante

25 I (6.6 gal US) (inclusa riserva)

Riserva carburante

Auftanken (03_03)

Zum Tanken:

- Den Deckel (1) anheben.
- Den Schlüssel (2) in das Schloss am Tankdeckel (3) einsetzen.
- Den Schlüssel in Uhrzeigersinn drehen, ziehen und die Tankklappe öffnen.
- Tanken.

Achtung



KEINE ADDITIVE ODER ANDERE SUBSTANZEN DEM KRAFTSTOFF HINZUFÜGEN.

FALLS TRICHTER ODER ÄHNLICHE HILFSMITTEL VERWENDET WERDEN, SICHERSTELLEN, DASS DIESE VOLLKOMMEN SAUBER SIND.



DEN TANK NICHT ÜBERMÄSSIG FÜL-LEN; DER KRAFTSTOFFPEGEL MUSS UNTERHALB DER UNTERKAN-TE DER TANKVERSCHLUSSKAMMER BLEIBEN (SIEHE ABBILDUNG).

Technische angaben

Füllmenge Benzintank

25 I (6.6 gal US) (einschließlich Reserve)

4 +/- 1 I (1.057 +/- 0.26 gal US)

Kraftstoffreserve

4 +/- 1 I (1.057 +/- 0.26 gal US)

effettuato il rifornimento:

- La chiusura del tappo è possibile solo con la chiave (2) inserita.
- Con la chiave (2) inserita, richiudere il tappo premendolo.
- Estrarre la chiave (2).
- Richiudere il coperchietto (1).




ACCERTARSI CHE IL TAPPO SIA CORRETTAMENTE CHIUSO.

Nach dem Tanken:

- Der Verschluss kann nur bei eingestecktem Schlüssel (2) geschlossen werden.
- Den Schlüssel (2) einstecken und auf den Verschluss drücken, um diesen zu schließen.
- Den Schlüssel (2) abziehen.
- Den Deckel (1) schließen.



SICHERSTELLEN, DASS DER DE-CKEL RICHTIG GESCHLOSSEN IST.

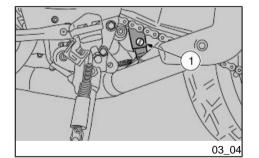

Regolazione ammortizzatori posteriori (03_04, 03_05, 03_06)

La sospensione posteriore è composta da un gruppo molla-ammortizzatore, collegato tramite uni-ball al telaio e tramite i leverismi al forcellone posteriore.

Per l'impostazione dell'assetto del veicolo, l'ammortizzatore è provvisto:


- di un registro a vite (1) per la regolazione della frenatura idraulica in estensione;

Einstellung der hinteren Federbeine (03_04, 03_05, 03_06)

Die hintere Radaufhängung besteht aus einer Einheit Feder-Stoßdämpfer, die mit Uni-Ball am Rahmen und mit Hebeln an der hinteren Schwinge befestigt ist.

Zum Anpassen der Fahrzeuglage ist der Stoßdämpfer mit folgenden Komponenten ausgestattet:

- Einstellschraube (1) zur Einstellung der hydraulischen Dämpfung in der Zugstufe;

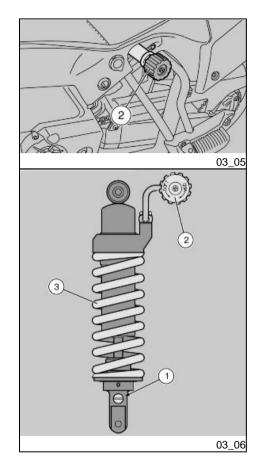

- di un registro a pomello (2) per la regolazione del precarico della molla (3).

L'impostazione standard dell'ammortizzatore posteriore è regolata in modo da soddisfare la maggior parte delle condizioni di guida a bassa e ad alta velocità, per il trasporto del conducente con bagaglio.

È possibile tuttavia effettuare una regolazione personalizzata, in funzione dell'utilizzo del veicolo.



PRIMA DI OPERARE SUI REGISTRI, ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE E DEL SILENZIATORE DI SCARICO. - Einstellring (2) zur Einstellung der Federvorspannung (3).

Bei der Standardeinstellung des hinteren Stoßdämpfers wurden die meisten Fahrbedingungen bei niedriger und hoher Geschwindigkeit, für den Transport des Fahrers mit Gepäck berücksichtigt.

Es können aber auch personalisierte Einstellungen, abhängig vom Einsatz des Fahrzeuges, vorgenommen werden.



VOR BETÄTIGUNG DER EINSTELL-SCHRAUBEN, DEN MOTOR UND DEN AUSPUFF ARKÜHI EN LASSEN

TIPI DI REGOLAZIONE

Regolazione normale (standard):

solo conducente.

Regolazione con passeggero:

per carico pesante (per esempio passeggero, conducente e bagaglio).

ATTENZIONE



REGISTRARE IL PRECARICO DELLA MOLLA E LA FRENATURA IDRAULI-

EINSTELLUNGEN

Normale Einstellung (Standard):

nur Fahrer.

Einstellung mit Beifahrer:

für schwere Lasten (z. B. Beifahrer, Fahrer und Gepäck).

Achtung



EINSTELLEN DER FEDERVORSPAN-NUNG SOWIE DER HYDRAULISCHEN CA IN ESTENSIONE DELL'AMMORTIZZATORE IN BASE ALLE CONDIZIONI D'USO DEL VEICOLO.

AUMENTANDO IL PRECARICO DEL-LA MOLLA, È NECESSARIO AUMEN-TARE ANCHE LA FRENATURA IDRAULICA IN ESTENSIONE DEL-L'AMMORTIZZATORE, PER EVITARE IMPROVVISI SBALZI DURANTE LA GUIDA.

IN CASO DI NECESSITÀ RIVOLGERSI A UN Concessionario ufficiale aprilia.

PROVARE RIPETUTAMENTE IL VEI-COLO SU STRADA, SINO A OTTENE-RE LA REGOLAZIONE OTTIMALE. DÄMPFUNG IN DER ZUGSTUFE DES STOßDÄMPFERS IN ABHÄNGIGKEIT VON DEN EINSATZBEDINGUNGEN DES FAHRZEUGES.

BEI ERHÖHUNG DER FEDERVOR-SPANNUNG MUSS AUCH DIE HYD-RAULISCHE DÄMPFUNG IN DER ZUG-STUFE DES STOßDÄMPFERS ER-HÖHT WERDEN, UM SPRÜNGE WÄH-REND DER FAHRT ZU VERMEIDEN.

BEI BEDARF, WENDEN SIE SICH BIT-TE AN EINEN offiziellen aprilia-vertragshändler.

DAS FAHRZEUG PROBEFAHREN, BIS DIE OPTIMALE EINSTELLUNG ER-REICHT IST.

REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE


Regolazione idraulica in estensione standard (solo conducente), vite (1)	Da tutto chiuso senso orario aprire senso antiorario 19 scatti circa
Regolazione idraulica in estensione, per carico pesante (per esempio passeggero, conducente e bagaglio), vite (1)	Da tutto chiuso senso orario aprire senso antiorario 15 scatti circa
Precarica molla, pomello (2) standard (solo conducente)	Da tutto aperto senso antiorario chiudere senso orario 18 scatti circa
Precarica molla, pomello (2) per carico pesante (per esempio	Da tutto aperto senso antiorario chiudere completamente

EINSTELLUNG HINTERER STOSSDÄMPFER

Hydraulische Einstellung in Zugstufe Standard (nur Fahrer), Schraube (1):	Von vollständig geschlossen (in Uhrzeigersinn) um ungefähr 19 Rasten öffnen (gegen den Uhrzeigersinn).
Hydraulische Einstellung in Zugstufe, für schwere Lasten (z.B. Beifahrer, Fahrer und Gepäck), Schraube (1):	Von vollständig geschlossen (in Uhrzeigersinn) um ungefähr 15 Rasten öffnen (gegen den Uhrzeigersinn).
Federvorspannung, Knauf (2) Standard (nur Fahrer):	Von vollständig offen (gegen den Uhrzeigersinn) um ungefähr 18 Rasten schließen (in Uhrzeigersinn).

Federvorspannung, Knauf (2) für schwere Lasten (z. B. Beifahrer, Fahrer und Gepäck):

Von vollständig offen (gegen den Uhrzeigersinn) vollständig schließen.

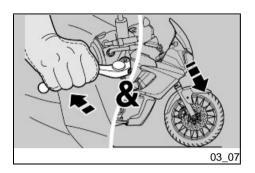

Regolazione forcella anteriore (03_07)

- Con la leva del freno anteriore azionata, premere ripetutamente sul manubrio, facendo affondare la forcella. La corsa deve essere dolce e non ci devono essere tracce d'olio sugli steli.
- Controllare il serraggio di tutti gli organi e la funzionalità delle articolazioni della sospensione anteriore e posteriore.

ATTENZIONE



NEL CASO IN CUI SI RISCONTRASSE-RO ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO O SI RENDESSE NECESSARIO L'IN-TERVENTO DI PERSONALE SPECIA-LIZZATO, RIVOLGERSI A UN Concessionario ufficiale aprilia.

La sospensione anteriore è composta da una forcella idraulica collegata tramite due piastre al cannotto dello sterzo.

L'impostazione standard della forcella anteriore è regolata in modo da soddisfare la maggior parte delle condizioni di

Einstellung der Vorderradgabel (03_07)

- Bei gezogenem Vorderradbremshebel, den Lenker wiederholt nach unten drücken, um die Gabel einige Male durchzufedern. Der Hub muss sanft sein und es dürfen sich keine Ölspuren auf den Schäften befinden.
- Den Anzug aller Organe und die Funktion der Gelenke der vorderen und hinteren Radaufhängung kontrollieren.

Achtung



BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN ODER BEI ARBEITEN, DIE FÜR DIE FACH-PERSONAL BENÖTIGT WIRD, EINEN offiziellen aprilia-vertragshändler AUFSUCHEN.


Die vordere Radufhängung besteht aus einer Hydraulikgabel, die über zwei Platten am Lenkkopf befestigt ist.

Bei der Standardeinstellung des vorderen Gabel wurden die meisten Fahrbedingungen sowohl bei niedriger und hoguida a bassa e ad alta velocità, per il trasporto del conducente con bagaglio.

NOTA BENE




IN CASO DI NECESSITÀ, RIVOLGERSI A UN Concessionario ufficiale aprilia.

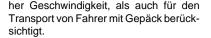

ANMERKUNG



BEI BEDARF, WENDEN SIE SICH BIT-TE AN EINEN offiziellen aprilia-vertragshändler.

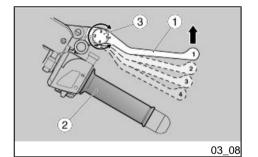

Regolazione leva freno anteriore (03_08)

È possibile regolare la distanza tra l'estremità della leva (1) e la manopola (2), ruotando il registro (3).

Le posizioni "1" e "4" corrispondono a una distanza approssimativa, tra l'estremità della leva e la manopola, rispettivamente di 105 e 85 mm (4.13 - 3.35 in).

Le posizioni "2" e "3" corrispondono a distanze intermedie.

 Spingere la leva di comando (1) in avanti e ruotare il registro (3) fino a portare il numero desiderato in corrispondenza della freccia di riscontro.


Einstellung des Vorderradbremshebels (03 08)

Der Abstand zwischen dem Hebelende (1) und dem Griff (2) kann durch Drehen der Stellvorrichtung (3) eingestellt werden.

Die Positionen "1" und "4" entsprechen einem ungefähren Abstand zwischen dem Hebelende und dem Griff von jeweils 105 und 85 mm (4.13 - 3.35 in).

Die Positionen "2" und "3" sind Zwischenabstände.

 Den Hebel (1) nach vorne drücken und die Stellvorrichtung (3) soweit drehen, bis die gewünschte Nummer auf den Pfeil ausgerichtet ist.

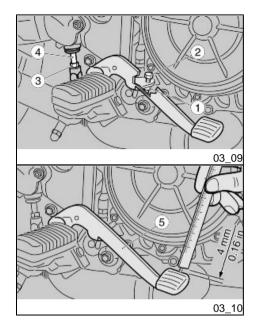

Regolazione pedale freno posteriore (03_09, 03_10)

La leva comando freno è posizionata ergonomicamente in fase di assemblaggio del veicolo.

Se necessario è possibile regolare il gioco della leva comando freno:

- Allentare il controdado (1).
- Avvitare completamente il registro freno (2).
- Avvitare completamente il controdado (3) sull'astina comando pompa (4).
- Avvitare completamente l'astina comando pompa (4) quindi svitarla di 3 - 4 giri.
- Svitare il registro freno (2) fino a portare la leva comando freno all'altezza voluta.
- Bloccare il registro freno (2) tramite il controdado (1).
- Svitare l'astina comando pompa (4) e portarla a contatto con il pistone pompa.
- Riavvitare l'astina e garantire un gioco minimo di 0,5 - 1 mm (0.019 - 0.039 in) tra astina comando pompa (4) e pistone pompa.

ATTENZIONE

ACCERTARSI DELLA PRESENZA DI CORSA A VUOTO DELLA LEVA (5), PER EVITARE CHE IL FRENO RIMAN-GA ARENATO CAUSANDO UNA PRE-

Einstellung des Hinterradbremspedals (03_09, 03_10)

Der Bremshebel wird beim Zusammenbau des Fahrzeugs ergonomisch positioniert.

Gegebenenfalls kann das Spiel des Bremshebels eingestellt werden:

- Die Kontermutter (1) lösen.
- Die Einstellvorrichtung der Bremse (2) vollständig festschrauben.
- Die Kontermutter (3) an der Stößelstange des Hauptbremszylinders (4) vollständig festschrauben.
- Die Stößelstange des Hauptbremszylinders (4) vollständig festschrauben und anschließend um 3 - 4 Umdrehungen lösen.
- Die Einstellvorrichtung der Bremse (2) soweit lösen, bis der Bremshebel auf die gewünschte Höhe eingestellt ist.
- Die Einstellvorrichtung der Bremse (2) mit der Kontermutter (1) blockieren.
- Die Stößelstange des Hauptbremszylinders (4) lösen und an den Kolben des Hauptbremszylinders anlegen.
- Die Stößelstange wieder festschrauben und ein Spiel von 0,5
 1 mm (0.019 - 0.039 in) zwischen der Stange und dem Kol-

MATURA USURA DEGLI ELEMENTI FRENANTI.

CORSA A VUOTO DELLA LEVA (5): 4 mm (0.16 in) (MISURATA ALL'ESTRE-MITA' DELLA LEVA).

ben des Hauptbremszylinders (4) einstellen.

Achtung

SICHERSTELLEN, DASS DER HEBEL (5) LEERHUB HAT, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE BREMSE BETÄTIGT BLEIBT UND DAMIT EINEN VORZEITIGEN VERSCHLEISS DER BREMSELEMENTE VERURSACHT.

LEERHUB DES HEBELS (5): 4 mm (0.16 in) (AM HEBELENDE GEMES-SEN).

 Bloccare l'astina comando pompa (4) tramite il controdado (3).

ATTENZIONE

DOPO LA REGOLAZIONE CONTROL-LARE CHE LA RUOTA GIRI LIBERA-MENTE AL RILASCIO DEL FRENO.

CONTROLLARE L'EFFICIENZA FRE-NANTE.


IN CASO DI NECESSITA', RIVOLGER-SI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia. Die Stößelstange (4) des Hauptbremszylinders mit der Kontermutter (3) blockieren.

Achtung

NACH DER EINSTELLUNG PRÜFEN, DASS SICH DAS RAD BEIM LOSLAS-SEN DER BREMSE FREI DREHT.

DIE BREMSWIRKUNG KONTROLLIE-REN.

WENDEN SIE SICH GEGEBENEN-FALLS BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

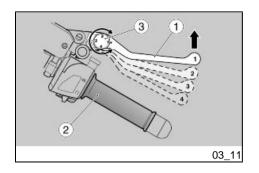

Regolazione leva frizione (03_11)

È possibile regolare la distanza tra l'estremità della leva (1) e la manopola (2), ruotando il registro (3).

Le posizioni "1" e "4" corrispondono a una distanza approssimativa, tra l'estremità della leva e la manopola, rispettivamente di 105 e 85 mm (4.13 - 3.35 in).

Le posizioni "2" e "3" corrispondono a distanze intermedie.

 Spingere la leva di comando (1) in avanti e ruotare il registro (3) fino a portare il numero desiderato in corrispondenza della freccia di riscontro.

Einstellung des Kupplungshebels (03_11)

Der Abstand zwischen dem Hebelende (1) und dem Griff (2) kann durch Drehen der Stellvorrichtung (3) eingestellt werden.

Die Positionen "1" und "4" entsprechen einem ungefähren Abstand zwischen dem Hebelende und dem Griff von jeweils 105 und 85 mm (4.13 - 3.35 in).

Die Positionen "2" und "3" sind Zwischenabstände.

 Den Hebel (1) nach vorne drücken und die Stellvorrichtung (3) soweit drehen, bis die gewünschte Nummer auf den Pfeil ausgerichtet ist.

Rodaggio

Il rodaggio del motore è fondamentale per garantirne la successiva durata e il corretto funzionamento. Percorrere, se possibile, strade con molte curve e/o collinose, dove il motore, le sospensioni e i freni vengano sottoposti a un rodaggio più efficace. Variare la velocità di guida durante il rodaggio. In questo modo si consente di "caricare" il lavoro dei componenti e successivamente "scaricare", raffreddando le parti del motore.

Einfahren

Das Einfahren des Motors ist von grundlegender Bedeutung für dessen spätere Lebensdauer und richtigen Betrieb. Wenn möglich auf kurvenreichen bzw. hügeligen Straßen fahren, auf denen der Motor, die Radaufhängungen und die Bremsen besser eingefahren werden. Die Fahrgeschwindigkeit beim Einfahren ändern. Auf diese Weise werden die Bauteile "belastet" und anschließend durch das Abkühlen der Motorteile "entlastet".

ATTENZIONE

SOLTANTO DOPO AVER EFFETTUA-TO IL TAGLIANDO DI FINE RODAG-GIO E' POSSIBILE OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DEL VEICO-LO.

Attenersi alle seguenti indicazioni:

- Non accelerare bruscamente e completamente quando il motore sta funzionando a un regime di giri basso, sia durante che dopo il rodaggio.
- Durante i primi 100 km (62 mi) agire con cautela sui freni ed evitare brusche e prolungate frenate. Ciò per consentire un corretto assestamento del materiale d'attrito delle pastiglie sui dischi freno.



AL CHILOMETRAGGIO PREVISTO, FAR ESEGUIRE A UN Concessionario Ufficiale aprilia I CONTROLLI PREVISTI NELLA TABELLA "FINE RODAGGIO" DELLA SEZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA, AL FINE DI EVITARE DANNI A SE STESSI, AGLI ALTRI E/O AL VEICOLO.

Achtung


ERST NACH DER INSPEKTION AM ENDE DER EINFAHRZEIT KANN DAS FAHRZEUG DIE BESTEN LEISTUNGEN ERBRINGEN.


Folgende Angaben beachten:

- Abrupte Beschleunigungen sowohl w\u00e4hrend als nach dem Einfahren vermeiden, wenn der Motor mit niedriger Drehzahl l\u00e4uft.
- Auf den ersten 100 km (62 Meilen) müssen die Bremsen behutsam betätigt und plötzliche oder längere Bremsvorgänge vermieden werden. Damit wird ein richtiges Einlaufen des Abriebmaterials der Bremsbeläge an der Bremsscheibe ermöglicht.




BEI DER VORGESEHENEN KILOME-TERZAHL DIE IN DER TABELLE "EN-DE EINFAHRZEIT" IM ABSCHNITT WARTUNGSPROGRAMM VORGESE-HENEN ARBEITEN BEI EINEM offiziel-Ien aprilia-Vertragshändler AUSFÜH-REN LASSEN, UM SCHÄDEN AN PERSONEN ODER AM FAHRZEUG ZU VERMEIDEN.

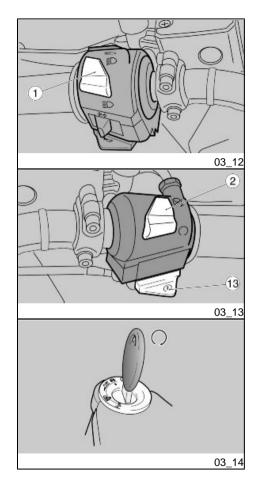

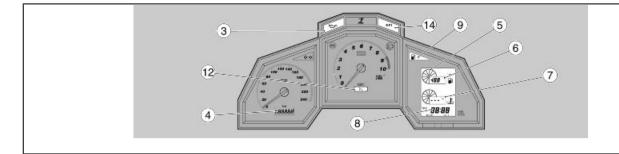

03_15

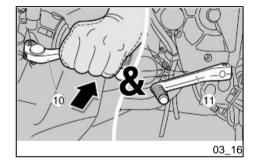

Precauzioni (03_12, 03_13, 03_14, 03_15, 03_16)

AVVERTENZA

NON POSIZIONARE OGGETTI ALL'INTERNO DEL CUPOLINO (TRA MANUBRIO E CRUSCOTTO), PER NON CREARE IMPEDIMENTI ALLA ROTAZIONE DEL MANUBRIO E ALLA VISIONE DEL CRUSCOTTO.

ATTENZIONE



I GAS DI SCARICO CONTENGONO MONOSSIDO DI CARBONIO, SO-STANZA ESTREMAMENTE NOCIVA SE INALATA DALL'ORGANISMO. EVI-TARE L'AVVIAMENTO DEL MOTORE NEI LOCALI CHIUSI O NON SUFFI-CIENTEMENTE VENTILATI. Vorkehrungen (03_12, 03_13, 03_14, 03_15, 03_16)

Warnung

Keine Gegenstände innerhalb der Sportscheibe (zwischen Lenker und Armaturenbrett) ablegen, um die Lenkerdrehung und den freien Blick auf das Armaturenbrett nicht zu behindern.

Achtung



ABGASE ENTHALTEN KOHLENMONOXID, DAS BEIM EINATMEN EXTREM GIFTIG IST. EIN STARTEN DES MOTORS IN GESCHLOSSENEN ODER SCHLECHT GELÜFTETEN RÄUMEN VERMEIDEN.

DIE NICHTBEACHTUNG DIESER VORSCHRIFT KANN ZUR BEWUSSTLO-

L'INOSSERVANZA DI TALE RACCO-MANDAZIONE POTREBBE COMPOR-TARE UNA PERDITA DEI SENSI E ANCHE LA MORTE PER ASFISSIA.

ATTENZIONE

CON IL CAVALLETTO LATERALE AB-BASSATO, IL MOTORE PUÒ ESSERE AVVIATO SOLO SE IL CAMBIO È IN FOLLE, IN QUESTO CASO SE SI TEN-TA DI INSERIRE LA MARCIA, IL MO-TORE SI SPEGNE.

CON IL CAVALLETTO LATERALE SOLLEVATO, È POSSIBILE AVVIARE IL MOTORE CON IL CAMBIO IN FOLLE O CON LA MARCIA INSERITA E LA LEVA FRIZIONE AZIONATA.

- Salire in posizione di guida sul veicolo.
- Accertarsi che il cavalletto sia rientrato completamente.
- Accertarsi che il deviatore luci (1) sia in posizione "anabbaglianti".
- Posizionare su "ON" l'interruttore di arresto motore (2)
- Ruotare la chiave e posizionare su "ON" l'interruttore di accensione.

A questo punto sul cruscotto, nell'arco di tre secondi, si accendono:

- tutte le spie LED;

SIGKEIT UND SOGAR ZUM TOD DURCH ERSTICKEN FÜHREN.

Achtung

IST DER SEITENSTÄNDER HERUNTERGEKLAPPT, KANN DER MOTOR NUR ANGELASSEN WERDEN, WENN DER LEERLAUF EINGELEGT IST. DAS BEDEUTET IN DIESEM FALL, DASS DER MOTOR AUSGEHT, WENN MAN VERSUCHT, DEN GANG EINZULEGEN.

IST DER SEITENSTÄNDER HOCHGE-KLAPPT, KANN DER MOTOR IM LEERLAUF ODER MIT EINGELEGTEM GANG UND DURCHGEDRÜCKTEM KUPPLUNGSHEBEL GESTARTET WERDEN.

- In Fahrposition auf das Fahrzeug steigen.
- Sicherstellen, dass der Ständer vollständig eingeklappt ist.
- Sicherstellen, dass der Licht-Wechselschalter (1) auf Position "Abblendlicht" steht
- Den Schalter zum Ausschalten des Motors (2) auf "ON" stellen.
- Den Schlüssel drehen und das Zündschloss auf "ON" stellen.

A Jetzt leuchtet am Armaturenbrett für drei Sekunden lang folgendes auf:

- alle LED-Kontrolllampen;
- alle LED der Hintergrundbeleuchtung;

- tutti i LED della retroilluminazione:
- tutti i segmenti e le scritte del display multifunzione destro;
- le lancette degli strumenti si posizionano a fondo scala;

effettuando in questo modo il test funzionamento LED, scritte, segmenti e strumenti.

La pompa carburante manderà in pressione il circuito di alimentazione emettendo un ronzio per circa tre secondi.

Dopo tre secondi sul cruscotto resta accesa la spia LED pressione olio motore (3) (che rimarrà accesa fino all'avviamento del motore) e sui display verranno visualizzati:

- numero totale di chilometri percorsi (4);
- quantità di carburante (5);
- temperatura aria (6);
- temperatura liquido refrigerante (7) [fino a 35 °C (95°F) viene visualizzata la scritta "---":
- ora e minuti (8).

ATTENZIONE

SE SUL CRUSCOTTO SI ACCENDE LA SPIA RISERVA CARBURANTE (9), PROVVEDERE AL PIÙ PRESTO AL RI-FORNIMENTO CARBURANTE.

 Azionare completamente la leva freno anteriore.

- alle Segmente und die Schriftzüge am rechten Multifunktionsdisplay;
- die Instrumentenzeiger stellen sich auf Vollausschlag;

Auf diese Weise wird ein Funktionstest der LED, Schriftzüge, Segmente und Instrumente ausgeführt.

Die Kraftstoffpumpe baut im Versorgungskreislauf den erforderlichen Druck auf, wobei zirka drei Sekunden lang ein Summen zu hören ist.

Nach drei Sekunden bleibt am Armaturenbrett die LED-Kontrolllampe Motor-Öldruck (3) eingeschaltet (sie bleibt bis zum Starten des Motors eingeschaltet), und am Display wird folgendes angezeigt:

- Gesamt-Kilometerstand (4);
- Benzinmenge (5);
- Lufttemperatur (6);
- Kühlflüssigkeitstemperatur (7) [bis 35 ° C (95°F) wird "---" angezeigt];
- Stunden und Minuten (8).

Achtung

WENN AM ARMATURENBRETT DIE KRAFTSTOFF-RESERVEKONTROL-LE (9) AUFLEUCHTET, MUSS SO BALD WIE MÖGLICH GETANKT WER-DEN.

 Den Vorderrad-Bremshebel vollständig ziehen. Azionare completamente la leva frizione (10) e posizionare la leva comando cambio (11) in folle (spia verde (12) accesa).

NOTA BENE

PER EVITARE UN ECCESSIVO CON-SUMO DELLA BATTERIA, NON TENE-RE PREMUTO IL PULSANTE D'AVVIA-MENTO PER PIÙ DI CINQUE SECONDI (DIECI NEL CASO DI AVVIAMENTO DOPO LUNGA INATTIVITÀ). SE IN QUESTO INTERVALLO DI TEMPO IL MOTORE NON SI AVVIA, ATTENDERE DIECI SECONDI E RIPETERE NUOVA-MENTE LA PROCEDURA.

 Premere il pulsante d'avviamento (13) senza accelerare e rilasciarlo non appena si avvia il motore.

ATTENZIONE

EVITARE DI PREMERE IL PULSANTE D'AVVIAMENTO (13) A MOTORE AV-VIATO, POTREBBE DANNEGGIARSI IL MOTORINO D'AVVIAMENTO.

SE LA SPIA LED PRESSIONE OLIO MOTORE (3) RIMANE ACCESA O SI ACCENDE DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL VEICOLO, SIGNIFICA CHE LA PRESSIONE DELL'OLIO NEL CIRCUITO E' INSUFFICIENTE.

 Den Kupplungshebel (10) vollständig ziehen und den Schalthebel (11) auf Leerlauf stellen (grüne Kontrolllampe (12) eingeschaltet).

ANMERKUNG

UM EINEN ÜBERMÄSSIGEN VER-BRAUCH DER BATTERIE ZU VERMEI-DEN, DEN ANLASSERSCHALTER NICHT LÄNGER ALS FÜNF SEKUN-DEN GEDRÜCKT HALTEN (ZEHN SE-KUNDEN BEIM STARTEN NACH LÄN-GEREM STILLLEGEN). STARTEN DER MOTOR INNERHALB DIESES ZEIT-RAUMES NICHT, ZEHN SEKUNDEN WARTEN UND DANN DEN VORGANG WIEDERHOLEN.

 Ohne Gas zu geben den Anlasserschalter (13) drücken und, sowie der Motor startet, wieder loslassen.

Achtung

DEN ANLASSERSCHALTER (13) NIE BEI LAUFENDEM MOTOR DRÜCKEN, DA SONST DER ANLASSERMOTOR BESCHÄDIGT WERDEN KANN.

BLEIBT DIE ÖLDRUCKKONTROLLE (3) EINGESCHALTET ODER SCHALTET SIE SICH DIE BEI NORMALEM MOTORBETRIEB EIN, BEDEUTET DIES, DASS DER MOTORÖLDRUCK IM ÖLKREIS NICHT AUSREICHT.

IN QUESTO CASO ARRESTARE IL MOTORE E RIVOLGERSI IMMEDIATA-MENTE AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

 Tenere azionata almeno una leva del freno e non accelerare sino alla partenza.

ATTENZIONE



NON EFFETTUARE PARTENZE BRU-SCHE CON IL MOTORE FREDDO.

PER LIMITARE L'EMISSIONE DELLE SOSTANZE INQUINANTI NELL'ARIA E IL CONSUMO DI CARBURANTE, SI CONSIGLIA DI SCALDARE IL MOTO-RE PROCEDENDO A VELOCITÀ LIMI-TATA, PER I PRIMI CHILOMETRI DI PERCORRENZA.

ATTENZIONE

SE SUL CRUSCOTTO SI ATTIVA IN MODO LAMPEGGIANTE LA SPIA LED DIAGNOSTICA "EFI" (14) DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA CENTRALINA ELETTRONICA HA RILEVATO QUALCHE ANOMALIA.

IN DIESEM FALL DEN MOTOR AB-STELLEN UND SOFORT EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUF-SUCHEN.

 Mindestens einen Bremshebel gezogen halten und bis zum Losfahren kein Gas geben.

Achtung



BEI KALTEM MOTOR NICHT MIT VOLLGAS ANFAHREN.

UM DEN SCHADSTOFFANTEIL IN DER LUFT SOWIE DEN KRAFTSTOFFVERBRAUCH ZU VERRINGERN, SOLLTE DER MOTOR WÄHREND DER ERSTEN KILOMETER DURCH LANGSAMES FAHREN WARMLAUFEN.

Achtung

FÄNGT DIE LED DIAGNOSEKONTROLLE "EFI" (14) AM ARMATURENBRETT BEI NORMALEM MOTORBETRIEB AN ZU BLINKEN, BEDEUTET DIES, DASS DIE ZÜNDELEKTRONIK EINE STÖRUNG ERFASST HAT.



MEISTENS LÄUFT DER MOTOR MIT REDUZIERTEM BETRIEB WEITER.



IN MOLTI CASI IL MOTORE CONTINUA A GIRARE CON FUNZIONI LIMITATE; RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AD UN Concessionario ufficiale aprilia.

SOFORT EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

Avviamento difficoltoso

Il veicolo è dotato di starter automatico e non richiede nessuna avvertenza per l'avviamento a freddo.

Nel caso di temperatura ambiente bassa (vicina o inferiore a 0°C / 32°F) lo starter automatico entra in funzione aumentando il numero di giri fino a raggiungere la temperatura ottimale del motore e disinserendosi quindi automaticamente.

NOTA BENE

LO STARTER AUTOMATICO NON È AZIONABILE MANUALMENTE.


Bei startschwierigkeiten

Das Fahrzeug ist mit einem automatischen Choke ausgestattet, aus diesem Grund gibt es für den Kaltstart keine besonderen Hinweise.

Bei niedrigen Außentemperaturen (in der Nähe oder unter 0°C / 32°F) schaltet sich der automatische Choke ein und erhöht die Motordrehzahl solange, bis eine optimale Motortemperatur erreicht ist. Anschließend schaltet er sich automatisch ab.

ANMERKUNG

DER AUTOMATISCHE CHOKE KANN NICHT VON HAND BETÄTIGT WERDEN.

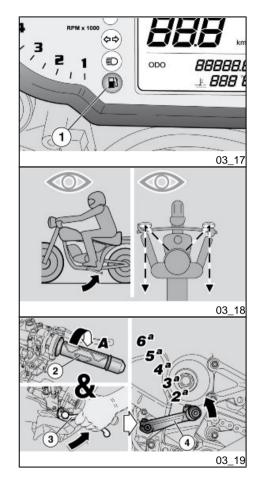

Partenza e guida (03_17, 03_18, 03_19, 03_20, 03_21)

ATTENZIONE

SE, DURANTE LA GUIDA, SUL CRU-SCOTTO SI ACCENDE LA SPIA RI-SERVA CARBURANTE (1), SIGNIFICA CHE SI DISPONE ANCORA DI UN CERTO QUANTITATIVO DI CARBU-RANTE.

PROVVEDERE AL PIU' PRESTO AL RIFORNIMENTO CARBURANTE.

ATTENZIONE

VIAGGIANDO SENZA PASSEGGERO, ACCERTARSI CHE I POGGIAPIEDI PASSEGGERO SIANO CHIUSI.

ATTENZIONE

NEL CASO DI GUIDA CON PASSEG-GERO, ISTRUIRE LA PERSONA TRA-SPORTATA IN MODO CHE NON CREI DIFFICOLTA' DURANTE LE MANO-VRE.

PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO SIA COMPLETAMENTE RIENTRATO IN POSIZIONE.

Per partire:

- Avviare il motore.
- Regolare correttamente l'inclinazione degli specchietti retrovisori.

Anfahren / Fahren (03_17, 03_18, 03_19, 03_20, 03_21)

Achtung

FALLS WÄHREND DER FAHRT DIE KRAFTSTOFFRESERVEKONTROLE (1) AUFLEUCHTET HEISST ES, DASS NOCH EINE BESTIMMTE MENGE VON KRAFTSTOFF IM TANK ZUR VERFÜGUNG STEHT.

SO SCHNELL WIE MÖGLICH KRAFT-STOFF TANKEN.

Achtung

BEI FAHRTEN OHNE BEIFAHRER, SI-CHERSTELLEN, DASS DIE BEIFAH-RER-FUSSRASTEN EINGEKLAPPT SIND.


Achtung

BEI FAHRTEN MIT BEIFAHRER, DIE PERSON AUF DAS BEI DER FAHRT ZU BEACHTENDE VERHALTEN HIN-WEISEN, DAMIT KEINE SCHWIERIG-KEITEN ENTSTEHEN.

VOR DER ANFAHRT SICHERSTEL-LEN, DASS DER STÄNDER RICHTIG IN DIE RUHEPOSITION EINGE-KLAPPT IST.

Zum Anfahren:

- Den Motor anlassen.
- Die Neigung der Rückspiegel richtig einstellen.

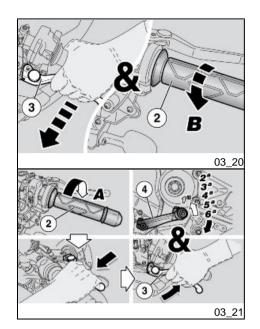

ATTENZIONE



A VEICOLO FERMO FAMILIARIZZARE CON L'USO DEGLI SPECCHIETTI RETROVISORI. LA SUPERFICIE RIFLETTENTE È CONVESSA, PER CUI GLI OGGETTI SEMBRANO PIÙ LONTANI DI QUANTO NON SIANO IN REALTÀ. QUESTI SPECCHIETTI OFFRONO UNA VISIONE GRANDANGOLARE E SOLO L'ESPERIENZA PERMETTE DI STIMARE LA DISTANZA DEI VEICOLI CHE SEGUONO.

- Con la manopola acceleratore

 (2) rilasciata (Pos.A) e il motore al minimo, azionare completamente la leva frizione (3).
- Inserire la prima marcia spingendo verso il basso la leva comando cambio (4).
- Rilasciare la leva freno (azionata all'avviamento).

ATTENZIONE

NELLA PARTENZA, IL RILASCIO TROPPO BRUSCO O RAPIDO DELLA LEVA FRIZIONE PUO' CAUSARE L'ARRESTO DEL MOTORE E L'IM-PUNTAMENTO DEL VEICOLO.

NON ACCELERARE BRUSCAMENTE O ECCESSIVAMENTE DURANTE IL RI-LASCIO DELLA FRIZIONE, EVITANDO

Achtung



BEI ANGEHALTENEM FAHRZEUG DEN UMGANG MIT DEN RÜCKSPIE-GELN LERNEN. DIE OBERFLÄCHE DER RÜCKSPIEGEL IST KONVEX, D. H. DIE OBJEKTE SCHEINEN WEITER ENTFERNT ZU SEIN, ALS WIE SIE ES IN WIRKLICHKEIT SIND. DIESE RÜCKSPIEGEL BIETEN EINE WEITWINKELSICHT UND NUR MIT ERFAHRUNG KANN DIE ENTFERNUNG DER NACHFOLGENDEN FAHRZEUGE ABGESCHÄTZT WERDEN.

- Bei losgelassenem Gasgriff (2) (Pos.A) und Motor im Leerlauf den Kupplungshebel (3) vollständig ziehen.
- Den Schalthebel (4) nach unten drücken und den ersten Gang einlegen.
- Den Bremshebel (beim Starten angezogen) loslassen.

Achtung

BEIM LOSFAHREN KANN EIN ZU SCHNELLES LOSLASSEN DES KUPP-LUNGSHEBELS ZUM ABSTERBEN DES MOTORS ODER ZUM AUFBÄU-MEN DES FAHRZEUGS FÜHREN.


BEIM LOSLASSEN DER KUPPLUNG NICHT PLÖTZLICH ODER ZU STARK GAS GEBEN. DAMIT WIRD EIN RUT- COSI' LO "SLITTAMENTO" DELLA FRIZIONE (RILASCIO LENTO) O L'AL-ZARSI DELLA RUOTA ANTERIORE. "IMPENNATA" (RILASCIO VELOCE).

SCHEN DER KUPPLUNG (ZU LANG-SAMES LOSLASSEN) ODER EIN AUF-BÄUMEN DES VORDERRADS (ZU SCHNELLES LOSLASSEN) VERMIE-DEN.

Rilasciare lentamente la leva frizione (3) e contemporaneamente accelerare ruotando moderatamente la manopola acceleratore (2) (Pos.B).

Il veicolo comincerà ad avanzare.

· Per i primi chilometri di percorrenza, procedere a velocità limitata per riscaldare il motore.

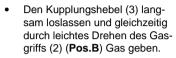

Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung.

Zum Aufwärmen des Motors während der ersten Kilometer langsam fahren.



NON SUPERARE IL NUMERO DI GIRI CONSIGLIATO.

Aumentare la velocità ruotando gradualmente la manopola acceleratore (2) (Pos.B), senza superare il numero di giri consiDIE EMPFOHLENE DREHZAHL NICHT ÜBERSCHREITEN.

Durch langsames Drehen des Gasgriffs (2) (Pos.B) die Geschwindigkeit erhöhen, ohne dabei die empfohlene Drehzahl zu überschreiten.

Zum Einlegen des zweiten Gangs:

Per inserire la seconda marcia:



gliato.

OPERARE CON UNA CERTA RAPIDI-TA'.

DER GANGWECHSEL MUSS RELATIV SCHNELL ERFOLGEN.

NON GUIDARE IL VEICOLO CON UN NUMERO DI GIRI DEL MOTORE TROP-PO BASSO.

- Rilasciare la manopola acceleratore (2) (Pos.A) azionare la leva frizione (3), sollevare la leva comando cambio (4), rilasciare la leva frizione (3) e accelerare.
- Ripetere le ultime due operazioni e passare alle marce superiori.



SE NEL DISPLAY COMPARE IL LOGO PRESSIONE OLIO MOTORE DURAN-TE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA PRESSIONE DELL'OLIO MOTORE NEL CIRCUITO E' INSUFFICIENTE.

IN QUESTO CASO ARRESTARE IL MOTORE E RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

IL PASSAGGIO DA UNA MARCIA SU-PERIORE A UNA INFERIORE, DEFINI-TO "SCALATA", SI EFFETTUA:

 Nei tratti in discesa e nelle frenate, per aumentare l'azione frenante utilizzando la compressione del motore.

DAS FAHRZEUG NICHT MIT ZU NIED-RIGER MOTOR-DREHZAHL FAHREN.

- Den Gasgriff (2) (Pos.A) loslassen, den Kupplungshebel (3) ziehen, das Schaltpedal (4) anheben, den Kupplungshebel (3) loslassen und Gas geben.
- Die letzten zwei Schritte wiederholen, um höhere Gänge einzulegen.



FALLS DIE IKONE MOTOR-ÖLDRUCK WÄHREND DES NORMALEN MOTOR-BETRIEBS AM DISPLAY AUFLEUCHTET BEDEUTET DIES, DASS DER MOTORÖLDRUCK IM KREISLAUF NICHT AUSREICHT.

IN DIESEM FALL DEN MOTOR AB-STELLEN UND EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

DAS UMSCHALTEN VON EINEM HÖ-HEREN GANG IN EINEN KLEINEREN GANG, GENANNT "RUNTERSCHAL-TEN", WIRD IN FOLGENDEN FÄLLEN VORGENOMMEN:

 Beim Bremsen an Gefälle, um die Bremswirkung durch Ausnutzung der Motorkompression zu erhöhen. Nei tratti in salita, quando la marcia inserita non è adeguata alla velocità (marcia alta, velocità moderata) e il numero di giri del motore scende.

ATTENZIONE

SCALARE UNA MARCIA ALLA VOL-TA; LA SCALATA SIMULTANEA DI PIU' MARCE PUO' PROVOCARE IL SUPERAMENTO DEL REGIME DI PO-TENZA MASSIMA "FUORIGIRI".

PRIMA E DURANTE LA "SCALATA" DI UNA MARCIA, RALLENTARE LA VE-LOCITA' RILASCIANDO L'ACCELE-RATORE PER EVITARE IL "FUORIGI-RI".

- Rilasciare la manopola acceleratore (2) (Pos.A)
- Se necessario, azionare moderatamente le leve freno e rallentare la velocità veicolo.
- Azionare la leva frizione (3) e abbassare la leva comando cambio (4) per inserire la marcia inferiore.
- Se azionate, rilasciare le leve freno.
- Rilasciare la leva frizione (3) e accelerare moderatamente.

 An Steigungen, wenn der eingelegt Gang nicht für die Geschwindigkeit geeignet ist (hoher Gang, niedrige Geschwindigkeit) und die Motor-Drehzahl sinkt.

Achtung

JEWEILS UM EINEN GANG RUNTER-SCHALTEN. EIN GLEICHZEITIGE RUNTERSCHALTEN UM MEHRERE GÄNGE KANN ZU EINEM ÜBERDRE-HEN DES MOTORS FÜHREN.

VOR UND WÄHREND DES RUNTER-SCHALTENS DURCH LOSLASSEN DES GASGRIFFS DIE GESCHWINDIG-KEIT DROSSELN, UM EIN ÜBERDRE-HEN DES MOTORS ZU VERMEIDEN.

- Den Gasgriff (2) (Pos.A) loslassen.
- Gegebenenfalls den Bremshebel leicht betätigen und das Fahrzeug abbremsen.
- Den Kupplungshebel (3) ziehen und den Schalthebel (4) zum Einlegen eines kleineren Gangs nach unten drücken.
- Die Bremshebel, falls betätigt, wieder loslassen.
- Den Kupplungshebel (3) loslassen und leicht Gas geben.



SE NEL DISPLAY DIGITALE MULTI-FUNZIONE COMPARE UNA TEMPE-RATURA LIQUIDO REFRIGERANTE, COMPRESA TRA 115°C (239°F) E 135° C (275°F) ARRESTARE IL VEICOLO E LASCIARE AVVIATO IL MOTORE A 3000 giri/min (rpm) PER CIRCA DUE MINUTI, CONSENTENDO UN REGOLARE CIRCOLO DI LIQUIDO REFRIGERANTE NELL'IMPIANTO; POSIZIONARE POI L'INTERRUTTORE DI ARRESTO MOTORE SU "OFF" E CONTROLLARE IL LIVELLO DEL LIQUIDO REFRIGERANTE.

SE DOPO IL CONTROLLO DEL LIVEL-LO LIQUIDO REFRIGERANTE RIMA-NE LA SEGNALAZIONE DI TEMPERA-TURA LAMPEGGIANTE, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

NON POSIZIONARE LA CHIAVE DI ACCENSIONE SU "KEY OFF", IN QUANTO LE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO SI FERMEREBBERO INDIPENDENTAMENTE DALLA TEMPERATURA DEL LIQUIDO REFRIGERANTE E, IN QUESTO CASO AUMENTEREBBE ULTERIORMENTE LA TEMPERATURA.

SE SUL CRUSCOTTO SI ATTIVA IN MODO LAMPEGGIANTE LA SPIA LED DIAGNOSTICA "EFI" DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL



WIRD AM MULTIFUNKTIONS-DIS-PLAY EINE KÜHLFLÜSSIGKEITSTEM-PERATUR ZWISCHEN 115°C (239°F) UND 135°C (275°F) ANGEZEIGT, DAS FAHRZEUG ANHALTEN UND DEN MOTOR FÜR UNGEFÄHR ZWEI MINUTEN MIT EINER DREHZAHL VON 3000 U/Min LAUFEN LASSEN. DAMIT WIRD EINE REGULÄRE ZIRKULATION DER KÜHLFLÜSSIGKEIT IN DER ANLAGE ERMÖGLICHT. DEN SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTORS AUF "OFF" STELLEN UND DEN KÜHLFLÜSSIGKEITSSTAND KONTROLLIEREN.

BLINKT DIE TEMPERATURANZEIGE AUCH NACH DER KONTROLLE DES KÜHLFLÜSSIGKEITSSTAND WEITER, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

DEN ZÜNDSCHLÜSSEL NICHT AUF "KEY OFF" STELLEN, DA SICH DAS KÜHLGEBLÄSE DANN, UNABHÄNGIG VON DER KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR, SOFORT ABSCHALTEN WÜRDE. DIE TEMPERATUR WÜRDE DANN NOCH WEITER STEIGEN.

FÄNGT DIE LED DIAGNOSEKON-TROLLE "EFI" AM ARMATUREN-BRETT BEI NORMALEM MOTORBE-TRIEB AN ZU BLINKEN, BEDEUTET MOTORE, SIGNIFICA CHE LA, SIGNIFICA CHE LA CENTRALINA ELETTRONICA HA RILEVATO QUALCHE ANOMALIA.

IN MOLTI CASI IL MOTORE CONTINUA A FUNZIONARE CON PRESTAZIONI LIMITATE; RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

PER EVITARE IL SURRISCALDAMENTO DELLA FRIZIONE RIMANERE IL
MINOR TEMPO POSSIBILE CON IL
MOTORE AVVIATO, VEICOLO FERMO
E CONTEMPORANEAMENTE MARCIA
INSERITA E LEVA FRIZIONE AZIONATA.



AZIONANDO IL SOLO FRENO ANTE-RIORE O IL SOLO FRENO POSTERIO-RE, SI RIDUCE NOTEVOLMENTE LA FORZA FRENANTE E SI RISCHIA IL BLOCCAGGIO DI UNA RUOTA CON CONSEGUENTE PERDITA DI ADE-RENZA.

IN CASO DI FERMATA IN SALITA, DE-CELERARE COMPLETAMENTE E USARE SOLTANTO I FRENI PER MAN-TENERE FERMO IL VEICOLO.

L'UTILIZZO DEL MOTORE PER MAN-TENERE FERMO IL VEICOLO PUO' CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO DELLA FRIZIONE. DIES, DASS DIE ZÜNDELEKTRONIK EINE STÖRUNG ERFASST HAT.

MEISTENS FUNKTIONIERT DER MO-TOR MIT REDUZIERTER LEISTUNG WEITER. SOFORT EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

UM EINE ÜBERHITZUNG DER KUPPLUNG ZU VERMEIDEN, NUR SO KURZ WIE MÖGLICH BEI LAUFEN MOTOR, ANGEHALTENEM FAHRZEUG UND GLEICHZEITIG EINGELEGTEM GANG UND GEZOGENER KUPPLUNG BLEIBEN.



WIRD NUR DIE VORDERRADBREMSE ODER NUR DIE HINTERRADBREMSE BETÄTIGT, WIRD DIE BREMSWIR-KUNG ERHEBLICH REDUZIERT. AUS-SERDEM BESTEHT DIE GEFAHR, DASS SICH DAS RAD BLOCKIERT UND DADURCH DIE STRASSENHAF-TUNG VERLIERT.

BEIM ANHALTEN AN STEIGUNGEN VOLLSTÄNDIG GAS WEGNEHMEN UND DIE BREMSEN NUR ZUM HAL-TEN DES FAHRZEUGS BENUTZEN.

WIRD DER MOTOR ZUM HALTEN DES FAHRZEUGS VERWENDET, KANN DIES ZU EINER ÜBERHITZUNG DER KUPPLUNG FÜHREN. USANDO DI CONTINUO I FRENI NEI TRATTI IN DISCESA, SI POTREBBE VERIFICARE IL SURRISCALDAMEN-TO DELLE GUARNIZIONI D'ATTRITO, CON SUCCESSIVA RIDUZIONE DEL-L'EFFICACIA FRENANTE.

SFRUTTARE LA COMPRESSIONE DEL MOTORE SCALANDO LA MAR-CIA CON L'USO INTERMITTENTE DI ENTRAMBI I FRENI.

NEI TRATTI DI DISCESA, NON GUIDA-RE CON IL MOTORE SPENTO.

SU FONDO BAGNATO, O COMUNQUE CON SCARSA ADERENZA (NEVE, GHIACCIO, FANGO, ECC.) GUIDARE A VELOCITA' MODERATA, EVITANDO BRUSCHE FRENATE O MANOVRE CHE POTREBBERO CAUSARE LA PERDITA DI ADERENZA E, DI CONSE-GUENZA. LA CADUTA. BEI DAUERBREMSUNGEN AN GE-FÄLLSTRECKEN KANN SICH DAS ABRIEBMATERIAL AN DEN BREMS-BELÄGEN ÜBERHITZEN UND DA-DURCH DIE BREMSWIRKUNG NACH-LASSEN.

DURCH RUNTERSCHALTEN DIE MOTORVERDICHTUNG MIT ABWECHSELNDER BETÄTIGUNG BEIDER BREMSEN NUTZEN.

AN GEFÄLLSTRECKEN NIE MIT AUS-GESCHALTETEM MOTOR FAHREN.

AUF NASSEM UNTERGRUND ODER BEI SCHLECHTER HAFTUNG (SCHNEE, EIS, SCHLAMM, USW.) LANGSAM FAHREN UND VOLLBREM-SUNGEN ODER MANÖVER VERMEI-DEN, BEI DENEN DIE HAFTUNG VER-LOREN WIRD, UND DIE ZUM STURZ FÜHREN KÖNNEN.

Arresto motore (03 22)

ATTENZIONE




EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, L'ARRESTO BRUSCO, IL RALLENTA-MENTO REPENTINO DEL VEICOLO E LE FRENATE AL LIMITE.

Abstellen des Motors (03_22)

Achtung



SO WEIT WIE MÖGLICH PLÖTZLI-CHES ANHALTEN, VOLLBREMSUN-GEN DES FAHRZEUGS UND BREM-SEN AM ENDE VON KURVEN VERMEI-DEN.

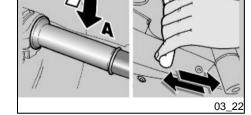


 Rilasciare la manopola acceleratore (Pos. A), azionare gradualmente i freni e contemporaneamente "scalare" le marce per rallentare la velocità.

Ridotta la velocità, prima dell'arresto totale del veicolo:

 Azionare la leva frizione per evitare lo spegnimento del motore.

Con veicolo fermo:

- Posizionare la leva cambio in folle (spia verde accesa).
- Rilasciare la leva frizione.
- Durante una sosta momentanea, tenere azionato almeno un freno.

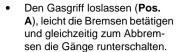


Nach dem Abbremsen vorm vollständigen Anhalten des Fahrzeugs:

 Um ein Absterben des Motors zu vermeiden, den Kupplungshebel betätigen.

Bei angehaltenem Fahrzeug:

- Das Schaltpedal auf Leerlauf stellen (grüne Kontrolllampe eingeschaltet).
- Den Kupplungshebel loslassen.
- Bei kurzem Halt mindestens eine Bremse betätigt halten.

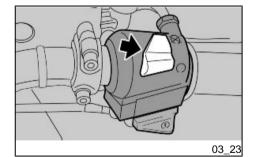

Parcheggio (03 23, 03 24)

La scelta della zona di parcheggio è molto importante e deve rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni riportate di seguito.

ATTENZIONE

PARCHEGGIARE IL VEICOLO SU TERRENO SOLIDO E IN PIANO PER EVITARE CHE CADA.

NON APPOGGIARE IL VEICOLO AI MURI E NON DISTENDERLO SUL TERRENO.

ACCERTARSI CHE IL VEICOLO E IN PARTICOLARE LE PARTI ROVENTI DELLO STESSO, NON SIANO DI AL-

Parken (03 23, 03 24)


Die Auswahl des Parkplatzes ist sehr wichtig. Halten Sie sich dabei an die Verkehrszeichen und an die nachfolgend beschriebenen Anweisungen.

Achtung

DAS FAHRZEUG AUF FESTEM BO-DEN PARKEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS ES UMFÄLLT.

DAS FAHRZEUG NICHT AN MAUERN ANLEHNEN UND NICHT AUF DEN BODEN LEGEN.

SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHR-ZEUG, UND BESONDERS DIE HEIS-SEN TEILE, KEINE GEFAHR FÜR PER-

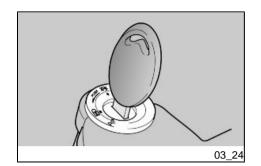

CUN PERICOLO PER LE PERSONE E I BAMBINI. NON LASCIARE IL VEICO-LO INCUSTODITO CON IL MOTORE ACCESO O LA CHIAVE INSERITA NEL COMMUTATORE DI ACCENSIONE.



NON AVVICINARSI ALLE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO ANCHE SE FER-ME, POTREBBERO METTERSI IN FUNZIONE E ASPIRARE LEMBI DI AB-BIGLIAMENTO, CAPELLI, ECC..

ATTENZIONE

LA CADUTA O L'ECCESSIVO INCLI-NAMENTO DEL VEICOLO POSSONO CAUSARE L'USCITA DEL CARBU-RANTE. IL CARBURANTE UTILIZZA-TO PER LA PROPULSIONE DEI MO-TORI A SCOPPIO È ESTREMAMENTE INFIAMMABILE E PUÒ DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CON-DIZIONI.



NON CARICARE NE' IL PROPRIO PE-SO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE.

PER PARCHEGGIARE IL VEICOLO:

- Scegliere la zona di parcheggio.
- Arrestare il veicolo.

SONEN UND KINDER DARSTELLEN. DAS FAHRZEUG BEI LAUFENDEM MOTOR ODER BEI ZÜNDSCHLÜSSEL IM ZÜNDSCHLOSS NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.



SICH NIEMALS DEM KÜHLGEBLÄSE ANNÄHERN. AUCH WENN DIESES AUSGESCHALTET IST KANN ES SICH EINSCHALTEN UND ZIPFEL VON BE-KLEIDUNGSSTÜCKEN, HAARE USW. ANSAUGEN.

Achtuna

BEIM UMKIPPEN ODER ZU STARKER NEIGUNG DES FAHRZEUGS KANN BENZIN AUSTRETEN. DER FÜR DEN ANTRIEB IN VERBRENNUNGSMOTOREN BENUTZTE KRAFTSTOFF IST EXTREM ENTFLAMMBAR UND KANN UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN EXPLOSIV WERDEN.



WEDER DAS EIGENE NOCH DAS BEI-FAHRERGEWICHT AUF DEN SEITEN-STÄNDER VERLAGERN.

ZUM PARKEN DES FAHRZEUGES:

- Einen Parkplatz suchen.
- Das Fahrzeug abstellen.



PER ARRESTARE IL VEICOLO UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE. LASCIARE L'INTERRUTTORE DI ARRESTO MOTORE IN POSIZIONE KEY ON, UTILIZZARLO SOLO IN CASO DI EMERGENZA O PERICOLO.

 Ruotare la chiave e posizionare su 'KEY OFF' l'interruttore di accensione.

ATTENZIONE

SEGUIRE ATTENTAMENTE LE INDI-CAZIONI PER LA SALITA E LA DISCE-SA DAL VEICOLO.

- Seguendo le indicazioni, far scendere il passeggero (se presente) e quindi scendere dal veicolo.
- Bloccare lo sterzo, ed estrarre la chiave.
- E' possibile inserire le luci parcheggio.

ATTENZIONE



ACCERTARSI DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO.



ZUM AUSSCHALTEN DES FAHRZEUGS AUSSCHLIESSLICH DEN
ZÜNDSCHLÜSSEL BENUTZEN. DEN
SCHALTER ZUM AUSSCHALTEN DES
MOTORS AUF POSITION KEY ON
LASSEN UND NUR IM NOTFALL
ODER BEI GEFAHR VERWENDEN.

 Den Schlüssel drehen und das Zündschloss auf 'KEY OFF' stellen.

Achtuna

GENAU DIE ANWEISUNGEN ZUM AUFSTEIGEN UND ABSTEIGEN VOM FAHRZEUG BEFOLGEN.

- Den Anweisungen folgen, den Beifahrer (falls anwesend) absteigen lassen und dann selbst vom Fahrzeug steigen.
- Den Lenker verriegeln und den Schlüssel abziehen.
- Die Parklichter k\u00f6nnen eingeschaltet werden.

Achtung



SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG STABIL STEHT.

Marmitta catalitica

Il veicolo versione catalica è dotato di un silenziatore con catalizzatore metallico di tipo "bivalente al platino - rodio".

Tale dispositivo ha il compito di ossidare il CO (ossido di carbonio) e gli HC (idrocarburi incombusti) presenti nei gas di scarico, convertendoli rispettivamente in anidride carbonica e vapore acqueo.



EVITARE DI PARCHEGGIARE IL VEICOLO IN PROSSIMITÀ DI STERPA-GLIE SECCHE O IN LUOGHI ACCESSIBILI AI BAMBINI, IN QUANTO LA MARMITTA CATALITICA RAGGIUNGE NELL'USO TEMPERATURE MOLTO ELEVATE; PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE ED EVITARE QUALSIASI TIPO DI CONTATTO PRIMA DEL SUO COMPLETO RAFFREDDAMENTO.

NON UTILIZZARE BENZINA CON PIOMBO, IN QUANTO PROVOCA LA DISTRUZIONE DEL CATALIZZATORE.



È VIETATO MANOMETTERE IL SISTE-MA DI CONTROLLO DEI RUMORI.

Katalysator

Das Fahrzeug in der Modellversion mit Katalysator ist mit einem Schalldämpfer mit Zwei-Wege-Metallkatalysator "Platin - Rhodium" ausgestattet.

Diese Vorrichtung hat die Aufgabe die in den Abgasen vorhandenen CO (Kohlenmonoxid) und HC (Kohlen-wasserstoffe) zu oxydieren und jeweils in Kohlendioxid und Wasserdampf umzuwandeln.



NICHT IN DER NÄHE VON TROCKE-NEM GRAS ODER AN FÜR KINDER LEICHT ZUGÄNGLICHEN STELLEN PARKEN, DA DER KATALYSATOR BEIM EINSATZ SEHR HOHE TEMPE-RATUREN ERREICHT. BITTE ACHT GEBEN UND JEGLICHEN KONTAKT VERMEIDEN, BEVOR DIE TEILE VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT SIND.

KEIN BLEIHALTIGES BENZIN VER-WENDEN, DA ES ZUR ZERSTÖRUNG DES KATALYSATORS FÜHREN KANN



ES IST VERBOTEN DAS AUSPUFF-/ SCHALLDÄMPFSYSTEM ZU VERÄN-DERN. Si avvisa il proprietario del veicolo che la legge può proibire quanto segue:

- la rimozione e ogni atto inteso a rendere inoperativo, da parte di chiunque, se non per interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione, qualsiasi dispositivo o elemento costitutivo incorporato in un veicolo nuovo, allo scopo di controllare l'emissione di rumori prima della vendita o consegna del veicolo all'acquirente finale o mentre viene utilizzato:
- l'uso del veicolo dopo che tale dispositivo o elemento costitutivo è stato rimosso o reso inoperativo.

Controllare la marmitta/silenziatore di scarico e i tubi del silenziatore, assicurandosi che non ci siano segni di ruggine o fori e che il sistema di scarico funzioni correttamente. Nel caso in cui il rumore prodotto dal sistema di scarico aumenti, contattare immediatamente un Concessionario Ufficiale aprilia.

Cavalletto (03_25, 03_26, 03_27, 03_28)

Sul veicolo sono presenti due cavalletti:

- cavalletto laterale (3);
- cavalletto centrale OPTIONAL.

Il cavalletto ha due posizioni:

- normale o rientrata (di riposo);
- estesa (di lavoro).

Der Eigentümer wird darauf hingewiesen, dass gesetzlich folgendes verboten sein kann:

- Der Ausbau oder die Außerbetriebnahme außer für Wartungs-, Reparatur- oder Austauscharbeiten von Vorrichtungen oder Bauteilen eines Neufahrzeugs zur Kontrolle der Geräuschemission vor Verkauf oder Übergabe an den Endkunden oder während der Nutzung.
- Der Gebrauch des Fahrzeugs, nachdem die genannten Vorrichtungen oder Bauteile ausgebaut oder außer Betrieb gesetzt wurden.

Den Auspuff/ Schalldämpfer und die Schalldämpferrohre kontrollieren und sicherstellen, dass keine Rostspuren oder Löcher vorhanden sind, und dass das Auspuffsystem richtig funktioniert. Erhöht sich die Geräuschentwicklung an der Auspuffanlage, sofort einen offiziellen aprilia-Vertragshändler aufsuchen.


Ständer (03_25, 03_26, 03_27, 03_28)


Am Fahrzeug gibt es zwei Ständer:

- Seitenständer (3);
- Hauptständer OPTIONAL.

Der Ständer hat zwei Stellungen:

- normal oder hochgeklappt (Ruhestellung);

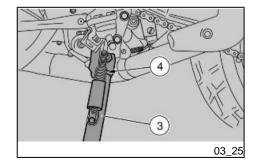

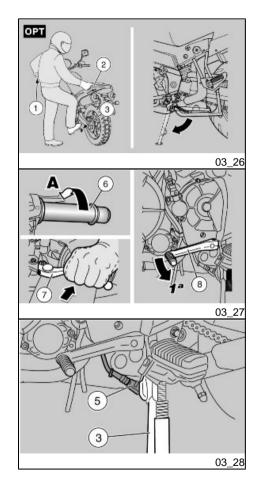

L'estensione e il rientro del cavalletto devono essere effettuati dal pilota.

La rotazione del cavalletto deve essere libera da impedimenti.

Le molle (4) provvedono a mantenere il cavalletto in posizione (estesa o rientrata).

Nel caso una qualsiasi manovra (ad esempio lo spostamento del veicolo) abbia richiesto il rientro del cavalletto per riposizionare il veicolo sul cavalletto procedere come segue:

ATTENZIONE

VERIFICARE CHE IL TERRENO DEL-LA ZONA DI PARCHEGGIO SIA LIBE-RO, SOLIDO E IN PIANO.

- Scegliere la zona di parcheggio
- Impugnare la manopola sinistra (1) e la maniglia (2).
- Spingere il cavalletto laterale con il piede destro, estendendolo completamente (3).
- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Sterzare il manubrio completamente verso sinistra.

- ausgeklappt (Arbeitsstellung).

Das Ausklappen oder Hochklappen muss vom Fahrer vorgenommen werden.

Der Ständer muss sich frei und ohne zu klemmen drehen lassen.

Die Federn (4) halten den Ständer in Position (ausgeklappt oder hochgeklappt).

Wurde zur Ausführung eines Manövers (z.B. Umstellen des Fahrzeuges) der Ständer hochgeklappt, zum Aufbocken des Fahrzeuges auf den Ständer wie folgt vorgehen:

Achtung

SICHERSTELLEN, DASS DER PARK-PLATZ FREI UND DER BODEN FEST UND EBEN IST.

- Den Parkplatz auswählen.
- Den linken Griff (1) und den Beifahrergriff (2) fassen.
- Mit dem rechten Fuß auf den Seitenständer drücken und vollständig ausklappen (3).
- Das Fahrzeug soweit neigen, bis der Ständer auf dem Boden aufliegt.
- Den Lenker vollständig nach links drehen.

ATTENZIONE



ACCERTARSI DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO.

Controllo cavalletto

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- Le molle (4) non devono essere danneggiate, usurate, arrugginite o indebolite.
- Verificare che, in entrambe le posizioni (estesa e rientrata), il cavalletto (3) non presenti giochi.
- Muovere il cavalletto (3) dalla posizione rientrata ed estenderlo verificando che le molle (4) lo estendano completamente.
- Muovere il cavalletto (3) per riportarlo in posizione rientrata e rilasciarlo a metà corsa verificando che le molle (4) lo facciano rientrare completamente.
- Il cavalletto (3) deve ruotare liberamente, eventualmente ingrassare lo snodo.
- Sul cavalletto laterale (3) è installato un interruttore di sicurezza (5) con la funzione di impedire o interrompere il funzionamento del motore con la

Achtung



SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHR-ZEUG STABIL STEHT.

Kontrolle Ständer

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer stellen.
- Die Federn (4) dürfen nicht beschädigt, verschlissen, verrostet oder geschwächt sein.
- Prüfen, dass der Ständer (3) in beiden Positionen (ausgeklappt oder hochgeklappt) kein Spiel hat.
- Den Ständer (3) von hochgeklappter Position ausklappen und dabei prüfen, dass er von den Federn (4) vollständig ausgeklappt wird.
- Den Ständer (3) bewegen, um ihn auf hochgeklappte Position zurückzustellen. Auf halber Strecke loslassen und prüfen, dass er von den Federn (4) vollständig hochgeklappt wird.
- Der Ständer (3) muss freigängig drehen, ggf. den Gelenkpunkt schmieren.
- Am Seitenständer (3) ist ein Sicherheitsschalter (5) installiert, der die Aufgabe hat den Motorbetrieb bei eingelegtem Gang

marcia inserita e il cavalletto laterale (3) abbassato.

Per controllare il funzionamento dell'interruttore di sicurezza (5):

- Avviare il motore
- Con la manopola acceleratore
 (6) rilasciata (Pos.A) e il motore al minimo, azionare completamente la leva frizione (7).
- Inserire la prima marcia spingendo verso il basso la leva comando cambio (8).
- Abbassare il cavalletto laterale

 (3) che azionerà l'interruttore di sicurezza (5).

A questo punto:

- il motore deve arrestarsi;
- sul cruscotto deve accendersi la spia LED cavalletto laterale abbassato.

AVVERTENZA



NEL CASO IL MOTORE NON SI ARRE-STASSE, RIVOLGERSI A UN Concessionario ufficiale aprilia. zu sperren, wenn der Seitenständer (3) ausgeklappt ist.

Für die Funktionskontrolle des Sicherheitsschalters (5):

- Den Motor starten.
- Bei losgelassenem Gasgriff (6) (Pos.A) und Motor im Leerlauf den Kupplungshebel (7) vollständig ziehen.
- Den Schalthebel (8) nach unten drücken und den ersten Gang einlegen.
- Den Seitenständer (3) ausklappen. Der Seitenständer betätigt den Sicherheitsschalter (5).


An diesem Punkt:

- Muss sich der Motor ausschalten.
- Muss sich am Armaturenbrett die LED-Kontrolllampe Seitenständer abgesenkt einschalten.

Warnung



SOLLTE SICH DER MOTOR NICHT AUSSCHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

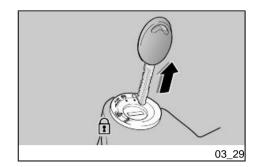

Suggerimenti contro i furti (03_29)

ATTENZIONE

NON UTILIZZARE DISPOSITIVI BLOC-CADISCO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA AVVERTENZA POTREBBE CAUSARE SERI DANNI ALL'IMPIAN-TO FRENANTE E PROVOCARE INCI-DENTI CON CONSEGUENTI DANNI FISICI O PERSINO LA MORTE.

Empfehlungen zum Diebstahlschutz (03_29)

Achtung

KEINE BREMSSCHEIBENSCHLÖSSER BENUTZEN. DIE NICHTEINHALTUNG DIESES HINWEISES KÖNNTE SCHWERE SCHÄDEN AN DER BREMSANLAGE VERURSACHEN UND ZU UNFÄLLEN FÜHREN, DIE SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SOGAR DEN TOD BEDINGEN KÖNNTEN.

Non lasciare MAI la chiave di accensione inserita e utilizzare sempre il bloccasterzo. Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, possibilmente in un garage o in un luogo custodito. Utilizzare, per quanto possibile, un addizionale dispositivo antifurto. Verificare che i documenti e la tassa di circolazione siano in ordine. Scrivere i propri dati anagrafici e il proprio numero telefonico su questa pagina, per facilitare l'identificazione del proprietario in caso di ritrovamento a seguito del furto.

COGNO- ME:	 	
 NO-		
ME:	 	


NIE den Zündschlüssel im Zündschloss stecken lassen und immer das Lenkerschloss verwenden. Das Fahrzeug in einem sicheren Ort, lieber in einer Garage oder beaufsichtigtem Parkplatz, parken. Falls möglich einen zusätzlichen Diebstahlschutz verwenden. Prüfen, dass die Fahrzeugdokumente in Ordnung sind und die Kfz-Steuer bezahlt wurde. Den eigenen Namen und Anschrift sowie die Telefonnummer auf dieser Seite eintragen, so dass der Eigentümer im Fall eines Wiederauffinden des Fahrzeugs nach einem Diebstahl schnell identifiziert werden kann.

NACHNA- ME:
VORNA- ME:

INDIRIZ- ZO:	AN- SCHRIFT:
	I- TELEFONNUM-
CO:	MER:
AVVERTENZA	Warnung

IN MOLTI CASI, I VEICOLI RUBATI VENGONO IDENTIFICATI ATTRAVER-SO I DATI RIPORTATI SUL LIBRETTO DI USO / MANUTENZIONE.

IN VIELEN FÄLLEN KÖNNEN GE-STOHLENE FAHRZEUGE ANHAND DER ANGABEN IN DER BEDIE-NUNGS-/WARTUNGSANLEITUNG IDENTIFIZIERT WERDEN.

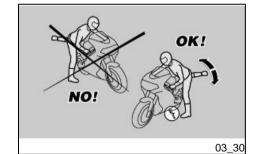

Norme di sicurezza di base (03_30, 03_31, 03_32, 03_33, 03_34)




NON AVVIARE IL MOTORE CON IL VEICOLO POSIZIONATO SUL CAVALLETTO CENTRALE. L'INSERIMENTO DELLA MARCIA POTREBBE CAUSARE LA PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO. NON SALIRE E NON FAR SALIRE IL PASSEGGERO SUL VEICOLO POSIZIONATO SUL CAVALLETTO CENTRALE.

Grund-Sicherheitsvorschriften (03_30, 03_31, 03_32, 03_33, 03_34)



DEN MOTOR NICHT STARTEN, WENN DAS FAHRZEUG AUF DEM HAUPT-STÄNDER ABGESTELLT IST. DAS EINLEGEN EINES GANGS KANN ZUM VERLUST DER KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG FÜHREN. NICHT SELBER AUF DAS FAHRZEUG STEIGEN, UN DEN BEIFAHRER NICHT AUFSTEIGEN LASSEN, SOLANGE DAS FAHRZEUG AUF DEM HAUPT-STÄNDER STEHT.

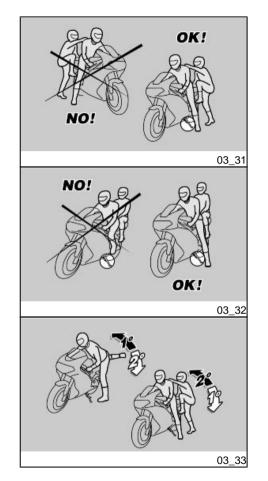

È VIETATO IL POSIZIONAMENTO DEL VEICOLO SUL CAVALLETTO CEN-TRALE DALLA POSIZIONE DI GUIDA.

Le indicazioni di seguito riportate richiedono la massima attenzione perchè redatte, al fine della sicurezza, per evitare danni a persone, cose e al veicolo, derivanti dalla caduta del pilota o del passeggero dal veicolo e/o dalla caduta o rovesciamento del veicolo stesso.

Le operazioni di salita e discesa dal veicolo devono essere effettuate con la piena libertà di movimento e con le mani libere da impedimenti (oggetti, casco o quanti o occhiali non indossati).

Salire e scendere solo dal lato sinistro del veicolo e solo con il cavalletto laterale abbassato.

Il cavalletto è progettato per sostenere il peso del veicolo e di un minimo carico, senza pilota e passeggero.

La salita in posizione di guida, con veicolo posizionato sul cavalletto laterale è consentita solo per prevenire la possibilità di caduta o rovesciamento e non prevede il caricamento del peso pilota e passeggero sul cavalletto laterale.

Nella salita e nella discesa il peso del veicolo può causare uno sbilanciamento con conseguente perdita di equilibrio e la possibilità di caduta e rovesciamento.

ES IST VERBOTEN DAS FAHRZEUG VON DER FAHRPOSITION AUS AUF DEN HAUPTSTÄNDER ZU STELLEN.

Die nachfolgenden Anweisungen sind strikt zu beachten, da sie zum Zwecke der Sicherheit dienen, um Schäden an Personen, Sachen oder am Fahrzeug zu vermeiden, die durch Fallen des Fahrers oder Beifahrers und/oder Umkippen des Fahrzeuges verursacht werden.

Beim Auf- und Absteigen soll man sich frei bewegen können und keine Sachen in den Händen tragen (Gegenstände, Helm, Handschuhe oder Brillen).

Nur auf der linken Seite und bei heruntergeklapptem Seitenständer auf- und absteigen.

Der Seitenständer wurde dafür konzipiert das Fahrzeuggewicht nur mit wenig Ladung, ohne Fahrer und Beifahrer, zu halten.

Das Aufsteigen in Fahrposition mit dem Fahrzeug auf den Seitenständer gelagert ist nur gestattet, um das Fallen oder Umkippen zu vermeiden. Das Fahrer- und Beifahrergewicht sollen nicht auf den Seitenständer gelagert werden.

Beim Auf- und Absteigen könnte das Fahrzeug aus dem Gleichgewicht geraten und dadurch fallen oder umkippen.



ATTENZIONE

IL PILOTA E' SEMPRE IL PRIMO A SA-LIRE E L'ULTIMO A SCENDERE DAL VEICOLO ED E' LUI A GOVERNARE L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' NEL-LA FASE DI SALITA E DI DISCESA DEL PASSEGGERO

Peraltro il passeggero deve salire e scendere dal veicolo muovendosi con cautela per non sbilanciare il veicolo e il pilota.

ATTENZIONE

E' COMPITO DEL PILOTA ISTRUIRE IL PASSEGGERO SULLA MODALITA' DI SALITA E DI DISCESA DAL VEICOLO.

PER LA SALITA E LA DISCESA DEL PASSEGGERO IL VEICOLO E' DOTA-TO DI APPOSITI POGGIAPIEDI PAS-SEGGERO. IL PASSEGGERO DEVE UTILIZZARE SEMPRE IL POGGIAPIE-DE SINISTRO PER SALIRE E PER SCENDERE DAL VEICOLO.

NON SCENDERE E NEMMENO TENTARE DI SCENDERE DAL VEICOLO SALTANDO O ALLUNGANDO LA GAMBA PER TOCCARE TERRA. IN ENTRAMBI I CASI L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' DEL VEICOLO SAREBBERO COMPROMESSI.

ATTENZIONE

IL BAGAGLIO O LE COSE ANCORATE ALLA PARTE POSTERIORE DEL VEI-

Achtung

DER FAHRER SOLL IMMER ALS ERSTER AUF- UND ALS LETZTER ABSTEIGEN, DA ER DAS GLEICHGEWICHT DES FAHRZEUGES UND DESSEN STABILITÄT BEIM AUF- UND ABSTEIGEN DES BEIFAHRERS MANÖVRIEREN SOLL

Ausserdem soll sich der Beifahrer beim Auf- und Absteigen vorsichtig bewegen, um das Fahrzeug und den Fahrer nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Achtung

DER FAHRER SOLL DEM BEIFAHRER BEIBRINGEN, WIE ER AUF DAS FAHRZEUG STEIGEN BZW. VOM FAHRZEUG ABSTEIGEN SOLL.

ZUM AUF- UND ABSTEIGEN DES BEIFAHRERS IST DAS FAHRZEUG MIT ENTSPRECHENDEN FUSSRASTEN VERSEHEN. DER BEIFAHRER SOLL SICH BEIM AUF- UND ABSTEIGEN IMMER AUF DIE LINKE FUSSRASTE STÜTZEN.

UM AUS DEM FAHRZEUG ABZUSTEI-GEN, NICHT HERUNTERSPRINGEN ODER DIE FÜSSE ZUM BODEN AUS-STRECKEN. IN BEIDEN FÄLLEN KÖNNTE DIE FAHRZEUGSTABILITÄT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN. COLO POSSONO CREARE UN OSTA-COLO NELLA SALITA E NELLA DI-SCESA DAL VEICOLO.

IN OGNI CASO PREVEDERE ED ESE-GUIRE UN MOVIMENTO BEN CON-TROLLATO DELLA GAMBA DESTRA, CHE DEVE EVITARE E SUPERARE LA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO (CODONE O BAGAGLIO) SENZA CAU-SARE LO SBILANCIAMENTO DELLO STESSO.

SALITA

 Impugnare correttamente il manubrio e salire sul veicolo senza caricare il proprio peso sul cavalletto laterale.

ATTENZIONE

NEL CASO NON SI RIUSCISSE AD APPOGGIARE ENTRAMBI I PIEDI A TERRA, APPOGGIARE IL DESTRO (NEL CASO DI SBILANCIAMENTO IL LATO SINISTRO E' "PROTETTO" DAL CAVALLETTO LATERALE) E TENERE IL SINISTRO PRONTO ALL'APPOGGIO.

 Appoggiare entrambi i piedi a terra e raddrizzare il veicolo in posizione di marcia tenendolo in equilibrio.

Achtung

DAS GEPÄCK ODER IM HECK BEFESTIGTE GEGENSTÄNDE KÖNNEN BEIM AUF- ODER ABSTEIGEN EIN HINDERNIS DARSTELLEN.

HIERZU DAS RECHTE BEIN SCHWUNGVOLL ÜBER DEN HINTERTEIL (HECKVERKLEIDUNG ODER GEPÄCK) HEBEN, OHNE DAS FAHRZEUG AUS DEM GLEICHGEWICHT ZU BRINGEN.

AUFSTEIGEN

 Den Lenker richtig halten und auf das Fahrzeug steigen ohne das eigene Gewicht auf den Seitenständer zu verlagern.

Achtung

SOLLTE ES NICHT MÖGLICH SEIN BEIDE FÜSSE AUF DEN BODEN ZU STELLEN, NUR DEN RECHTEN AUFSETZEN (BEI VERLUST DES GLEICHGEWICHTS IST DIE LINKE SEITE DURCH DEN SEITENSTÄNDER "GESCHÜTZT") UND DEN LINKEN FUSS BEREITHALTEN.

 Beide Füße auf den Boden stellen und das Fahrzeug in Fahrposition bringen und im Gleichgewicht halten.

ATTENZIONE

IL PILOTA NON DEVE ESTRARRE O TENTARE DI ESTRARRE I POGGIA-PIEDI PASSEGGERO DALLA POSI-ZIONE DI GUIDA, POTREBBE COM-PROMETTERE L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' DEL VEICOLO.

- Far estrarre, al passeggero, i due poggiapiedi passeggero.
- Istruire il passeggero nella salita sul veicolo.
- Agire con il piede sinistro sul cavalletto laterale e farlo rientrare completamente.

DISCESA

- Scegliere la zona di parcheggio.
- Arrestare il veicolo.



VERIFICARE CHE IL TERRENO DEL-LA ZONA DI PARCHEGGIO SIA LIBE-RO, SOLIDO E IN PIANO.

 Con il tacco del piede sinistro, agire sul cavalletto laterale ed estenderlo completamente.

ATTENZIONE

NEL CASO NON SI RIUSCISSE AD AP-POGGIARE ENTRAMBI I PIEDI A TER-RA, APPOGGIARE IL DESTRO (NEL

Achtung

VON DER FAHRPOSITION AUS SOLL DER FAHRER WEDER DIE BEIFAHRER-FUSSRASTEN HERUNTER-KLAPPEN NOCH DIES VERSUCHEN, DA DIES DAS GLEICHGEWICHT UND STABILITÄT DES FAHRZEUGES BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTE.

- Der Beifahrer soll beide Beifahrer-Fußrasten herunterklappen.
- Dem Beifahrer beibringen, wie er auf das Fahrzeug steigen soll.
- Mit dem linken Fuß auf den Seitenständer drücken und diesen völlig einklappen.

ABSTEIGEN

- · Einen Parkplatz suchen.
- Das Fahrzeug abstellen.



SICHERSTELLEN, DASS DER PARK-PLATZ FREI UND DER BODEN FEST UND EBEN IST.

 Mit der Ferse des linken Fußes den Seitenständer bis zur maximalen Ausklappstellung herunterdrücken.

Achtung

SOLLTE ES NICHT MÖGLICH SEIN BEIDE FÜSSE AUF DEN BODEN ZU CASO DI SBILANCIAMENTO IL LATO SINISTRO E' "PROTETTO" DAL CA-VALLETTO LATERALE) E TENERE IL SINISTRO PRONTO ALL'APPOGGIO. STELLEN, NUR DEN RECHTEN AUF-SETZEN (BEI VERLUST DES GLEICH-GEWICHTS IST DIE LINKE SEITE DURCH DEN SEITENSTÄNDER "GE-SCHÜTZT") UND DEN LINKEN FUSS BEREITHALTEN.

- Appoggiare entrambi i piedi a terra e tenere in equilibrio il veicolo in posizione di marcia.
- Istruire il passeggero nella discesa dal veicolo.



PERICOLO DI CADUTA E DI ROVE-SCIAMENTO.

ASSICURARSI CHE IL PASSEGGERO SIA SCESO DAL VEICOLO.

NON CARICARE IL PROPRIO PESO SUL CAVALLETTO LATERALE.

- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Impugnare correttamente il manubrio e scendere dal veicolo.
- Ruotare il manubrio completamente verso sinistra.
- Far rientrare le pedane passeggero.

- Beide Füße auf den Boden stellen und das Fahrzeug in Fahrposition im Gleichgewicht halten.
- Dem Beifahrer beibringen, wie er vom Fahrzeug absteigen soll.



GEFAHR VON FALLEN ODER UMKIP-PEN.

SICHERSTELLEN, DASS DER BEI-FAHRER ABGESTIEGEN IST.

DAS EIGENE GEWICHT NICHT AUF DEN SEITENSTÄNDER VERLAGERN.

- Das Fahrzeug so lange neigen, bis der Ständer am Boden zur Auflage kommt.
- Den Lenker richtig greifen und vom Motorrad heruntersteigen.
- Den Lenker ganz nach links einschlagen.
- Die Beifahrer-Fußrasten einklappen.





ACCERTARSI DELLA STABILITA' DEL VEICOLO.

Achtung




SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG STABIL GELAGERT IST.

ETV 1000 Caponord

aprilia



Cap. 04 La manutenzione Kap. 04 Wartung

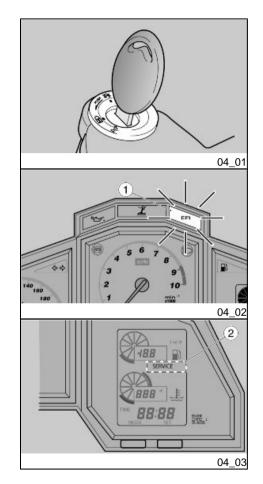

Premessa (04_01, 04_02, 04_03)

ATTENZIONE

PERICOLO DI INCENDIO.

CARBURANTE E ALTRE SOSTANZE INFIAMMABILI NON DEVONO ESSER AVVICINATI AI COMPONENTI ELET-TRICI.

PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI INTERVENTO DI MANUTENZIONE O ISPEZIONE AL VEICOLO, ARRESTARE IL MOTORE E TOGLIERE LA CHIAVE, ATTENDERE CHE MOTORE E IMPIANTO DI SCARICO SI SIANO RAFFREDDATI, SOLLEVARE POSSIBILMENTE IL VEICOLO CON APPOSITA ATTREZZATURA SU DI UN TERRENO SOLIDO E IN PIANO.

ASSICURARSI, PRIMA DI PROCEDE-RE, CHE IL LOCALE IN CUI SI OPERA ABBIA UN ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA.

PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE PARTI ANCORA CALDE DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCA-RICO, IN MODO TALE DA EVITARE USTIONI.

NON USARE LA BOCCA PER SOR-REGGERE ALCUN PEZZO MECCANI-CO O ALTRA PARTE DEL VEICOLO: NESSUN COMPONENTE E' COMME-STIBILE, ANZI, ALCUNI DI ESSI SONO NOCIVI E ADDIRITTURA TOSSICI. Vorwort (04_01, 04_02, 04_03)

Achtung

BRANDGEFAHR.

KRAFTSTOFF UND ANDERE ENT-FLAMMBARE SUBSTANZEN DÜRFEN NICHT IN DIE NÄHE ELEKTRISCHER BAUTEILE GELANGEN.

VOR ALLEN WARTUNGS- UND IN-SPEKTIONSARBEITEN AM FAHR-ZEUG DEN MOTOR ABSTELLEN UND DEN ZÜNDSCHLÜSSEL ABZIEHEN. ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DIE AUSPUFFANLAGE ABGEKÜHLT SIND. DAS FAHRZEUG AUF EINEM FESTEN UND EBENEN UNTER-GRUND MÖGLICHST MIT GEEIGNE-TEM WERKZEUG ANHEBEN.

VOR WEITEREN ARBEITSSCHRITTEN SICHERSTELLEN, DASS DER RAUM AUSREICHEND GELÜFTET IST.

UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN, BESONDERS AUF DIE NOCH HEISSEN MOTOR- UND AUSPUFFTEILE ACHTEN.

NIEMALS MIT DEM MUND MECHANI-SCHE ODER ANDERE FAHRZEUGTEI-LE FESTHALTEN: KEIN BAUTEIL IST GENIESSBAR, IM GEGENTEIL, EINI-GE SIND SCHÄDLICH ODER SOGAR GIFTIG.

ATTENZIONE

SE NON ESPRESSAMENTE DESCRITTO, IL RIMONTAGGIO DEI GRUPPI SE-GUE IN SENSO INVERSO LE OPERA-ZIONI DI SMONTAGGIO.

NEL CASO DI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

Nel caso di manutenzione ordinaria e periodica, di un intervento di assistenza, o una consulenza tecnica, rivolgeteVi a un Concessionario Ufficiale **aprilia**, che garantirà un servizio accurato e sollecito.

Si consiglia di richiedere al Concessionario Ufficiale **aprilia** di provare il veicolo su strada dopo un intervento di riparazione o di manutenzione periodica.



QUESTO VEICOLO È PREDISPOSTO PER INDIVIDUARE IN TEMPO REALE EVENTUALI ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, MEMORIZZATE DALLA CENTRALINA ELETTRONICA. OGNI QUALVOLTA SI POSIZIONA L'INTERRUTTORE D'ACCENSIONE SU 'KEY ON', SUL CRUSCOTTO SI ACCENDE PER CIRCA TRE SECONDI LA SPIA LED DIAGNOSTICA "EFI" (1). SE LA SPIA LED DIAGNOSTICA "EFI" (1) SI ATTIVA IN MODO LAMPEGGIANTE, O LAMPEGGIA DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL MOTORE, SI-

Achtung

WENN NICHT AUSDRÜCKLICH ANDERS ANGEGEBEN, ERFOLGT DER EINBAU DER EINHEITEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE WIE DER AUSBAU.

BEI WARTUNGSARBEITEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

Für die ordentliche und regelmäßige Wartung, oder wenn Kundendienst oder technische Beratung benötigt wird, wenden Sie sich bitte an eine offizielle aprilia-Vertragswerkstatt, die Ihnen einen schnellen und sorgfältigen Service garantieren wird.


Wir empfehlen Ihnen den offiziellen **apri- lia-**Vertragshändler zu bitten, nach einer Reparatur oder aber Wartungsarbeiten eine Testfahrt vorzunehmen.



DIESES FAHRZEUG IST DAFÜR VORBEREITET EVENTUELLE BETRIEBSSTÖRUNGEN IN ECHTZEIT ZU ERKENNEN, DIE VON DER ZÜNDELEKTRONIK GESPEICHERT WERDEN. JEDES MAL WENN DAS ZÜNDSCHLOSS
AUF 'KEY ON' GESTELLT WIRD,
SCHALTET SICH AM ARMATURENBRETT FÜR UNGEFÄHR DREI SEKUNDEN DIE LED-KONTROLLLAMPE
DIAGNOSE "EFI" (1) EIN. FÄNGT DIE
LED-KONTROLLLAMPE DIAGNOSE

GNIFICA CHE LA CENTRALINA ELETTRONICA HA RILEVATO QUALCHE ANOMALIA. IN MOLTI CASI IL MOTORE CONTINUA A FUNZIONARE CON PRESTAZIONI LIMITATE; RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE A UN Concessionario ufficiale aprilia. DOPO I PRIMI 1000 km (625 mi) E SUCCESSIVAMENTE OGNI 7500 km (4687 mi), SUL DISPLAY DESTRO COMPARE LA SCRITTA "SERVICE" (2). IN QUESTO CASO RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

"EFI" (1) BEI NORMALEM MOTORBETRIEB AN ZU BLINKEN, BEDEUTET DIES, DASS DIE ZÜNDELEKTRONIK EINE STÖRUNG ERFASST HAT. MEISTENS FUNKTIONIERT DER MOTOR MIT REDUZIERTER LEISTUNG WEITER. WENDEN SIE SICH SOFORT AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler. NACH DEN ERSTEN 1000 km (625 mi) UND ANSCHLIESSEND ALLE 7500 km (4687 mi) ERSCHEINT AM RECHTEN DISPLAY DER SCHRIFTZUG "SERVICE" (2). WENDEN SIE SICH IN DIESEM FALL AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

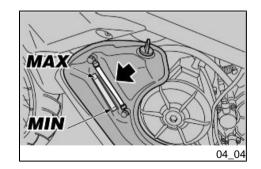

Verifica livello olio motore (04_04)

ATTENZIONE

IL CONTROLLO OLIO MOTORE DEVE ESSERE EFFETTUATO A MOTORE CALDO. EFFETTUANDO IL CONTROLLO LIVELLO OLIO MOTORE A MOTORE FREDDO, L'OLIO POTREBBE SCENDERE TEMPORANEAMENTE AL DI SOTTO DEL LIVELLO MIN. QUESTO NON COSTITUISCE ALCUN PROBLEMA PURCHÈ NON SI VERIFICHI L'ACCENSIONE DELLA SPIA PRESSIONE OLIO MOTORE.

ATTENZIONE

PER RISCALDARE IL MOTORE E PORTARE L'OLIO MOTORE IN TEM-PERATURA D'ESERCIZIO, NON LA-


Kontrolle Motorölstand (04_04)

Achtuna

DIE KONTROLLE DES MOTORÖLSTANDES SOLL BEI WARMEM MOTOR AUSGEFÜHRT WERDEN. WIRD DIE ÖLSTANDKONTROLLE BEI KALTEM MOTOR AUSGEFÜHRT, KÖNNTE DAS ÖL VORLÄUFIG UNTER DEM "MIN"-NIVEAU SINKEN. DIES STELLT KEIN PROBLEM DAR, ES SEI DENN BEIM AUFLEUCHTEN DER MOTOR-ÖLDRUCKKONTROLLE.

Achtung

UM DEN MOTOR ANZUWÄRMEN UND DAS MOTORÖL IN BETRIEBSTEMPE-RATUR ZU BRINGEN, DEN MOTOR NICHT IM LEERLAUF BEI STILLSTE-

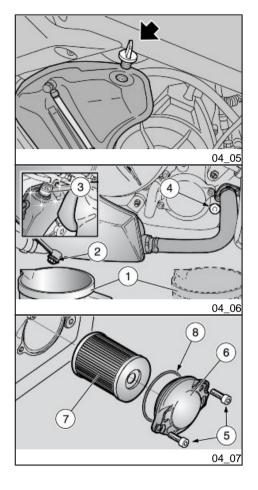

SCIARE FUNZIONARE IL MOTORE AL MINIMO DEI GIRI CON VEICOLO FER-MO.

LA PROCEDURA CORRETTA PREVEDE DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DOPO UN VIAGGIO O DOPO AVER PERCORSO 15 km (10 mi) CIRCA SU UN PERCORSO EXTRAURBANO (SUFFICIENTI PER PORTARE IN TEMPERATURA L'OLIO MOTORE).

- Arrestare il motore.
- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Accertarsi del livello olio sul tubo trasparente

MAX = livello massimo

MIN = livello minimo.

La differenza tra "**MAX**" e "**MIN**" è di circa 500 cc (30.51 cu in).

 Il livello è corretto, se raggiunge approssimativamente il livello "MAX". HENDEM FAHRZEUG LAUFEN LAS-SEN

RICHTIG WÄRE ES EINE KONTROLLE NACH EINER REISE ODER EINER FAHRT VON CA. 15 km (10 Meilen) AUF EINER LANDSTRASSE AUSZU-FÜHREN (GENÜGT, UM DAS MOTOR-ÖL AUF BETRIEBSTEMPERATUR ZU BRINGEN).

- Den Motor abstellen.
- Das Fahrzeug senkrecht, mit beiden Rädern auf dem Boden halten.
- Den Ölstand am durchsichtigen Rohr kontrollieren.

MAX = Höchstfüllstand

MIN = Mindestfüllstand.

Der Unterschied zwischen "MAX" und "MIN" beträgt ungefähr 500 cm³ (30.51 cu in).

 Der Füllstand ist richtig, wenn er ungefähr bis zur Markierung
 "MAX" reicht.

Rabbocco olio motore (04_05)

ATTENZIONE



NON OLTREPASSARE LA MARCATURA MAX E NON ANDARE AL DI SOTTO DELLA MARCATURA MIN, PER NON CAUSARE GRAVI DANNI AL MOTORE.

Se necessario, ripristinare il livello dell'olio motore:

 Svitare e togliere il tappo di carico.

ATTENZIONE



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL CARBURANTE.

SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PER-FETTA PULIZIA.

ATTENZIONE

UTILIZZARE OLIO DI BUONA QUALI-TA', DI GRADAZIONE 15W - 50.

Nachfüllen von Motoröl (04_05)

Achtung



UM SCHWERE MOTORSCHÄDEN ZU VERMEIDEN, NIEMALS DIE MARKIE-RUNG MAX ÜBERSCHREITEN UND NIEMALS MIN UNTERSCHREITEN.

Falls erforderlich, den Motorölstand auf den vorgeschriebenen Stand bringen:

 Die Öl-Einfüllschraube abschrauben und entfernen.

Achtung



KEINE ADDITIVE ODER ANDERE SUBSTANZEN DEM KRAFTSTOFF HINZUFÜGEN.

FALLS TRICHTER ODER ÄHNLICHE HILFSMITTEL VERWENDET WERDEN, SICHERSTELLEN, DASS DIESE VOLLKOMMEN SAUBER SIND.

Achtung

GUTES QUALITÄTSÖL MIT VISKOSI-TÄT 15W - 50 VERWENDEN. Rabboccare nel serbatoio ripristinando il giusto livello.

Sostituzione olio motore (04_06, 04_07)



LE OPERAZIONI PER LA SOSTITU-ZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO MOTORE POTREBBERO PRESEN-TARSI DIFFICOLTOSE E COMPLESSE ALL'OPERATORE INESPERTO.

IN CASO DI NECESSITA', RIVOLGER-SI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

VOLENDO COMUNQUE PROCEDERE PERSONALMENTE, ATTENERSI AL-LE SEGUENTI ISTRUZIONI.

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

UTILIZZANDO IL VEICOLO IN ZONE POLVEROSE, SI CONSIGLIA DI SO-STITUIRE L'OLIO PIÙ FREQUENTE-MENTE.

 Nachfüllen, bis der festgelegte Ölpegel erreicht wurde.

Motorölwechsel (04_06, 04_07)



DIE FÜR DEN MOTORÖLWECHSEL UND FILTERTAUSCH AUSZUFÜHRENDEN ARBEITEN KÖNNTEN FÜR EINEN LAIEN KOMPLIZIERT SEIN.

WENDEN SIE SICH GEGEBENEN-FALLS BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

MÖCHTE MAN DIESE ARBEITEN TROTZDEM ALLEINE AUSFÜHREN, BITTE FOLGENDE ANWEISUNGEN BEACHTEN.

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

WIRD DAS FAHRZEUG IN STAUBI-GEN GEGENDEN BENUTZT, SOLLTE DAS ÖL HÄUFIGER GEWECHSELT WERDEN. Controllare periodicamente il livello olio motore.

Per la sostituzione:

ATTENZIONE

PER UNA MIGLIORE E COMPLETA FUORIUSCITA E' NECESSARIO CHE L'OLIO SIA CALDO E QUINDI PIU' FLUIDO, CONDIZIONE CHE SI RAGGIUNGE DOPO CIRCA VENTI MINUTI DI NORMALE FUNZIONAMENTO.



IL MOTORE RISCALDATO CONTIENE OLIO AD ALTA TEMPERATURA, PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE A NON SCOTTARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE.

- Rimuovere il paracoppa
- Posizionare un contenitore (1), con capacità superiore a 4000 cc (244 cu in) in corrispondenza del tappo di scarico (2) sul serbatoio.
- Svitare e togliere il tappo di scarico (2) sul serbatoio.
- Svitare e togliere il tappo di riempimento (3).
- Scaricare e lasciar gocciolare per alcuni minuti l'olio all'interno del contenitore (1).
- Controllare ed eventualmente sostituire, la rondella di tenuta

Den Motorölstand regelmäßig prüfen.

Zum Wechseln:

Achtung

DAMIT DAS ÖL VOLLSTÄNDIG UND BESSER HERAUSFLIESSEN KANN, SOLL ES WARM, ALSO FLÜSSIGER SEIN. DIES IST NACH CA. ZWANZIG MINUTEN NORMALBETRIEB MÖG-LICH.



DER WARME MOTOR ENTHÄLT HEISSES ÖL. BEI AUSFÜHRUNG DER NACHSTEHEND BESCHRIEBENEN ARBEITEN BESONDERS VORSICHTIG VORGEHEN, UM VERBRÜHUNGEN ZU VERMEIDEN.

- Den Ölwannenschutz entfernen.
- Einen Behälter (1) mit einem Fassungsvermögen von 4000 cm³ (244 cu in) unter der Öl-Ablassschraube (2) am Tank aufstellen.
- Die Öl-Ablassschraube (2) am Tank abschrauben und entfernen.
- Die Einfüllschraube (3) abschrauben und entfernen.
- Das Öl ablassen und einige Minuten in den Behälter (1) tropfen lassen.

- del tappo di scarico (2) sul serbatoio.
- Avvitare e serrare il tappo di scarico (2) sul serbatoio.

Coppia di serraggio tappo di scarico (2) sul serbatoio:15 Nm (1,5 kgm).

- Spostare il contenitore (1) e posizionarlo sotto il basamento motore, in corrispondenza del tappo di scarico sul motore (4).
- Svitare e togliere il tappo di scarico sul motore (4).
- Scaricare e lasciar gocciolare per alcuni minuti l'olio all'interno del contenitore (1).



NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE.

SI CONSIGLIA DI PORTARLO IN UN RECIPIENTE SIGILLATO ALLA STA-ZIONE DI SERVIZIO PRESSO LA QUA-LE LO SI ACQUISTA ABITUALMENTE O PRESSO UN CENTRO DI RACCOL-TA OLI.

- Rimuovere i residui metallici attaccati alla calamita del tappo di scarico (4).
- Avvitare il tappo di scarico (4) e serrarlo.

- Die Dichtungs-Unterlegscheibe der Öl-Ablassschraube (2) am Tank kontrollieren und gegebenenfalls wechseln.
- Die Öl-Ablassschraube (2) am Tank wieder festschrauben.

Drehmoment Öl-Ablassschraube (2) am Tank: 15 Nm (1,5 kgm).

- Den Behälter (1) umstellen und unter der Motor-Kurbelgehäuse an der Öl-Ablassschraube (4) am Motor aufstellen.
- Die Öl-Ablassschraube (4) am Motor abschrauben und entfernen.
- Das Öl ablassen und einige Minuten in den Behälter (1) tropfen lassen.



KEIN ALTÖL IN DIE UMWELT VERSCHÜTTEN.

ES EMPFIEHLT SICH DAS ALTÖL IN EINEM DICHTVERSIEGELTEN BEHÄLTER ZU SAMMELN UND ZU EINER ALTÖLSAMMELSTELLE BZW. ZUR TANKSTELLE ZU BRINGEN, IN DER DAS ÖL GEKAUFT WURDE.

- Die am Magneten der Öl-Ablassschraube (4) anhaftenden Metallreste entfernen.
- Die Öl-Ablassschraube (4) anbringen und festschrauben.

Coppia di serraggio tappo di scarico sul motore (4): 12 Nm (1,2 kgm).

Drehmoment Öl-Ablassschraube (4) am Motor: 12 Nm (1,2 kgm).

SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTO-RE

NOTA BENE

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

- Svitare le due viti (5) e rimuovere il coperchio (6).
- Rimuovere il filtro olio motore (7).

NOTA BENE

NON RIUTILIZZARE UN FILTRO GIÀ UTILIZZATO IN PRECEDENZA.

- Stendere un velo d'olio sull'anello di tenuta (8) del nuovo filtro olio motore.
- Inserire il nuovo filtro olio motore.
- Rimontare il coperchio (6), avvitare e serrare le due viti (5).

MOTORÖLFILTERTAUSCH

ANMERKUNG


BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

- Die beiden Schrauben (5) abschrauben und den Deckel (6) abnehmen.
- Den Motorölfilter (7) entfernen.

ANMERKUNG

NIEMALS EINEN BEREITS VERWEN-DETEN FILTER WIEDERVERWEN-DEN.

- Einen Ölfilm auf dem Dichtungsring (8) des neuen Motorölfilters auftragen.
- Den neuen Motorölfilter einsetzen.
- Den Deckel (6) wieder anbringen und die beiden Schrauben
 (5) festziehen.

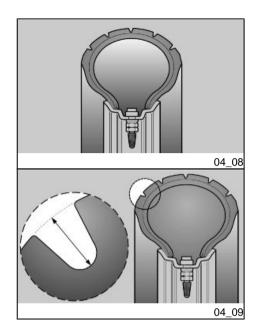

Pneumatici (04_08, 04_09)

Questo veicolo è dotato di pneumatici senza camera d'aria (tubeless).

ATTENZIONE

CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DE-GLI PNEUMATICI A TEMPERATURA AMBIENTE. SE GLI PNEUMATICI SO-NO CALDI, LA MISURAZIONE NON È CORRETTA. EFFETTUARE LA MISU-RAZIONE SOPRATTUTTO PRIMA E DOPO OGNI LUNGO VIAGGIO, SE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È TROP-PO ALTA, LE ASPERITÀ DEL TERRE-NO NON VENGONO AMMORTIZZATE E SONO QUINDI TRASMESSE AL MA-**NUBRIO. COMPROMETTENDO COSI'** IL COMFORT DI MARCIA E RIDUCEN-DO ANCHE LA TENUTA DI STRADA IN CURVA.

SE, VICEVERSA, LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO È INSUFFICIENTE, I FIANCHI DEGLI PNEUMATICI LAVORANO MAGGIORMENTE, E POTREBBE VERIFICARSI LO SLITTAMENTO DELLA GOMMA SUL CERCHIO OPPURE IL SUO DISTACCO, CON CONSEGUENTE PERDITA DI CONTROLLO DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATE BRUSCHE, GLI PNEUMATICI POTREBBERO FUORIU-SCIRE DAI CERCHI.

NELLE CURVE INFINE, IL VEICOLO POTREBBE SBANDARE.

Reifen (04_08, 04_09)

Das Fahrzeug ist mit schlauchlosen Reifen (Tubeless) ausgestattet.

Achtung

DEN REIFENDRUCK BEI UMGE-BUNGSTEMPERATUR REGELMÄS-SIG PRÜFEN. BEI WARMEN REIFEN IST DER MESSWERT NICHT RICHTIG. DEN REIFENDRUCK BESONDERS VOR LÄNGEREN FAHRTEN PRÜFEN. BEI EINEM ZU HOHEN REIFENDRUCK WERDEN DIE UNEBENHEITEN DES BODENS NICHT GEDÄMPFT UND DA-HER AUF DEN LENKER ÜBERTRA-GEN, DAS BEEINTRÄCHTIGT DEN FAHRKOMFORT UND VERRINGERT DIE STRASSENHAFTUNG BEI KUR-VENFAHRTEN.

BEI EINEM ZU NIEDRIGEN REIFEN-DRUCK WERDEN DIE REIFENWÄNDE STÄRKER BELASTET, DER REIFEN KÖNNTE AUF DER FELGE RUT-SCHEN ODER SICH ABLÖSEN, WAS ZUM VERLUST DER FAHRZEUGKON-TROLLE FÜHREN WÜRDE.

BEI VOLLBREMSUNGEN KÖNNTEN SICH DIE REIFEN AUS DEN FELGEN LÖSEN.

BEI KURVENFAHRTEN KÖNNTE DAS FAHRZEUG INS SCHLEUDERN GE-RATEN.

DEN ZUSTAND DER REIFENDECKE KONTROLLIEREN. EIN SCHLECHTER ZUSTAND BEEINTRÄCHTIGT DIE CONTROLLARE LO STATO SUPERFI-CIALE E L'USURA IN QUANTO UNA PESSIMA CONDIZIONE DEGLI PNEU-MATICI COMPROMETTEREBBE L'A-DERENZA ALLA STRADA E LA MA-NOVRABILITÀ DEL VEICOLO.

ALCUNE TIPOLOGIE DI PNEUMATICI OMOLOGATI PER QUESTO VEICOLO, SONO PROVVISTI DI INDICATORI DI USURA.

ESISTONO VARI TIPI DI INDICATORI DI USURA. INFORMARSI PRESSO IL PROPRIO RIVENDITORE PER LE MO-DALITÀ DI VERIFICA USURA.

VERIFICARE VISIVAMENTE IL CON-SUMO DEGLI PNEUMATICI, SE USU-RATI FARLI SOSTITUIRE.

SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI, ANCHE SE NON COMPLETAMENTE USURATI, POSSONO INDURIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI STRADA. IN QUESTO CASO FARE SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI. FARE SOSTITUIRE LO PNEUMATICO SE USURATO O SE UNA EVENTUALE FORATURA NELLA ZONA DEL BATTISTRADA HA DIMENSIONI MAGGIORI A 5 mm (0.197 in).

DOPO AVER FATTO RIPARARE UN PNEUMATICO, FAR ESEGUIRE L'E-QUILIBRATURA DELLE RUOTE.

USARE ESCLUSIVAMENTE PNEUMA-TICI DELLE DIMENSIONI INDICATE

STRASSENHAFTUNG UND LENK-BARKEIT DES FAHRZEUGS.

EINIGE REIFENTYPEN, DIE FÜR DIE-SES FAHRZEUG ZUGELASSEN SIND, SIND MIT ABNUTZUNGSANZEIGERN AUSGESTATTET.

ES GIBT UNTERSCHIEDLICHE ARTEN VON ABNUTZUNGSANZEIGERN. INFORMIEREN SIE SICH BEI IHREM HÄNDLER, WIE DIE ABNUTZUNG GEPRÜFT WIRD.

DEN REIFENVERBRAUCH DURCH SICHTPRÜFUNG KONTROLLIEREN, FALLS VERSCHLISSEN SOLLEN DIE-SE AUSGEWECHSELT WERDEN.

ALTE REIFEN, AUCH WENN SIE NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG ABGENUTZT SIND, KÖNNEN HART WERDEN UND NICHT MEHR DIE STRASSENHAFTUNG GARANTIEREN. IN DIESEM FALL MÜSSEN DIE REIFEN GEWECHSELT WERDEN. DER REIFEN MUSS GEWECHSELT WERDEN, WENN ER ABGENUTZT IST ODER EIN LOCH AUF DER LAUFFLÄCHE GRÖSSER ALS 5 mm (0.197 in) IST.

NACH EINER REIFENREPARATUR MÜSSEN DIE REIFEN AUSGEWUCH-TET WERDEN.

AUSSCHLIESSLICH REIFEN MIT DEM VOM HERSTELLER ANGEGEBENEN MASSEN VERWENDEN. KEINE SCHLAUCHREIFEN AN FELGEN FÜR DALLA CASA. NON FAR INSTALLARE PNEUMATICI DEL TIPO CON CAMERA D'ARIA SU CERCHI PER PNEUMATICI TUBELESS E VICEVERSA. CONTROLLARE CHE LE VALVOLE DI GONFIAGGIO SIANO SEMPRE MUNITE DEI TAPPINI, ONDE EVITARE UN IMPROVVISO SGONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI.

LE OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED EQUILIBRATURA SONO MOLTO IMPORTANTI, DEVONO ESSERE ESEGUITE CON ATTREZZI APPROPRIATI E CON LA NECESSARIA ESPERIENZA. PER QUESTO MOTIVO SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE O UN GOMMISTA SPECIALIZZATO PER L'ESECUZIONE DELLE PRECEDENTI OPERAZIONI.

SE GLI PNEUMATICI SONO NUOVI POSSONO ESSERE RICOPERTI DI UNA PATINA SCIVOLOSA: GUIDARE CON CAUTELA PER I PRIMI CHILO-METRI. NON UNGERE GLI PNEUMA-TICI CON LIQUIDO NON IDONEO.

SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI, ANCHE SE NON COMPLETAMENTE USURATI, POSSONO INDURIRSI E NON GARANTIRE LA TENUTA DI STRADA.

IN QUESTO CASO SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI.

SCHLAUCHLOSE REIFEN MONTIEREN, UND UMGEKEHRT. PRÜFEN, DASS AUF DEN REIFENVENTILEN IMMER DIE SCHUTZKAPPEN AUFGESETZT SIND, UM EIN PLÖTZLICHES ENTWEICHEN DER LUFT AUS DEN REIFEN ZU VERMEIDEN.

DER REIFENWECHSEL, DAS AUS-WUCHTEN, DIE REPARATUR UND WARTUNG DER REIFEN SIND SEHR WICHTIG UND MÜSSEN STETS MIT GEEIGNETEM WERKZEUG UND DER NÖTIGEN ERFAHRUNG VORGENOM-MEN WERDEN. WENDEN SIE SICH FÜR DIESE ARBEITEN AN EINEN OF-FIZIELLEN VERTRAGSHÄNDLER ODER AN EINE REIFEN-FACHWERK-STATT.

NEUE REIFEN KÖNNEN EINEN RUTSCHIGEN BELAG HABEN: DIE ERSTEN KILOMETER SEHR VORSICHTIG FAHREN. DIE REIFEN NICHT MIT UNGEEIGNETEN FLÜSSIGKEITEN SCHMIEREN.

ALTE REIFEN, AUCH WENN SIE NOCH NICHT VOLLSTÄNDIG ABGENUTZT SIND, KÖNNEN HART WERDEN UND NICHT MEHR DIE STRASSENHAFTUNG GARANTIEREN.

IN DIESEM FALL MÜSSEN DIE REIFEN GEWECHSELT WERDEN.

Limite minimo di profondità battistrada:

anteriore e posteriore 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) e comunque non inferiore a quanto prescritto dalla legislazione in vigore nel paese di utilizzo del veicolo.

Mindestprofiltiefe der Radlauffläche:

vorne und hinten 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm - 0.118 in) und auf keinen Fall geringer als in den geltenden Gesetzesvorschriften des Fahrzeug-Einsatzlandes voraeschrieben.



PRESTARE PARTICOLARE CAUTELA **DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO/** SMONTAGGIO DEI PNEUMATICI ON-DE EVITARE DI GRAFFIARE O DAN-NEGGIARE I CERCHI CON LE MORSE.



BEIM EIN- UND AUSBAU DER REIFEN VORSICHTIG ARBEITEN. UM DIE FEL-GEN MIT DEN SPANNBACKEN NICHT ZU ZERKRATZEN ODER ZU BESCHÄ-DIGEN.

Smontaggio candela (04 10, 04 11, 04 12, 04 13, 04 14)

Ausbau der zündkerze (04 10, 04 11, 04 12, 04 13, 04 14)

ATTENZIONE

CONTROLLARE, PULIRE O SOSTITUI-RE. UNA PER UNA. ENTRAMBE LE CANDELE.



SMONTARE PERIODICAMENTE LE CANDELE. PULIRLE DALLE INCRO-STAZIONI CARBONIOSE E SE NE-CESSARIO SOSTITUIRLE.

ANCHE SE UNA SOLA DELLE CAN-DELE RICHIEDE LA SOSTITUZIONE.


Achtung


BEIDE ZÜNDKERZEN EINZELN KON-TROLLIEREN. REINIGEN **ODER** WECHSELN.



ZÜNDKERZEN REGELMÄßIG DIE AUSBAUEN. VON ÖLKOHLEBELAG REINIGEN UND GEGEBENENFALLS AUSWECHSELN.

AUCH WENN NUR EINE ZÜNDKERZE GEWECHSELT WERDEN MUSS, MÜS-

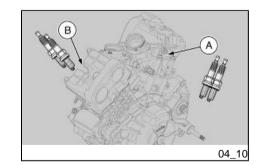

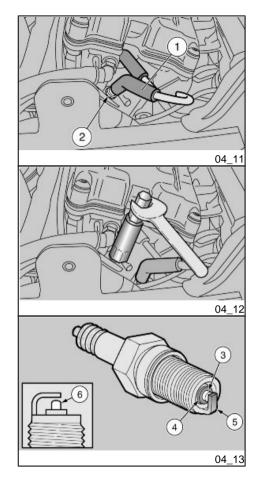

SOSTITUIRE SEMPRE TUTTE LE SEN IMMER BEIDEN ZÜNDKERZEN CANDELE.

Per accedere alle candele:



PRIMA DI EFFETTUARE LE SUCCES-SIVE OPERAZIONI. LASCIAR RAF-FREDDARE IL MOTORE E IL SILEN-ZIATORE SINO AL RAGGIUNGIMEN-TO DELLA TEMPERATURA AMBIEN-TE, PER EVITARE POSSIBILI SCOT-TATURE.

Rimuovere il serbatoio carburante



IL VEICOLO È DOTATO DI DUE CAN-DELE PER CIASCUN CILINDRO (A) E (B).

LE SEGUENTI OPERAZIONI SONO RI-FERITE ALLE DUE CANDELE DI UN SINGOLO CILINDRO. MA SONO VALI-DE PER ENTRAMBI I CILINDRI.

ESEGUIRE, SULLA PRIMA CANDELA, TUTTE LE OPERAZIONI DESCRITTE E RIPETERLE SULLA SECONDA CAN-DELA DELLO STESSO CILINDRO.

GEWECHSELT WERDEN.

Um an die Zündkerzen gelangen zu können:



BEVOR DIE NÄCHSTEN ARBEITS-SCHRITTE AUSGEFÜHRT WERDEN. **DEN MOTOR UND DEN AUSPUFF AUF** RAUMTEMPERATUR **ABKÜHLEN** LASSEN, UM VERBRENNUNGEN ZU VERMEIDEN.


Den Benzintank ausbauen.



DAS FAHRZEUG IST MIT ZWEI ZÜND-KERZEN FÜR JEDEN ZYLINDER (A) **UND (B) AUSGESTATTET.**

DIE FOLGENDEN ARBEITSSCHRITTE BEZIEHEN SICH AUF DIE ZWEI ZÜND-KERZEN EINES EINZELNEN ZYLIN-DERS. GELTEN ABER FÜR BEIDE ZYLINDER.

ERST ALLE ANGEGEBENEN AR-BEITSSCHRITTE AN DER ERSTEN ZÜNDKERZE AUSFÜHREN UND DANN AN DER ZWEITEN ZÜNDKERZE AM GLEICHEN ZYLINDER WIEDER-HOLEN.

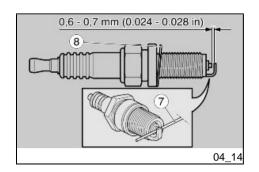



NON INVERTIRE IL POSIZIONAMENTO DELLE DUE PIPETTE CANDELE.

NON RIMUOVERE CONTEMPORA-NEAMENTE LE DUE PIPETTE CANDE-LE.

- Rimuovere la pipetta (1) della candela (2).
- Togliere ogni traccia di sporco dalla base della candela.
- Infilare sulla candela l'apposita chiave in dotazione al kit attrezzi.
- Inserire sulla sede esagonale della chiave per candela la chiave a forchetta da 13 mm (0.51 in) in dotazione al kit attrezzi.
- Svitare la candela (2) ed estrarla dalla sede, avendo cura di non far entrare polvere o altre sostanze all'interno del cilindro.



AUF KEINEN FALL DIE POSITION DER BEIDEN ZÜNDKERZENSTECKER VERTAUSCHEN.

DIE BEIDEN ZÜNDKERZENSTECKER NICHT GLEICHZEITIG ABNEHMEN.

- Den Kerzenstecker (1) von der Zündkerze (2) abziehen.
- Alle Schmutzspuren am Kerzensitz entfernen.
- Den Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug auf die Zündkerze aufsetzen.
- Am Sechskantbereich des Kerzenschlüssels den Maulschlüssel 13 mm (0.51 in) aus dem Bordwerkzeug ansetzen.
- Die Zündkerze (2) ausschrauben und ausbauen. Darauf achten, dass kein Staub oder andere Materialien in den Zylinder gelangen.

ATTENZIONE



GLI ELETTRODI DELLE CANDELE MONTATE SU QUESTO VEICOLO SO-NO DEL TIPO AL PLATINO. PER LA PULIZIA NON UTILIZZARE SPAZZOLE METALLICHE E/O PRODOTTI ABRA-

Achtung



DIE ZÜNDKERZEN DIESES FAHRZEU-GES MONTIEREN PLATINELEKTRO-DEN. ZUR REINIGUNG NIEMALS ME-TALLBÜRSTEN UND/ODER SCHEU-ERNDE REINIGUNGSMITTEL, SON-

SIVI, MA ESCLUSIVAMENTE UN GET-TO D'ARIA IN PRESSIONE.

Legenda:

- elettrodo centrale (3);
- isolante (4);
- elettrodo laterale (5).
- Controllare che gli elettrodi e l'isolante della candela siano privi di depositi carboniosi o segni di corrosione, eventualmente pulire con un getto d'aria in pressione.

Se la candela presenta screpolature sull'isolante, elettrodi corrosi, eccessivi depositi o elettrodo centrale (3) con la sommità arrotondata (6), deve essere sostituita.



QUANDO SI SOSTITUISCE LA CANDELA, CONTROLLARE IL PASSO E LA LUNGHEZZA DELLA FILETTATURA. SE LA PARTE FILETTATA È TROPPO CORTA, I DEPOSITI CARBONIOSI SI DEPOSITERANNO SULLA SEDE DELLA FILETTATURA RISCHIANDO COSÌ DI DANNEGGIARE IL MOTORE QUANDO SI RIMONTA QUELLA CORRETTA. UTILIZZARE SOLO CANDELE DEL TIPO CONSIGLIATO ALTRIMENTI SI POTREBBERO COMPROMETTERE LE PRESTA-

DERN AUSSCHLIESSLICH EINEN DRUCKLUFTSTRAHL VERWENDEN.

Zeichenerklärung:

- mittlere Elektrode (3);
- Isolierung (4);
- seitliche Elektrode (5).
- Kontrollieren, dass die Elektroden und auf das Isolierteil keine Schlackeablagerungen oder Spuren von Korrosion vorhanden sind. Gegebenenfalls mit einem Druckluftstrahl säubern.

Sollten Risse an der Isolierung, korrodierte Elektroden, zu starke Ablagerungen vorhanden sein oder die mittlere Elektrode (3) eine abgerundete Spitze (6) aufweisen, die Zündkerze auswechseln.



BEIM WECHSELN DER ZÜNDKERZE DIE LÄNGE UND DIE STEIGUNG DES GEWINDES PRÜFEN. IST DER GEWINDEBEREICH ZU KURZ, SETZT SICH ÖLKOHLEBELAG AM GEWINDESITZ AB. WENN SPÄTER DIE RICHTIGE ZÜNDKERZE EINGEBAUT WIRD, BESTEHT DIE GEFAHR, DASS DER MOTOR BESCHÄDIGT WIRD. NUR ZÜNDKERZEN DES EMPFOHLENEN TYPS VERWENDEN, ANDERNFALLS KÖNNTE DIE LEISTUNG UND HALTBARKEIT DES MOTORS BEEIN-

ZIONI E LA DURATA DEL MOTORE. PER CONTROLLARE LA DISTANZA TRA GLI ELETTRODI UTILIZZARE UNO SPESSIMETRO DEL TIPO A FILO (7) PER EVITARE DI DANNEGGIARE IL RIVESTIMENTO IN PI ATINO. TRÄCHTIGT WERDEN. FÜR DIE KONTROLLE DES ELEKTRODENABSTANDS EINE DRAHTFÜHLERLEHRE (7) VERWENDEN, UM DEN PLATINBELAG NICHT ZU BESCHÄDIGEN.

ATTENZIONE



NON TENTARE IN ALCUN MODO DI RIPORTARE A MISURA LA DISTANZA TRA GLI ELETTRODI.

Caratteristiche tecniche

Distanza elettrodi

0,6 - 0,7 mm (0.024 - 0.028 in)

 Accertarsi che la rondella (8) sia in buone condizioni.

Per l'installazione:

- Con la rondella montata (8), avvitare a mano la candela per evitare di danneggiare la filettatura.
- Serrare con la chiave in dotazione al kit attrezzi, facendo compiere 1/2 giro ad ogni candela per comprimere la rondella.

Coppia di serraggio candela: 20 Nm (2,0 kgm).

Achtung



AUF KEINEN FALL VERSUCHEN DEN ABSTAND ZWISCHEN DEN ELEKTRODEN WIEDERHERZUSTELLEN.

Technische angaben

Elektrodenabstand

0,6 - 0,7 mm (0.024 - 0.028 in)

Sicherstellen, dass die Unterlegscheibe (8) in gutem Zustand ist.

Für den Einbau:

- Mit angebrachter Unterlegscheibe (8) die Zündkerze von Hand einschrauben, um Schäden am Gewinde zu vermeiden.
- Mit dem Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug die Zündkerze um ein ½ Umdrehung festziehen, um die Unterlegscheibe zusammenzudrücken.

ATTENZIONE



LA CANDELA DEVE ESSERE BEN AV-VITATA, ALTRIMENTI IL MOTORE SI POTREBBE SURRISCALDARE, DAN-NEGGIANDOSI GRAVEMENTE.

ATTENZIONE

ASSICURARSI CHE LA PIPETTA (1) SIA COLLEGATA CORRETTAMENTE ALLA CANDELA (2). LO SCORRETTO POSIZIONAMENTO CAUSEREBBE, CON LE VIBRAZIONI DEL MOTORE, LO SCOLLEGAMENTO DELLA PIPETTA, DANNEGGIANDO GRAVEMENTE IL MOTORE.

 Inserire correttamente la pipetta (1) sulla candela (2) fino ad avvertire lo scatto.

NOTA BENE

RIPETERE LE OPERAZIONI DESCRIT-TE SULLA SECONDA CANDELA DEL-LO STESSO CILINDRO E SUCCESSI-VAMENTE SULLA PRIMA E SECONDA CANDELA DELL'ALTRO CILINDRO. Drehmoment Zündkerze: 20 Nm (2,0 kgm).

Achtung



DIE ZÜNDKERZE MUSS GUT FESTGE-SCHRAUBT SEIN, ANDERNFALLS KANN SICH DER MOTOR ÜBERHIT-ZEN UND SCHWER BESCHÄDIGT WERDEN.


Achtung

SICHERSTELLEN, DASS DER KERZENSTECKER (1) RICHTIG AN DER ZÜNDKERZE (2) ANGEBRACHT IST. IST DER KERZENSTECKER NICHT RICHTIG ANGEBRACHT, KANN ER SICH DURCH DIE MOTORVIBRATIONEN LÖSEN UND DAMIT DEM MOTOR SCHWER BESCHÄDIGEN.

 Den Kerzenstecker (1) richtig auf die Zündkerze aufsetzen (2), bis ein Einrastgeräusch zu hören ist.

ANMERKUNG

DIE ANGEGEBENEN ARBEITS-SCHRITTE AN DER ZWEITEN ZÜND-KERZE DES GLEICHEN ZYLINDERS WIEDERHOLEN UND DANN AN DER ERSTEN ZÜNDKERZE AM ANDEREN ZYLINDER WEITERMACHEN.

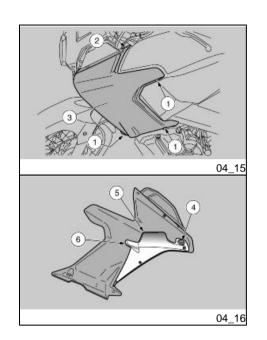

 Riposizionare il serbatoio carburante

Smontaggio fiancate laterali (04_15, 04_16)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere le tre viti (1).
- Svitare e togliere la vite superiore (2).

NOTA BENE

MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI; NON STRISCIARLI O ROVINARLI.

 Rimuovere la carenatura laterale (3).



NEL RIMONTAGGIO INSERIRE COR-RETTAMENTE LA SEDE (4) SULL'AP-POSITO PIOLO E POSIZIONARE COR-RETTAMENTE LE PLASTICHE (5) (6) NELLE RISPETTIVE SEDI. Den Benzintank wieder anbringen.

Ausbau der Seitenteile (04_15, 04 16)

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die drei Schrauben (1) abschrauben und entfernen.
- Die obere Schraube (2) abschrauben und entfernen.


ANMERKUNG

MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN; NICHT ZERKRATZEN ODER BESCHÄDIGEN.

Die seitliche Karosserieverkleidung (3) abmontieren.



BEIM WIEDEREINBAU DEN SITZ (4) RICHTIG AM ENTSPRECHENDEN STIFT EINSETZEN UND DIE PLASTIKTEILE (5) (6) RICHTIG AN DEN ENTSPRECHENDEN SITZEN ANBRINGEN.

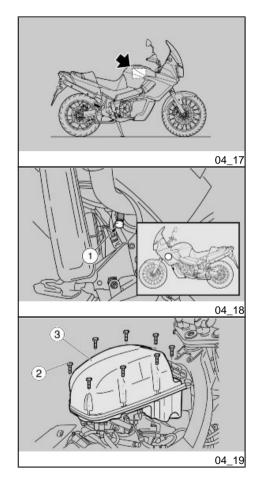

Smontaggio filtro aria (04_17, 04_18, 04_19, 04_20)

Controllare il filtro aria più frequentemente se il veicolo è utilizzato su strade polverose o bagnate. In questo caso è ammessa una pulizia parziale del filtro aria, da effettuarsi al termine della percorrenza di suddette strade.

ATTENZIONE

LA PULIZIA PARZIALE DEL FILTRO ARIA NON ESCLUDE O POSTICIPA LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO.

NON AVVIARE IL MOTORE CON IL FILTRO ARIA RIMOSSO.

NON UTILIZZARE BENZINA O SOL-VENTI PER LA PULIZIA DELL'ELE-MENTO FILTRANTE; POTREBBERO CAUSARE UN INCENDIO AL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE, CON GRAVE PE-RICOLO PER LE PERSONE E IL VEI-COLO.



NON DISPERDERE SOSTANZE O COMPONENTI INQUINANTI NELL'AMBIENTE.

Ausbau luftfilter (04_17, 04_18, 04_19, 04_20)

Den Luftfilter häufiger kontrollieren, wenn das Fahrzeug auf staubigen oder nassen Straßen benutzt wird. In diesem Fall ist eine teilweise Reinigung des Luftfilters am Ende der Fahrstrecke auf den genanten Straßen zulässig.

Achtung

DURCH DIE TEILWEISE REINIGUNG DES LUFTFILTERS WIRD DER FIL-TERWECHSEL NICHT AUSGE-SCHLOSSEN ODER VERZÖGERT.

DEN MOTOR NIE MIT AUSGEBAUTEM LUFTFILTER STARTEN.


KEIN BENZIN ODER LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE REINIGUNG DES FILTERS VERWENDEN. SIE KÖNNTEN EINEN BRAND IM BENZIN-VERSORGUNGSSYSTEM MIT GROSSER GEFAHR FÜR PERSONEN UND FAHRZEUG VERURSACHEN.



DIE UMWELT NICHT MIT UMWELT-SCHÄDLICHEN SUBSTANZEN ODER BAUTEILEN VERSCHMUTZEN.



UM AN DEN KLEINEN DECKEL (1) GE-LANGEN ZU KÖNNEN, MUSS DAS

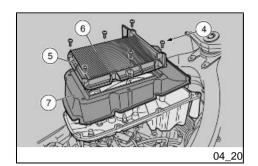



PER ACCEDERE AL TAPPINO (1) RI-MUOVERE LA CARENATURA LATE-RALE SINISTRA.

RIMOZIONE FILTRO ARIA

- Rimuovere il serbatoio carburante.
- Svitare e togliere le otto viti (2) di fissaggio coperchio (3) cassa filtro.
- Rimuovere il coperchio (3) cassa filtro.
- Svitare e togliere le sei viti (4).
- Rimuovere la gabbia filtro (5), completa dell'elemento filtrante (6).
- Estrarre l'elemento filtrante (6).
- Rimuovere il supporto filtro aria (7).



TAPPARE L'APERTURA CON UNO STRACCIO PULITO, PER EVITARE CHE EVENTUALI CORPI ESTRANEI ENTRINO NEI CONDOTTI DI ASPIRA-ZIONE.



NEL RIMONTAGGIO, PRIMA DI RIPO-SIZIONARE IL COPERCHIO CASSA

LINKE SEITLICHE KAROSSERIETEIL ABMONTIERT WERDEN.

AUSBAU LUFTFILTER

- Den Benzintank ausbauen.
- Die acht Befestigungsschrauben (2) des Deckels (3) am Luftfiltergehäuse abschrauben und entfernen.
- Den Deckel (3) vom Filtergehäuse abnehmen.
- Die sechs Schrauben (4) abschrauben und entfernen.
- Den Filterkorb (5) komplett mit Filterelement (6) entfernen.
- Das Filterelement (6) herausziehen.
- Die Luftfilterhalterung (7) abmontieren.



DIE ÖFFNUNG MIT EINEM SAUBEREN LAPPEN VERSCHLIESSEN, UM EIN EVENTUELLES EINDRINGEN VON FREMDKÖRPERN IN DEN ANSAUG-TRAKT ZU VERMEIDEN. FILTRO (3), ACCERTARSI CHE AL-L'INTERNO DELLA CASSA FILTRO NON SIA RIMASTO IL PANNO O ALTRI OGGETTI.

ASSICURARSI CHE L'ELEMENTO FILTRANTE SIA CORRETTAMENTE PO-SIZIONATO, IN MODO DA NON FAR PASSARE ARIA NON FILTRATA.


NON DIMENTICARE CHE L'USURA PRECOCE DEI SEGMENTI DEL PISTONE E DEL CILINDRO PUÒ ESSERE CAUSATA DALL'ELEMENTO FILTRANTE DIFETTOSO O MAL POSIZIONATO.



BEVOR DER DECKEL BEIM WIEDER-EINBAU AM FILTERGEHÄUSE (3) AN-GEBRACHT WIRD, SICHERSTELLEN, DASS KEIN LAPPEN ODER ANDERE GEGENSTÄNDE IM FILTERGEHÄUSE GEBLIEBEN SIND.

SICHERSTELLEN, DASS DAS FILTER-ELEMENT RICHTIG POSITIONIERT IST, SO DASS KEINE UNGEFILTERTE LUFT DURCHGELEITET WERDEN KANN.

NICHT VERGESSEN, DASS EIN VORZEITIGER VERSCHLEISS DER KOLBENRINGE UND DES ZYLINDERS DURCH EIN DEFEKTES ODER SCHLECHT POSITIONIERTES FILTERELEMENT VERURSACHT SEIN KANN.

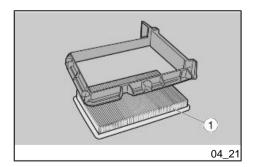

Pulizia del filtro aria (04_21, 04_22)




NON AGIRE CON CACCIAVITI O ALTRO SUL FILTRO STESSO.

 Afferrare il filtro aria (1) e batterlo più volte sopra un piano pulito. Reinigung des Luftfilters (04_21, 04_22)



NICHT MIT SCHRAUBENZIEHER ODER ANDEREM AM FILTER ARBEITEN.

 Den Luftfilter (1) festhalten und mehrfach auf eine saubere Fläche schlagen.

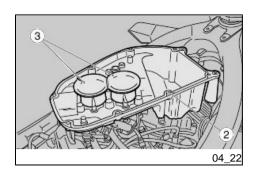

All'occorrenza, pulire il filtro aria
 (1) con un getto d'aria compressa (dirigendolo dall'interno verso l'esterno del filtro).

ATTENZIONE

DURANTE LE OPERAZIONI DI PULI-ZIA DELL'ELEMENTO FILTRANTE, VERIFICARE CHE NON VI SIANO LA-CERAZIONI.

IN CASO CONTRARIO SOSTITUIRE L'ELEMENTO FILTRANTE.

- Pulire esternamente il filtro aria
 (1) con un panno pulito.
- Pulire con un panno pulito l'interno della cassa filtro (2).
- Pulire i condotti di aspirazione (3).

SOSTITUZIONE FILTRO ARIA

ATTENZIONE

NON RIUTILIZZARE UN FILTRO GIÀ UTILIZZATO IN PRECEDENZA.

 Sostituire il filtro aria (1) con uno nuovo dello stesso tipo. Gegebenenfalls den Luftfilter (1) mit einem Pressluftstrahl (von innen nach außen richten) reinigen.

Achtung

BEI DER REINIGUNG DES FILTERE-LEMENTS DAS FILTERELEMENT AUF BESCHÄDIGUNGEN ÜBERPRÜFEN.

GEGEBENENFALLS DAS FILTERELE-MENT WECHSELN.


- Den Luftfilter (1) außen mit einem sauberen Lappen reinigen.
- Das Luftfiltergehäuse (2) innen mit einem sauberen Lappen reinigen.
- Die Ansaugrohre (3) reinigen.

WECHSELN DES LUFTFILTERS

Achtuna

NIEMALS EINEN BEREITS VERWEN-DETEN FILTER WIEDERVERWEN-DEN.

 Den Luftfilter (1) durch einen neuen Filter des gleichen Typs auswechseln.

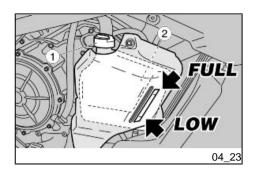

Livello liquido di raffreddamento (04_23)



NON UTILIZZARE IL VEICOLO SE IL LIVELLO DEL LIQUIDO REFRIGERAN-TE È AL DI SOTTO DEL LIVELLO MI-NIMO «LOW».

ATTENZIONE



IL LIQUIDO REFRIGERANTE È NOCIVO SE INGERITO; IL CONTATTO CON
LA PELLE O GLI OCCHI POTREBBE
CAUSARE IRRITAZIONI. SE IL LIQUIDO VENISSE A CONTATTO CON LA
PELLE O GLI OCCHI, RISCIACQUARE
A LUNGO CON ACQUA ABBONDANTE E CONSULTARE IL MEDICO. SE
INGERITO, PROVOCARE IL VOMITO,
SCIACQUARE BOCCA E GOLA CON
ABBONDANTE ACQUA E CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

ATTENZIONE





PORRE ATTENZIONE A NON VERSA-RE IL LIQUIDO REFRIGERANTE SUL-LE PARTI ROVENTI DEL MOTORE E DELL'IMPIANTO DI SCARICO; PO-TREBBE INCENDIARSI EMETTENDO

Kühlflüssigkeitsstand (04_23)



DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN, WENN DER KÜHLFLÜSSIGKEITS-STAND UNTER DEN MINDESTFÜLLSTAND «LOW» ABGEFALLEN IST.

Achtung



DIE KÜHLFLÜSSIGKEIT IST BEI EINNAHME GIFTIG. DER KONTAKT MIT HAUT UND AUGEN KANN REIZUNGEN VERURSACHEN. KOMMT DIE FLÜSSIGKEIT MIT HAUT ODER AUGEN IN KONTAKT, SOFORT MIT REICHLICH FLIESSENDEM WASSER ABSPÜLEN UND EINNA ARZT AUFSUCHEN. BEI EINNAHME ERBRECHEN HERVORRUFEN, MUND UND HALS MIT REICHLICH FLIESSENDEM WASSER AUSSPÜLEN UND SOFORT EINEN ARZT AUFSUCHEN.

Achtung



DARAUF ACHTEN KÜHLFLÜSSIG-KEIT NICHT AUF DIE HEISSEN TEILE DES MOTORS UND DER AUSPUFF-ANLAGE ZU SCHÜTTEN; SIE KÖNNTE SICH MIT UNSICHTBARER FLAMME ENTZÜNDEN. BEI WARTUNGSARBEI- FIAMME INVISIBILI. NEL CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE. PER LA SOSTITUZIONE, RI-VOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

NON DISPERDERE IL LIQUIDO NEL-L'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

NON TOGLIERE IL TAPPO DEL VASO DI ESPANSIONE (1) A MOTORE CAL-DO, PERCHE' IL REFRIGERANTE E' SOTTO PRESSIONE E A TEMPERA-TURA ELEVATA. AL CONTATTO CON LA PELLE O I VESTITI PUO' CAUSARE SERIE USTIONI E/O DANNI.

La soluzione di liquido refrigerante è composta da 50% di acqua e 50% di antigelo.

Questa miscela è ideale per la maggior parte di temperature di funzionamento e garantisce una buona protezione contro la corrosione.

È conveniente mantenere la stessa miscela anche nella stagione calda perché si riducono così le perdite per evaporazione e la necessità di frequenti rabbocchi.

In questo modo diminuiscono i depositi di sali minerali, lasciati nei radiatori dall'acqua evaporata e si mantiene inalterata

TEN SOLLTEN LATEX-HANDSCHUHE GETRAGEN WERDEN. ZUM WECH-SEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EI-NEN offiziellen aprilia-vertragshändler.

FREISETZUNG VON FLÜSSIGKEIT IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

VON KINDERN FERNHALTEN.

BEI HEISSEM MOTOR NICHT DEN DE-CKEL (1) VOM AUSDEHNUNGSGE-FÄSS ABNEHMEN, WEIL DIE KÜHL-FLÜSSIGKEIT BEI HOHEN TEMPERA-TUREN UNTER DRUCK STEHT. BEI KONTAKT MIT HAUT ODER KLEI-DUNG KANN SIE SCHWERE VERBRÜ-HUNGEN BZW. SCHÄDEN VERURSA-CHEN.

Die Kühlflüssigkeitslösung besteht aus 50% Wasser und 50% Frostschutzmittel.

Dieses Mischverhältnis ist für die meisten Betriebstemperaturen geeignet und bietet eine gute Korrosionsbeständigkeit.

Es empfiehlt sich, das gleiche Mischverhältnis auch im Sommer beizubehalten: die Verdunstung wird damit geringer und auch die Notwendigkeit, öfters nachzufüllen, wird reduziert.

Auf diese Weise bilden sich weniger Mineralsalzablagerungen, die sonst durch das verdunstende Wasser im Kühler bleiben, und die Leistung der Kühlanlage bleibt erhalten. l'efficienza dell'impianto di raffreddamento.

Nel caso in cui la temperatura esterna sia al di sotto dei zero gradi centigradi, controllare frequentemente il circuito di raffreddamento aggiungendo, se necessario, una concentrazione maggiore di antigelo (fino a un massimo del 60%).

Per la soluzione refrigerante utilizzare acqua distillata, per non rovinare il motore.

Fällt die Außentemperatur unter 0 °C ab, muss der Kühlkreislauf häufig kontrolliert und gegebenenfalls ein höherer Frostschutzanteil (bis maximal 60%) eingefüllt werden.

Um den Motor nicht zu schädigen, für die Kühlflüssigkeitslösung destilliertes Wasser verwenden.

ATTENZIONE



EFFETTUARE A MOTORE FREDDO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO E RABBOCCO LIQUIDO REFRIGERAN-TE.

CONTROLLO E RABBOCCO

- Arrestare il motore e attendere che si raffreddi.
- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Accertarsi (attraverso l'apposita feritoia sulla carenatura destra) che il livello del liquido, contenuto nel vaso di espansione (2), sia compreso tra i riferimenti

Achtung



DIE KONTROLLE UND DAS NACH-FÜLLEN DER KÜHLFLÜSSIGKEIT MÜSSEN BEI KALTEM MOTOR VOR-GENOMMEN WERDEN.

KONTROLLE UND NACHFÜLLEN

- Den Motor abstellen und abwarten, bis er abgekühlt ist.
- Das Fahrzeug senkrecht, mit beiden Rädern auf dem Boden halten.
- Sicherstellen (durch den entsprechenden Spalt an der rechten Karosserieverkleidung), dass der Füllstand im Ausdehnungsgefäß (2) zwischen
 "FULL" (FULL= Höchststand)

"FULL" (FULL=livello massimo) e "LOW" (LOW=livello minimo).

und "LOW" (LOW= Mindest-stand) liegt.

In caso contrario:

- Svitare e togliere il tappo di riempimento (1).
- Rabboccare con liquido refrigerante consigliato, sino a che il
 livello del liquido raggiunga approssimativamente il riferimento
 "FULL". Non superare tale livello al fine di evitare una fuoriuscita del liquido durante il funzionamento del motore.
- Reinserire ed avvitare il tappo di riempimento (1).

ATTENZIONE

NEL CASO DI CONSUMO ECCESSIVO DI LIQUIDO REFRIGERANTE E NEL CASO IN CUI IL SERBATOIO RIMANGA VUOTO, CONTROLLARE CHE NON CI SIANO PERDITE NEL CIRCUITO.

NOTA BENE

PER LA SOSTITUZIONE RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

Andernfalls:


- Die Einfüllschraube (1) abschrauben und entfernen.
- Soviel empfohlene Kühlflüssigkeit nachfüllen, bis ungefähr der "FULL"-Füllstand erreicht ist. Niemals diesen Füllstand überschreiten, um ein Austreten der Flüssigkeit während des Motorbetriebs zu vermeiden.
- Die Einfüllschraube (1) wieder anbringen und festschrauben.

Achtung

BEI EINEM ERHÖHTEN VERBRAUCH VON KÜHLFLÜSSIGKEIT, ODER WENN DER TANK LEER BLEIBT, KONTROLLIEREN, DASS KEIN LECK IM KÜHLKREISLAUF BESTEHT.

ANMERKUNG

FÜR DEN WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN OFFIZIELLEN aprilia-VERTRAGSHÄNDLER.

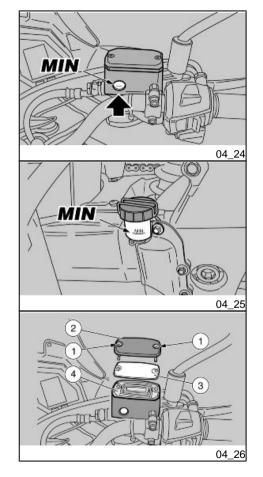

Controllo livello liquido freni (04_24, 04_25)

Controllo liquido freni

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Per il freno anteriore, ruotare il manubrio completamente verso destra.
- Per il freno posteriore, tenere il veicolo in posizione verticale in modo che il liquido contenuto nel serbatoio sia parallelo al tappo.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN":

MIN= livello minimo

MAX= livello massimo

Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "**MIN**":

- Verificare l'usura delle pastiglie dei freni, e del disco.
- Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire effettuare il rabbocco.
- In caso di sostituzione di pastiglie e/o del disco verificare il liquido freni ed eventualmente effettuare il rabbocco.

Kontrolle bremsflüssigkeitsstand (04_24, 04_25)

Kontrolle Bremsflüssigkeit


- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Für die Vorderradbremse den Lenker vollständig nach rechts drehen.
- Für die Hinterradbremse das Fahrzeug senkrecht halten, so dass die Flüssigkeit im Behälter parallel zum Deckel steht.
- Prüfen, dass die Bremsflüssigkeit oberhalb der Markierung "MIN" steht:

MIN = minimaler Füllstand

MAX = maximaler Füllstand

Wenn die Flüssigkeit die "MIN"-Markierung nicht erreicht:

- Den Verschleiß der Bremsbeläge und der Bremsscheibe überprüfen.
- Müssen die Bremsbeläge und/ oder Bremsscheibe nicht ausgewechselt werden, mit dem Nachfüllen fortfahren.
- Beim Auswechseln der Bremsbeläge und /oder -Scheibe, die Bremsflüssigkeit kontrollieren und ggf. nachfüllen.

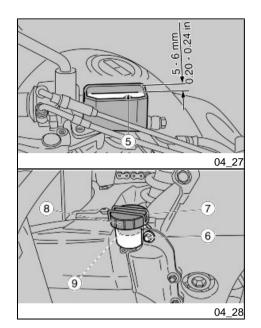

ATTENZIONE

IL LIVELLO DEL LIQUIDO DIMINUISCE PROGRESSIVAMENTE CON L'USURA DELLE PASTIGLIE.

Rabbocco liquido impianto frenante (04_26, 04_27, 04_28)



PERICOLO DI FUORIUSCITA LIQUIDO FRENI. NON AZIONARE LA LEVA FRENO CON IL TAPPO SERBATOIO LIQUIDO FRENI ALLENTATO O RI-MOSSO.



POSIZIONARE UN PANNO SOTTO IL SERBATOIO LIQUIDO FRENI, COME PROTEZIONE DA EVENTUALI FUO-RIUSCITE DI LIQUIDO.



EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA DEL LIQUIDO FRENI ALL'ARIA. IL LIQUIDO FRENI E' IGROSCOPICO E A CONTATTO CON L'ARIA ASSORBE UMIDITA'. LASCIARE IL SERBATOIO LIQUIDO FRENI APERTO SOLO IL TEMPO NECESSARIO PER EFFETTUARE IL RABBOCCO.

Achtung

DER FLÜSSIGKEITSSTAND NIMMT PROGRESSIV MIT DEM VER-SCHLEISS DER BREMSBELÄGE AB.

Auffüllen von bremsflüssigkeit (04_26, 04_27, 04_28)



GEFAHR VON AUSTRETEN DER BREMSFLÜSSIGKEIT. DEN BREMS-HEBEL NICHT BETÄTIGEN, WENN DER DECKEL AM BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER GELÖST ODER ENTFERNT IST.



EINEN LAPPEN ALS SCHUTZ GEGEN EVENTUELLES AUSTRETEN VON FLÜSSIGKEIT UNTER DEM BREMS-FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER ANBRINGEN.



DIE BREMSFLÜSSIGKEIT NICHT ZU LANGE DER FRISCHEN LUFT AUSSETZTEN. BREMSFLÜSSIGKEIT IST HYGROSKOPISCH, D. H. SIE NIMMT LUFTFEUCHTIGKEIT AUF. DEN BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER NUR SOLANGE GEÖFFNET LASSEN,



PER NON SPANDERE IL LIQUIDO IM-PIANTO FRENANTE DURANTE IL RABBOCCO, SI RACCOMANDA DI MANTENERE IL LIQUIDO NEL SER-BATOIO, PARALLELO AL BORDO DEL SERBATOIO (IN POSIZIONE ORIZZONTALE). NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL LI-QUIDO. SE SI UTILIZZA UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PER-FETTA PULIZIA. WIE DIES ZUM NACHFÜLLEN BENÖ-TIGT IST.



UM DIE FLÜSSIGKEIT DER BREMSANLAGE BEIM NACHFÜLLEN NICHT
ZU VERSCHÜTTEN, EMPFIEHLT ES
SICH DIE FLÜSSIGKEIT IM BEHÄLTER PARALLEL ZUM BEHÄLTERRAND (WAAGRECHT) ZU HALTEN.
KEINE ADDITIVE ODER ANDERE
SUBSTANZEN DER FLÜSSIGKEIT
HINZUFÜGEN. FALLS TRICHTER
ODER ÄHNLICHE HILFSMITTEL VERWENDET WERDEN, SICHERSTELLEN, DASS DIESE VOLLKOMMEN
SAUBER SIND.

Impianto frenante anteriore

Tenere il veicolo in posizione verticale e ruotare il manubrio in modo che il liquido contenuto nel serbatoio sia parallelo al coperchio serbatoio liquido freni.

- Utilizzando un cacciavite corto a croce svitare le due viti (1).
- Sollevare e rimuovere il coperchio (2) completo di viti (1), protezione (3) e guarnizione (4).
- Rabboccare il serbatoio con liquido freni consigliato, fino a raggiungere il giusto livello.

Vordere Bremsanlage

Das Fahrzeug senkrecht halten und den Lenker so drehen, so dass die Flüssigkeit im Behälter parallel zum Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters steht.

- Mit einem kurzen Kreuzschlitzschraubenzieher die zwei Schrauben (1) abschrauben.
- Den Deckel (2) zusammen mit den Schrauben (1), dem Schutz (3) und der Dichtung (4) anheben und entfernen.
- Den Bremsflüssigkeitsbehälter soweit mit empfohlener Bremsflüssigkeit auffüllen, bis der richtige Füllstand erreicht ist.

ATTENZIONE

COME RIFERIMENTO PER OTTENERE IL LIVELLO MASSIMO RABBOCCARE SINO A RAGGIUNGERE LA TACCA (5) STAMPIGLIATA INTERNAMENTE AL SERBATOIO LIQUIDO FRENI.

SE LA TACCA (5) DOVESSE MANCA-RE, RABBOCCARE SINO A LASCIARE UNO SPAZIO DI 5 - 6 mm (0.20 - 0.23 in) DAL BORDO SERBATOIO LIQUIDO FRENI.

IL RABBOCCO SINO AL LIVELLO "MAX" DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLAMENTE CON PASTIGLIE NUOVE. SI RACCOMANDA DI NON RABBOCCARE SINO AL LIVELLO "MAX" CON PASTIGLIE USURATE POICHE' SI PROVOCHEREBBE LA FUORIUSCITA DI LIQUIDO IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE.

- Riposizionare correttamente la guarnizione (4) nella sede.
- Riposizionare la protezione (3) con il coperchio (2).
- Avvitare e serrare le due viti (1).

ATTENZIONE

CONTROLLARE L'EFFICIENZA FRE-NANTE.

NEL CASO DI UNA CORSA ECCESSI-VA DELLA LEVA FRENO O DI UNA PERDITA DI EFFICIENZA DELL'IM-PIANTO FRENANTE, RIVOLGERSI A

Achtung

ALS MARKIERUNG ZUM AUFFÜLLEN BIS AUF DEN MAXIMALEN FÜLL-STAND SOVIEL BREMSFLÜSSIGKEIT EINFÜLLEN, BIS DIE IM BEHÄLTER EINGESTANZTE KERBE (5) ER-REICHT IST.

IST DIE KERBE (5) NICHT VORHAN-DEN, BREMSFLÜSSIGKEIT BIS 5 - 6 mm (0.20 - 0.23 in) UNTERHALB DES BEHÄLTERRANDES AUFFÜLLEN.

NUR BEI NEUEN BREMSBELÄGEN MUSS BIS ZUM FÜLLSTAND "MAX" AUFGEFÜLLT WERDEN. BEI VERSCHLISSENEN BREMSBELÄGEN DEN BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER NICHT BIS ZUM FÜLLSTAND "MAX" FÜLLEN, DA ES IN EINEM SOLCHEN FALL BEI DEREN AUSTAUSCH ZUM AUSTRETEN DER BREMSFLÜSSIGKEIT KOMMEN KÖNNTE.

- Die Dichtung (4) wieder richtig an ihrem Sitz anbringen.
- Den Schutz (3) mit dem Deckel
 (2) wieder anbringen.
- Die beiden Schrauben (1) wieder festschrauben.

Achtung

DIE BREMSWIRKUNG KONTROLLIE-REN.

BEI EINEM ZU GROSSEN HUB DES BREMSHEBELS ODER BEI NACH-LASSEN DER BREMSWIRKUNG, UN Concessionario Ufficiale aprilia, IN QUANTO POTREBBE ESSERE NECESSARIO EFFETTUARE LO SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO.

WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler, DA EVENTUELL DIE BREMSANLAGE ENTLÜFTET WERDEN MUSS.

Impianto frenante posteriore

- Svitare e togliere la vite (6).
- Rimuovere la molletta (7).
- Svitare e rimuovere il tappo (8).
- Rimuovere la guarnizione (9).
- Rabboccare il serbatoio con liquido freni consigliato, sino a raggiungere il giusto livello, compreso tra i due riferimenti "MIN" e "MAX".



IL RABBOCCO SINO AL LIVELLO "MAX" DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLAMENTE CON PASTIGLIE NUO-VE. SI RACCOMANDA DI NON RABBOCCARE SINO AL LIVELLO "MAX" CON PASTIGLIE USURATE POICHE' SI PROVOCHEREBBE LA FUORIUSCITA DI LIQUIDO IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE.

CONTROLLARE L'EFFICIENZA FRE-NANTE.

NEL CASO DI UNA CORSA ECCESSI-VA DELLA LEVA FRENO O DI UNA PERDITA DI EFFICIENZA DELL'IM-

Hintere Bremsanlage

- Die Schraube (6) lösen und abschrauben.
- Die Klammer (7) entfernen.
- Den Deckel (8) abschrauben und entfernen.
- Die Dichtung (9) entfernen.
- Den Behälter mit Bremsflüssigkeit soweit auffüllen, bis der richtige Füllstand zwischen den Markierungen "MIN" und "MAX" erreicht ist.



NUR BEI NEUEN BREMSBELÄGEN MUSS BIS ZUM FÜLLSTAND "MAX" AUFGEFÜLLT WERDEN. BEI VERSCHLISSENEN BREMSBELÄGEN DEN BREMSFLÜSSIGKEITSBEHÄLTER NICHT BIS ZUM FÜLLSTAND "MAX" FÜLLEN, DA ES IN EINEM SOLCHEN FALL BEI DEREN AUSTAUSCH ZUM AUSTRETEN DER BREMSFLÜSSIGKEIT KOMMEN KÖNNTE.

DIE BREMSWIRKUNG KONTROLLIE-REN.

BEI EINEM ZU GROSSEN HUB DES BREMSHEBELS ODER BEI NACH-

MIN 04 29 3 04 30

PIANTO FRENANTE, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

Controllo livello liquido frizione (04 29)

Il serbatoio liquido comando frizione è situato sul semimanubrio sinistro, in prossimità dell'attacco leva comando frizione.

NOTA BENE

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.



CONTROLLARE PRIMA DELLA PAR-TENZA IL LIVELLO DEL LIQUIDO NEL SERBATOIO, PER LA SOSTITUZIONE RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

ATTENZIONE

NON UTILIZZARE IL VEICOLO NEL CASO SI RISCONTRI UNA PERDITA DI LIQUIDO DALL'IMPIANTO COMANDO FRIZIONE. LASSEN DER BREMSWIRKUNG, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Kontrolle der Kupplungsflüssigkeit (04_29)

Der Kupplungsflüssigkeitsbehälter befindet sich links am Lenker in der Nähe der Halterung des Kupplungshebels.

ANMERKUNG

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.



VORM LOSFAHREN DEN FLÜSSIG-KEITSSTAND IM BEHÄLTER KON-TROLLIEREN. WENDEN SIE SICH ZUM WECHSEL AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Achtung

DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN, WENN EIN LECK IN DER KUPP-LUNGSANLAGE FESTGESTELLT WURDE.

NOTA BENE

IL MOTORE DISPONE DI UNA FRIZIONE A COMANDO IDRAULICO, ASSISTITA DALL'ESCLUSIVO BREVETTO PPC (PNEUMATIC POWER CLUTCH) PER EVITARE IL SALTELLAMENTO DELLA RUOTA POSTERIORE DURANTE LA SCALATA.

- Posizionare il veicolo in verticale e mantenere il manubrio dritto.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN".

MIN = livello minimo

MAX = livello massimo

 Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "MIN", provvedere al rabbocco.

Rabbocco liquido frizione (04_30)

- Utilizzando un cacciavite a croce svitare le due viti (2) del serbatoio liquido frizione (1).
- Sollevare e rimuovere il coperchio (3) completo di viti (2).
- Rimuovere la guarnizione (4).

Rabboccare il serbatoio con liquido frizione, sino a coprire completamente il

ANMERKUNG

DER MOTOR VERFÜGT ÜBER EINE EXKLUSIVE, PATENTIERTE PPC-KUPPLUNG (PNEUMATIC POWER CLUTCH), UM EIN SPRINGEN DES HINTERRADES BEIM RUNTERSCHALTEN ZU VERMEIDEN.

- Das Fahrzeug mit in Fahrtrichtung ausgerichtetem Lenker senkrecht aufstellen.
- Prüfen, dass die Flüssigkeit im Behälter oberhalb der Markierung "MIN" steht.

MIN = minimaler Füllstand

MAX = maximaler Füllstand

 Wenn die Flüssigkeit nicht mindestens bis zur Markierung "MIN" reicht, muss nachgefüllt werden.

Nachfüllen der Kupplungsflüssigkeit (04_30)

- Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher beide Schrauben (2) am Kupplungsflüssigkeitsbehälter (1) lösen.
- Den Deckel (3) samt Schrauben
 (2) öffnen und abnehmen.
- Die Dichtung (4) entfernen.

Kupplungsflüssigkeit in den Behälter eingeben, bis das Schauglas, das dem ma-

vetrino che corrisponde al livello massimo. ximalen Füllstand entspricht, ganz zugedeckt ist.



PER NON SPANDERE IL LIQUIDO DU-RANTE IL RABBOCCO, SI RACCO-MANDA DI MANTENERE IL LIQUIDO NEL SERBATOIO PARALLELO AL BORDO SERBATOIO (IN POSIZIONE ORIZZONTALE).



UM DIE FLÜSSIGKEIT BEIM NACHFÜLLEN NICHT ZU VERSCHÜTTEN, EMPFIEHLT ES SICH DIE FLÜSSIGKEIT IM BEHÄLTER PARALLEL ZUM BEHÄLTERRAND (WAAGRECHT) ZU HALTEN.

NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL LIQUIDO.

KEINE ADDITIVE ODER ANDERE SUBSTANZEN DER FLÜSSIGKEIT HINZUFÜGEN.

SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PER-FETTA PULIZIA.

A DELZIA

FALLS TRICHTER ODER ÄHNLICHE HILFSMITTEL VERWENDET WER-DEN, SICHERSTELLEN, DASS DIESE VOLLKOMMEN SAUBER SIND.



PERICOLO DI FUORIUSCITA LIQUIDO FRIZIONE. NON AZIONARE LA LEVA FRIZIONE CON IL TAPPO SERBATOIO LIQUIDO ALLENTATO O RIMOSSO.

POSIZIONARE UN PANNO SOTTO IL SERBATOIO LIQUIDO FRIZIONE CO-ME PROTEZIONE DA EVENTUALI FUORIUSCITE DI LIQUIDO.



GEFAHR VERLUST VON KUPP-LUNGSFLÜSSIGKEIT. DEN KUPP-LUNGSHEBEL NICHT BETÄTIGEN, WENN DER BEHÄLTERVERSCHLUSS LOCKER IST ODER ENTFERNT WUR-DE.

EINEN LAPPEN ALS SCHUTZ VOR LE-CKAGEN UNTER DEM KUPPLUNGS-FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER STELLEN.



EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUN-GATA DEL LIQUIDO COMANDO FRI-ZIONE ALL'ARIA.

IL LIQUIDO FRIZIONE È IGROSCOPI-CO E A CONTATTO CON L'ARIA AS-SORBE UMIDITÀ.

LASCIARE IL SERBATOIO LIQUIDO COMANDO FRIZIONE APERTO SOLO IL TEMPO NECESSARIO PER EFFETTUARE IL RABBOCCO.

- Riposizionare correttamente la guarnizione (4) nella sede.
- Riposizionare il coperchio (3).
- Avvitare e serrare le viti (2).



NEL RABBOCCO NON SUPERARE IL LIVELLO "MAX".

CONTROLLARE L'EFFICIENZA DEL-LA FRIZIONE.

NEL CASO DI UNA CORSA ECCESSI-VA A VUOTO DELLA LEVA COMANDO FRIZIONE O DI UNA PERDITA DI EF-FICIENZA DELL'IMPIANTO DELLA FRIZIONE, RIVOLGERSI A UN Con-



KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT NICHT LÄNGERE ZEIT DER LUFT AUSSETZ-TEN.

KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT IST HYGROSKOPISCH UND SAMMELT BEI KONTAKT MIT DER LUFT FEUCHTIGKEIT AUF.

DEN KUPPLUNGSFLÜSSIGKEITSBE-HÄLTER NUR WÄHREND DER ZUM AUFFÜLLEN NOTWENDIGEN ZEIT OFFEN LASSEN.


- Die Dichtung (4) wieder richtig in den Sitz einlegen.
- Den Deckel (3) wieder aufsetzen.
- Die Schrauben (2) einschrauben und festziehen.



BEIM NACHFÜLLEN NIEMALS DEN "MAX"-PEGEL ÜBERSCHREITEN.

DIE WIRKSAMKEIT DER KUPPLUNG KONTROLLIEREN.

BEI ÜBERMÄSSIGEM LEERHUB DES KUPPLUNGSHEBELS ODER LEIS-TUNGSVERLUST DER KUPPLUNGS-

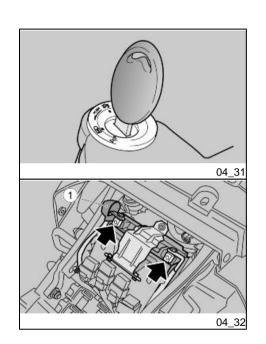

cessionario Ufficiale aprilia, IN QUAN-TO POTREBBE ESSERE NECESSA-RIO EFFETTUARE LO SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO. ANLAGE EINEN offiziellen aprilia-vertragshändler AUFSUCHEN, DA DIE ANLAGE HÖCHSTWAHRSCHEINLICH ENTLÜFTET WERDEN MUSS.

Batteria (04_31, 04_32, 04_33)

Batterie (04_31, 04_32, 04_33)

ATTENZIONE



PERICOLO DI INCENDIO. CARBU-RANTE E ALTRE SOSTANZE INFIAM-MABILI NON DEVONO ESSERE AVVI-CINATI AI COMPONENTI ELETTRICI.

ATTENZIONE

NON INVERTIRE MAI IL COLLEGA-MENTO DEI CAVI DELLA BATTERIA.

COLLEGARE E SCOLLEGARE LA BATTERIA CON L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE IN POSIZIONE "OFF". COLLEGARE PRIMA IL CAVO POSITI-VO (+) E POI QUELLO NEGATIVO (-).

SCOLLEGARE SEGUENDO L'ORDINE INVERSO.

AVVERTENZA

QUESTO VEICOLO E' EQUIPAGGIA-TO CON UNA BATTERIA DEL TIPO SENZA MANUTENZIONE E NON E' RI-CHIESTO NESSUN TIPO DI INTER-VENTO, SE NON UN SALTUARIO

Achtung



BRANDGEFAHR. KRAFTSTOFF UND ANDERE ENTFLAMMBARE SUBSTANZEN DÜRFEN NICHT IN DIE NÄHE ELEKTRISCHER BAUTEILE GELANGEN.

Achtung


NIEMALS DEN ANSCHLUSS DER BATTERIEKABEL VERTAUSCHEN.

BEIM ANSCHLIESSEN ODER TRENNEN DER BATTERIE MUSS DAS ZÜNDSCHLOSS AUF "OFF" STEHEN. ERST DAS KABEL AM PLUSPOL (+) UND DANN AM MINUSPOL (-) ANSCHLIESSEN.

BEIM TRENNEN IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE VORGEHEN.

Warnung

DIESES FAHRZEUG IST MIT EINER WARTUNGSFREIEN BATTERIE AUS-GESTATTET, DESHALB SIND KEINE ARBEITEN ERFORDERLICH. GELE-

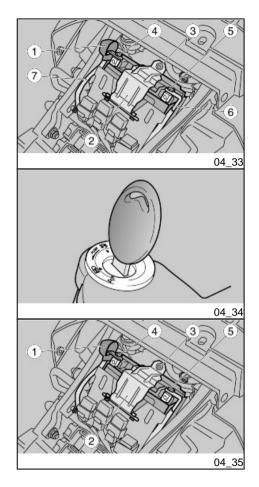

CONTROLLO E UN'EVENTUALE RI-CARICA

CONTROLLO E PULIZIA TERMINALI E MORSETTI

- Assicurarsi che l'interruttore di accensione sia in posizione 'KEY OFF'.
- Rimuovere la sella
- Spostare la cuffia di protezione (1) di colore rosso.
- Controllare che i terminali dei cavi e i morsetti della batteria siano:
 - in buone condizioni (e non corrosi o coperti da depositi);
 - coperti da grasso neutro o vaselina.

Se necessario:

- Scollegare nell'ordine il cavo negativo (-) e quello positivo (+).
- Spazzolare con una spazzola di filo metallico per eliminare ogni traccia di corrosione.
- Ricollegare nell'ordine il cavo positivo (+) e quello negativo (-).
- Ricoprire terminali e morsetti con grasso neutro o vaselina.
- Riposizionare la sella.

GENTLICH EINE KONTROLLE AUS-FÜHREN UND EVTL. AUFLADEN.

KONTROLLE UND REINIGUNG DER ANSCHLÜSSE UND POLKLEMMEN

- Sicherstellen, dass der Zündschlüssel auf 'KEY OFF' steht.
- Die Sitzbank entfernen.
- Die rote Schutzhaube (1) verschieben.
- Kontrollieren, dass die Anschlüsse der Batteriekabel und die Polklemmen:
 - In gutem Zustand sind (nicht korrodiert oder mit Ablagerungen bedeckt).
 - Mit Neutralfett oder Vaselin geschützt sind.

Gegebenenfalls:

- Zuerst das Kabel vom Minuspol (-) und dann vom Pluspol (+) trennen.
- Mit einer Bürste oder einem Metalldraht alle Korrosionsspuren beseitigen.
- Zuerst das Kabel am Pluspol (+) und dann am Minuspol (-) anschließen.
- Die Anschlüsse der Batteriekabel und die Polklemmen mit Neutralfett oder Vaselin schützen.
- Die Sitzbank wieder anbringen.

Rimozione batteria

Ausbau der Batterie

NOTA BENE

LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-L'OROLOGIO DIGITALE E DEI CHILO-METRI PARZIALI.

- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione 'KEY OFF'.
- Rimuovere la sella.
- Svitare e togliere la vite (5) dal morsetto negativo (-).
- Spostare lateralmente il cavo negativo (6).
- Spostare la cuffia di protezione
 (1) di colore rosso.
- Svitare e togliere la vite (4) dal morsetto positivo (+).
- Spostare lateralmente il cavo positivo (7).

NOTA BENE

NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

- Svitare e togliere la vite (3), recuperando il dado.
- Sollevare la staffetta (2) di bloccaggio batteria.
- Afferrare saldamente la batteria e rimuoverla dal suo alloggiamento sollevandola.

ANMERKUNG

DER AUSBAU DER BATTERIE FÜHRT ZUM NULLSTELLEN DER DIGITAL-UHR UND DES TEILSTRECKEN-KILO-METERZÄHLERS.

- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf 'KEY OFF' steht.
- Die Sitzbank ausbauen.
- Die Schraube (5) vom Minuspol
 (-) abschrauben und entfernen.
- Das Minuskabel (6) zur Seite schieben.
- Die rote Schutzhaube (1) verschieben.
- Die Schraube (4) vom Pluspol
 (+) abschrauben.
- Das Pluskabel (7) zur Seite schieben.

ANMERKUNG

NICHT AN DEN STROMKABELN ZIE-HEN.

- Die Schraube (3) abschrauben und entfernen und die Mutter aufbewahren.
- Die Halterung der Batterie (2) anheben.
- Die Batterie gut festhalten und durch Anheben aus ihrem Sitz entfernen.

ATTENZIONE



LA BATTERIA RIMOSSA DEVE ESSE-RE RIPOSTA IN LUOGO SICURO E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBI-NI.

 Sistemare la batteria su una superfice piana, in un luogo fresco e asciutto.

ATTENZIONE

NEL RIMONTAGGIO COLLEGARE PRIMA IL CAVO SUL MORSETTO PO-SITIVO (+) E POI QUELLO SUL NEGA-TIVO (-).

• Riposizionare la sella.

Messa in servizio di una nuova batteria (04 34, 04 35)

- Accertarsi che l'interruttore d'accensione sia in posizione 'KEY OFF'.
- Rimuovere la sella.

NOTA BENE

LA BATTERIA DEVE ESSERE POSI-ZIONATA NEL PROPRIO ALLOGGIA-MENTO CON I MORSETTI RIVOLTI

Achtung



DIE AUSGEBAUTE BATTERIE MUSS AN EINEM SICHEREN ORT UND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBE-WAHRT WERDEN.

Die Batterie auf einer ebenen Unterlage an einem kühlen und trockenen Ort aufstellen.

Achtung

BEIM WIEDEREINBAU ERST DAS KA-BEL AN DIE POSITIVKLEMME (+) UND DANN DAS ANDERE AN DIE NEGA-TIVKLEMME (-) ANSCHLIESSEN

Die Sitzbank wieder anbringen.

Inbetriebnahme einer neuen Batterie (04_34, 04_35)

- Sicherstellen, dass das Zündschloss auf 'KEY OFF' steht.
- Die Sitzbank ausbauen.

ANMERKUNG

DIE BATTERIE MUSS SO IN IHREM SITZ EINGESETZT WERDEN, DASS

VERSO LA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO.

- Posizionare la batteria nel suo alloggiamento.
- Riposizionare la staffetta (2) di bloccaggio batteria.
- Avvitare e serrare la vite (3).

ATTENZIONE

NEL RIMONTAGGIO COLLEGARE PRIMA IL CAVO SUL MORSETTO PO-SITIVO (+) E POI QUELLO SUL NEGA-TIVO (-).

- Collegare il morsetto positivo (+) tramite la vite (4).
- Collegare il morsetto negativo (-) tramite la vite (5).
- Riposizionare la cuffia di protezione (1) di colore rosso.
- Riposizionare la sella.

Verifica del livello dell'elettrolito

Il veicolo è equipaggiato con batteria senza manutenzione che non richiede il controllo del livello elettrolita.

DIE BATTERIEPOLE ZUM FAHR-ZEUGHECK GERICHTET SIND.

- Die Batterie in das Fach einsetzen.
- Die Halterung der Batterie (2) wieder anbringen.
- Die Schraube (3) anbringen und festziehen.

Achtung

BEIM WIEDEREINBAU ERST DAS KA-BEL AN DIE POSITIVKLEMME (+) UND DANN DAS ANDERE AN DIE NEGA-TIVKLEMME (-) ANSCHLIESSEN

- Die Klemme am Pluspol (+) mit der Schraube (4) anschließen.
- Die Klemme am Minuspol (-) mit der Schraube (5) anschließen.
- Die rote Schutzhaube (1) wieder anbringen.
- Die Sitzbank wieder anbringen.

Kontrolle des elektrolytstandes

Das Fahrzeug ist mit einer wartungsfreien Batterie ausgestattet, bei der eine Kontrolle des Batterieflüssigkeitsstands nicht erforderlich ist.

Ricarica batteria

AVVERTENZA

NON RIMUOVERE I TAPPI DELLA BATTERIA; SE RIMOSSI LA BATTE-RIA SI POTREBBE DANNEGGIARE.

- · Rimuovere la batteria.
- Premunirsi di un adeguato caricabatteria.
- Predisporre il caricabatteria per il tipo di ricarica desiderata.
- Collegare la batteria al caricabatterie.

ATTENZIONE



DURANTE LA RICARICA O L'USO, PROVVEDERE A UN'ADEGUATA VENTILAZIONE DEL LOCALE, EVITA-RE L'INALAZIONE DEI GAS EMESSI DURANTE LA RICARICA DELLA BAT-TERIA.

Accendere il caricabatteria.

Ricarica normale Corrente elettrica 1,2 (Ampere), Tempo 8 (ore)

Ricarica veloce Corrente elettrica 12 (Ampere), Tempo 0,5 (ore)

Nachladen der Batterie

Warnung

DIE BATTERIEVERSCHLÜSSE NICHT ENTFERNEN. WERDEN SIE ENT-FERNT, KANN DIE BATTERIE BE-SCHÄDIGT WERDEN.

- Die Batterie wieder einbauen.
- Ein geeignetes Batterie-Ladegerät bereitstellen.
- Das Batterie-Ladegerät auf die gewünschte Ladeart einstellen.
- Die Batterie am Batterie-Ladegerät anschließen.

Achtung



BEIM AUFLADEN ODER GEBRAUCH FÜR EINE AUSREICHENDE LÜFTUNG DES RAUMS SORGEN UND VERMEI-DEN, DIE SICH BEIM AUFLADEN DER BATTERIE BILDENDEN GASE EINZU-ATMEN.

Das Batterie-Ladegerät einschalten.

Normalladung Ladestrom 1,2 (Ampere), Dauer 8 (Stunden)

Schnellladung Ladestrom 12 (Ampere), Dauer 0,5 (Stunden)

NOTA BENE

RIMONTARE LA BATTERIA SOLTAN-TO DOPO 5-10 MINUTI DAL DISINSE-RIMENTO DELL'APPARECCHIO DI CARICA, IN QUANTO LA BATTERIA CONTINUA A PRODURRE, PER UN BREVE PERIODO DI TEMPO, DEL GAS.

ANMERKUNG

DIE BATTERIE ERST 5 - 10 MINUTEN NACH ABSCHALTEN DES LADEGE-RÄTS EINBAUEN, DA DIE BATTERIE NOCH FÜR EINE KURZE ZEIT WEITER GASE ENTWICKELT.

Lunga inattività



NEL CASO IN CUI IL VEICOLO RIMAN-GA INATTIVO PER PIU' DI VENTI GIORNI, SCOLLEGARE I FUSIBILI DA 30A, PER EVITARE IL DEGRADO DEL-LA BATTERIA DOVUTO AL CONSU-MO DI CORRENTE DA PARTE DEL COMPUTER MULTIFUNZIONE.

NOTA BENE

LA RIMOZIONE DEI FUSIBILI DA 30A COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-LE FUNZIONI DELL' OROLOGIO DIGI-TALE.

Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di quindici giorni è necessario ricaricare la batteria, per evitarne la solfatazione:

Längerer stillstand



BLEIBT DAS FAHRZEUG LÄNGER ALS ZWANZIG TAGE AUSSER BETRIEB, DIE 30 A-SICHERUNG ABTRENNEN, UM DEN ZERFALL DER BATTERIE INFOLGE DES STROMVERBRAUCHS SEITENS DER MULTIFUNKTIONSELEKTRONIK ZU VERMEIDEN.

ANMERKUNG

WERDEN DIE 30A-SICHERUNGEN AUSGEBAUT, WERDEN DIE FUNKTI-ONEN DER DIGITALUHR AUF NULL ZURÜCKGESTELLT.

Soll das Fahrzeug für mehr als fünfzehn Tage nicht genutzt werden, muss die Batterie, um eine Sulfatation zu vermeiden, aufgeladen werden. Rimuovere la batteria, e sistemarla in un luogo fresco e asciutto.

Nei periodi invernali o quando il veicolo rimane fermo, per evitarne il degrado, controllare la carica periodicamente (circa una volta al mese).


 Ricaricarla completamente utilizzando una ricarica normale,.

Se la batteria rimane sul veicolo, scollegare i cavi dai morsetti. Die Batterie ausbauen und an einem kühlen und trockenen Ort aufstellen.

Während der Winterzeit, oder wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird, muss die Batterieladung regelmäßig geprüft werden (ungefähr einmal monatlich), um eine Beschädigung zu vermeiden.

 Die Batterie mit Normalladung vollständig aufladen.

Bleibt die Batterie im Fahrzeug, müssen die Kabel von den Polklemmen getrennt werden.

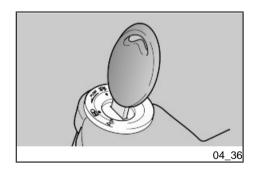

Fusibili (04_36, 04_37, 04_38, 04_39)

ATTENZIONE

NON RIPARARE FUSIBILI DIFETTOSI.
NON UTILIZZARE MAI FUSIBILI DI-VERSI DA QUELLI SPECIFICATI.

SI POTREBBERO CREARE DANNI AL SISTEMA ELETTRICO O PERSINO UN INCENDIO, IN CASO DI CORTO CIR-CUITO.

ATTENZIONE

QUANDO UN FUSIBILE SI DANNEG-GIA FREQUENTEMENTE, È PROBABI-LE CHE VI SIA UN CORTO CIRCUITO O UN SOVRACCARICO. IN QUESTO Sicherungen (04_36, 04_37, 04_38, 04_39)

Achtuna


DEFEKTE SICHERUNGEN NICHT RE-PARIEREN.

KEINE ANDEREN ALS DIE ANGEGEBENEN SICHERUNGEN VERWENDEN.

BEI EINEM KURZSCHLUSS KÖNNTEN PROBLEME AM ELEKTRISCHEN SYS-TEM ODER SOGAR EIN BRAND ENT-STEHEN.

Achtung

BRENNT EINE SICHERUNG HÄUFIG DURCH, BESTEHT WAHRSCHEIN-LICH EIN KURZSCHLUSS ODER EINE ÜBERLASTUNG. IN DIESEM FALL EI-

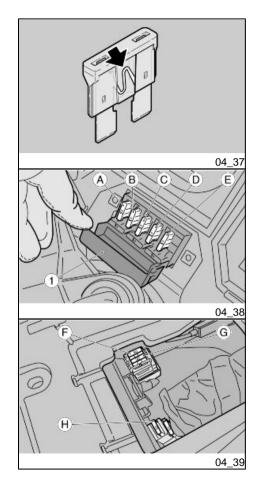

CASO CONSULTARE UN Concessionario ufficiale aprilia.



SE SI RISCONTRASSE IL MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DI UN COMPONENTE ELETTRICO, O IL MANCATO AVVIAMENTO DEL MOTORE, È NECESSARIO CONTROLLARE I FUSIBILI.

CONTROLLARE PRIMA I FUSIBILI SE-CONDARI DA 15A E SUCCESSIVA-MENTE I FUSIBILI PRINCIPALI DA 30A.

Per il controllo:

- Posizionare su 'KEY OFF' l'interruttore di accensione, onde evitare un corto circuito accidentale.
- Rimuovere il coperchio scatola fusibili.
- Aprire il coperchietto della scatola (1) dei fusibili secondari.
- Estrarre un fusibile alla volta e controllare se il filamento è interrotto.
- Prima di sostituire il fusibile ricercare, se possibile, la causa che ha provocato l'inconveniente.
- Sostituire il fusibile, se danneggiato, con uno del medesimo amperaggio.

NEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.



BEI EINEM AUSFALL ODER UNRE-GELMÄßIGER FUNKTION EINES ELEKTRISCHEN BAUTEILS ODER WENN DER MOTOR NICHT GESTAR-TET WERDEN KANN, MÜSSEN DIE SI-CHERUNGEN ÜBERPRÜFT WERDEN.

ZUERST DIE 15A-SICHERUNGEN UND ANSCHLIEßEND DIE 30A-HAUPTSICHERUNGEN ÜBERPRÜ-FEN.

Für die Kontrolle:

- Um einen unbeabsichtigten Kurzschluss zu vermeiden, das Zündschloss auf 'KEY OFF' stellen.
- Die Deckel vom Sicherungshalter abnehmen.
- Den Deckel am Sicherungshalter (1) der Zusatzsicherungen öffnen
- Jeweils eine Sicherung ausbauen und prüfen, ob der Draht unterbrochen ist.
- Wenn möglich, vorm Wechseln einer Sicherung zuerst die Ursache suchen, die das Durchbrennen der Sicherung verursacht hat.

NOTA BENE

SE VENISSE UTILIZZATO UNO DEI FUSIBILI DI RISERVA, PROVVEDERE A INSERIRNE UNO UGUALE NELL'AP-POSITA SEDE. Ist die Sicherung durchgebrannt, muss sie durch eine Sicherung mit dem gleichen Amperewert ausgewechselt werden.

ANMERKUNG

WIRD EINE RESERVESICHERUNG VERWENDET, NICHT VERGESSEN EI-NE GLEICHE RESERVESICHERUNG IN DIE HALTERUNG EINZUSETZEN.

- Rimuovere la sella.
- Effettuare anche per i fusibili principali, le operazioni descritte precedentemente per i fusibili secondari.

NOTA BENE

LA RIMOZIONE DEI FUSIBILI DA 30A COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-LE FUNZIONI DELL' OROLOGIO DIGI-TALE.

DISPOSIZIONE FUSIBILI SECONDARI DA 15A

- A) Fanale anteriore, orologio
- B) Pompa carburante
- C) Luci di posizione, luci stop posteriori, avvisatore acustico, indicatori di direzione e cruscotto.
- D) Avviamento, logica sicurezza.
- E) Presa di corrente.

- Die Sitzbank ausbauen.
- Die oben beschriebenen Arbeitsschritte für die Zusatzsicherungen auch an den Hauptsicherungen durchführen.

ANMERKUNG

WERDEN DIE 30A-SICHERUNGEN AUSGEBAUT, WERDEN DIE FUNKTI-ONEN DER DIGITALUHR AUF NULL ZURÜCKGESTELLT.

ANBRINGUNG 15A-ZUSATZSICHE-RUNGEN

- A) Scheinwerfer, Uhr
- B) Benzinpumpe
- C) Standlicht, Bremslicht, Hupe, Blinker und Armaturenbrett
- D) Starten, Startfreigabe
- E) Steckdose

NOTA BENE

TRE FUSIBILI SONO DI RISERVA.

ANMERKUNG

DREI SICHERUNGEN SIND RESERVE-SICHERUNGEN

DISPOSIZIONE FUSIBILI PRINCIPALI DA 30A

- F) Da batteria a: regolatore di tensione, fusibile A, fusibile B, fusibile E.
- G) Da batteria a: interruttore d'accensione, fusibile C, fusibile D.
- H) Centralina ABS.

NOTA BENE

UN FUSIBILE È DI RISERVA.

ANBRINGUNG 30A-HAUPTSICHE-RUNGEN

- F) Von der Batterie zu: Spannungsregler, Sicherung, Sicherung B, Sicherung E.
- G) Von der Batterie zu: Zündschloss, Sicherung C, Sicherung D.
- H) ABS-Steuerelektronik.

ANMERKUNG

EINE SICHERUNG IST RESERVESI-CHERUNG.

Lampade (04_40, 04_41, 04_42, 04_43)

Lampen (04_40, 04_41, 04_42, 04_43)

ATTENZIONE




PERICOLO DI INCENDIO. CARBU-RANTE E ALTRE SOSTANZE INFIAM-MABILI NON DEVONO ESSERE AVVI-CINATI AI COMPONENTI ELETTRICI.

Achtung



BRANDGEFAHR. KRAFTSTOFF UND ANDERE ENTFLAMMBARE SUBSTANZEN DÜRFEN NICHT IN DIE NÄHE ELEKTRISCHER BAUTEILE GELANGEN.



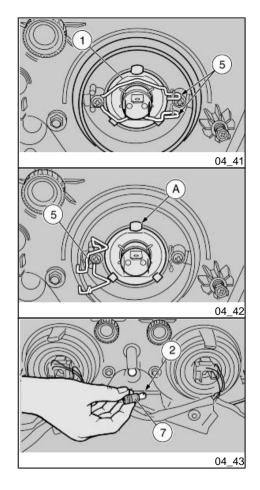

ATTENZIONE



PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA, PORTARE L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE SULLA POSIZIONE «OFF» E ATTENDERE QUALCHE MI-NUTO PER PERMETTERE IL RAF-FREDDAMENTO DELLA STESSA.

SOSTITUIRE LA LAMPADINA INDOS-SANDO GUANTI PULITI O USANDO UN PANNO PULITO E ASCIUTTO.

NON LASCIARE IMPRONTE SULLA LAMPADINA, IN QUANTO POTREB-BERO CAUSARE IL SURRISCALDA-MENTO E QUINDI LA ROTTURA. SE SI TOCCA LA LAMPADINA CON LE MANI NUDE, PULIRLA CON ALCOOL DAL-LE EVENTUALI IMPRONTE, PER EVITARE CHE SI DANNEGGI.

NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

Achtung



VOR DEM WECHSELN EINER LAMPE DEN ZÜNDSCHLÜSSEL AUF «OFF» DREHEN UND EINIGE MINUTEN WAR-TEN, SO DASS DIE LAMPE ABKÜH-LEN KANN.

ZUM WECHSELN DER LAMPE SAU-BERE HANDSCHUHE ANZIEHEN ODER EIN SAUBERES UND TROCKE-NES TUCH VERWENDEN.

KEINE FINGERABDRÜCKE AUF DER LAMPE HINTERLASSEN, DA DIESE EINE ÜBERHITZUNG UND BESCHÄDIGUNG DER LAMPE VERURSACHEN KÖNNEN. WIRD DIE LAMPE MIT BLOSSEN HÄNDEN ANGEFASST, MÜSSEN EVENTUELLE FINGERABDRÜCKE MIT ALKOHOL ENTFERNT WERDEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS DIE LAMPE BESCHÄDIGT WIRD.

NICHT AN DEN STROMKABELN ZIE-HEN.

NOTA BENE

PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPA-DINA CONTROLLARE I FUSIBILI.

Nel fanale anteriore sono alloggiate:

ANMERKUNG

VOR DEM WECHSELN EINER LAMPE DIE SICHERUNGEN ÜBERPRÜFEN.

Im Scheinwerfer befinden sich:

- due lampadine luce abbagliante/anabbagliante (1) (laterali);
- una lampadina luce di posizione (2) (inferiore);

Nel caso di danneggiamento di una delle due lampadine luce abbagliante/anabbagliante, e in assenza di lampadina sostitutiva, è possibile invertirle.

Questa operazione non deve pregiudicare la sostituzione della lampadina danneggiata ma solo agevolare il rientro o l'arrivo a un negozio per l'acquisto di una nuova lampadina. - Zwei Lampen Fernlicht/ Abblendlicht (1) (seitlich);

- eine Standlichtlampe (2) (unten);

Bei Ausfall einer der beiden Lampen Fernlicht/ Abblendlicht und wenn eine Ersatzlampe fehlt, kann sie vertauscht werden.

Das heißt nicht, dass die beschädigte Lampe nicht ausgewechselt werden muss. Es soll nur die Rückfahrt bis zum Lampenkauf im nächsten Geschäft erleichtert werden.

Luce abbagliante / anabbagliante

NOTA BENE

OPERARE DAL LATO DELLA LAMPADINA DA SOSTITUIRE.

ESTRARRE UN CONNETTORE ALLA VOLTA PER EVITARE IL POSIZIONA-MENTO SCORRETTO IN FASE DI RI-MONTAGGIO.

NEL CASO LA RIMOZIONE CONTEM-PORANEA SIA INDISPENSABILE, CONTRASSEGNARE I CONNETTORI E VERIFICARE, NEL RIMONTAGGIO, IL CORRETTO POSIZIONAMENTO.

PER ESTRARRE IL CONNETTORE ELETTRICO LAMPADINA, NON TI-RARNE I CAVI ELETTRICI.

Fernlicht/Abblendlicht

ANMERKUNG

AUF DER SEITE ARBEITEN, AN DER DIE LAMPE GEWECHSELT WERDEN SOLL.

DIE KABELSTECKER JEWEILS EIN-ZELN HERAUSZIEHEN, UM BEIM WIE-DEREINBAU EIN FALSCHES ANBRIN-GEN ZU VERMEIDEN.

BEI EINEM GLEICHZEITIGEN AUS-BAU MÜSSEN DIE KABELSTECKER GEKENNZEICHNET UND BEIM WIE-DEREINBAU DIE RICHTIGE ANBRIN-GUNG ÜBERPRÜFT WERDEN.

ZUM ABZIEHEN DES LAMPEN-KA-BELSTECKERS NICHT AM KABEL ZIEHEN.

- Afferrare il connettore elettrico (3) della lampadina da sostituire, tirarlo e sconnetterlo dalla lampadina (1).
- Spostare con le mani la cuffia (4) della lampadina da sostituire.
- Sganciare le due estremità della molla di ritegno (5) situata sul portalampada (6).
- Estrarre la lampadina dalla sede.

NOTA BENE

INSERIRE LA LAMPADINA NEL PORTALAMPADA FACENDO COINCIDERE LE APPOSITE SEDI DI POSIZIONA-MENTO (A).

 Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.

Nel rimontaggio:

NOTA BENE

RIPOSIZIONARE LA CUFFIA (4) CON LA LINGUETTA (6) RIVOLTA VERSO L'ALTO.

Luce di posizione

- Den Kabelstecker (3) an der Lampe fassen, die ausgewechselt werden soll, ziehen und von der Lampe (1) trennen.
- Die Haube (4) von Hand von der Lampe abziehen, die gewechselt werden soll.
- Die beiden Enden der Rückhaltefeder (5) an der Lampenfassung (6) aushaken.
- Die Lampe aus der Fassung herausnehmen.

ANMERKUNG

BEIM EINSETZEN DER LAMPE IN DIE LAMPENFASSUNG MÜSSEN DIE PO-SITIONIERUNGSSITZE (A) AUFEI-NANDER AUSGERICHTET SEIN.

 Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

Beim Wiedereinbau:

ANMERKUNG

DIE HAUBE (4) MIT DER STECKVER-BINDUNG (6) NACH OBEN EINBAUEN.

Standlicht

ATTENZIONE






Achtung

PER ESTRARRE IL PORTALAMPADA NON TIRARE I CAVI ELETTRICI.



BEIM HERAUSZIEHEN DER LAMPEN-**FASSUNG NICHT AN DEN KABELN** ZIEHEN.

- Afferrare il portalampada luce di posizione (7), tirare e disinserirlo dalla sede.
- Sfilare la lampadina (2) e sostituirla con una dello stesso tipo.
- Die Lampenfassung des Standlichts (7) festhalten, ziehen und aus dem Sitz lösen.
- Die Glühlampe (2) herausziehen und mit einer des gleichen Typs ersetzen.

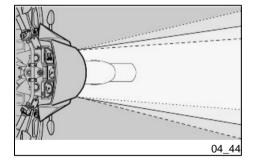

Regolazione proiettore (04 44, 04 45, 04 46, 04 47, 04 48)

NOTA BENE

IN BASE A QUANTO PRESCRITTO DALLA LEGISLAZIONE IN VIGORE **NEL PAESE DI UTILIZZO DEL VEICO-**LO, PER LA VERIFICA DELL'ORIEN-TAMENTO DEL FASCIO LUMINOSO **DEVONO ESSERE ADOTTATE PRO-**CEDURE SPECIFICHE.

Einstellung des scheinwerfers (04 44, 04 45, 04 46, 04 47, 04 48)

ANMERKUNG


ZUR KONTROLLE DER AUSRICH-DES **SCHEINWERFERST-**TUNG RAHLS MÜSSEN DIE GÜLTIGEN VOR-SCHRIFTEN UND VERFAHREN IM JEWEILIGEN LAND, IN DEM DAS **FAHRZEUG GENUTZT WIRD, BEACH-**TET WERDEN.

Il fanale anteriore è composto da due unità:

- semifanale destro (1);
- semifanale sinistro (2).

Der Scheinwerfer besteht aus zwei Einheiten:

- Rechte Scheinwerferhälfte (1).
- Linke Scheinwerferhälfte (2).

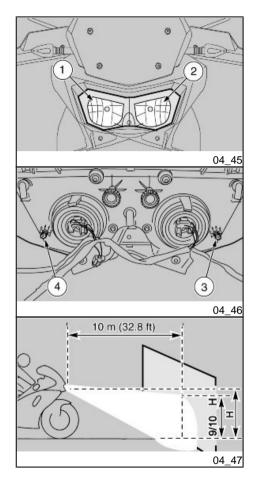

Ciascuna delle due unità è provvista di sistema di regolazione fascio luminoso.

Eseguire la regolazione su entrambe le unità, verificando al termine:

- l'uniformità del fascio luminoso;
- l'assenza di zone d'ombra.

Jede der beiden Einheiten hat ein eigenes Stellsystem für die Einstellung des Scheinwerferstrahls.

Die Einstellung an beiden Einheiten vornehmen und anschließen folgendes prüfen:

- Die Gleichmäßigkeit des Scheinwerferstrahls.
- Die Abwesenheit von Schattenbereichen.

Per effettuare la regolazione orizzontale del fascio luminoso:

- Salire in posizione di guida sul veicolo
- Per il semifanale destro (1):
 operando dal lato posteriore de stro del cupolino, agire con un
 cacciavite sull'apposita vite di
 regolazione (3).

AVVITANDO (senso orario) il fascio luminoso ruota verso destra.

SVITANDO (senso antiorario) il fascio luminoso ruota verso sinistra.

 Per il semifanale sinistro (2): operando dal lato posteriore sinistro del cupolino, agire con un cacciavite sull'apposita vite di regolazione (4).

AVVITANDO (senso orario) il fascio luminoso ruota verso sinistra.


Zur Waagrechteinstellung des Lichtstrahls:

- In Fahrposition auf das Fahrzeug steigen.
- Für die rechte Scheinwerferhälfte (1): Von der Rückseite rechts an der Sportscheibe mit einem Schraubenzieher die entsprechende Stellschraube (3) verstellen.

Durch FESTSCHRAUBEN (in Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl nach rechts verstellt.

Durch LOSSCHRAUBEN (gegen den Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl nach links verstellt.

Für die linke Scheinwerferhälfte (2): Von der Rückseite links an der Sportscheibe mit einem Schraubenzieher die entsprechende Stellschraube (4) verstellen.

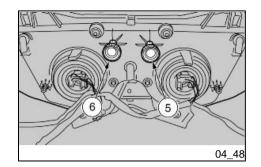

SVITANDO (senso antiorario) il fascio luminoso ruota verso destra.

Durch FESTSCHRAUBEN (in Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl nach links verstellt.

Durch LOSSCHRAUBEN (gegen den Uhrzeigersinn) wird der Scheinwerferstrahl nach rechts verstellt.

Al termine della regolazione:

azione: Nach der Einstellung:

NOTA BENE

VERIFICARE IL CORRETTO ORIEN-TAMENTO ORIZZONTALE DEL FA-SCIO LUMINOSO. **ANMERKUNG**

PRÜFEN, DASS DER SCHEINWER-FERSTRAHL WAAGERECHT RICHTIG EINGESTELLT IST.

Per effettuare la regolazione verticale del fascio luminoso:

Zur Senkrechteinstellung des Lichtstrahls:

NOTA BENE

LE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO RIFERITE AD UNA SINGOLA UNITÀ MA SONO VALIDE PER ENTRAMBE.

ANMERKUNG

DIE FOLGENDEN ARBEITSSCHRITTE BEZIEHEN SICH AUF EINE EINZELNE EINHEIT, GELTEN ABER FÜR BEIDE.

NOTA BENE

PER UNA VERIFICA RAPIDA DEL CORRETTO ORIENTAMENTO DEL FASCIO LUMINOSO ANTERIORE, PORRE IL VEICOLO A DIECI METRI (32.81 ft) DI DISTANZA DA UNA PARETE VERTICALE, ACCERTANDOSI CHE IL TERRENO SIA PIANO.

ACCENDERE LA LUCE ANABBA-GLIANTE, SEDERSI SUL VEICOLO E VERIFICARE CHE IL FASCIO LUMINO-SO PROIETTATO SULLA PARETE SIA

ANMERKUNG

FÜR EINE SCHNELLE KONTROLLE DER SCHEINWERFERAUSRICHTUNG DAS FAHRZEUG IN ZEHN METER (32.81 ft) ABSTAND AUF EINEM EBE-NEN BODEN VOR EINER SENKRECH-TEN WAND AUFSTELLEN.

DAS ABBLENDLICHT EINSCHALTEN, SICH AUF DAS FAHRZEUG SETZEN UND PRÜFEN, DASS DER AUF DIE WAND GERICHTETE SCHEINWER-FERSTRAHL KNAPP UNTERHALB DI POCO AL DI SOTTO DELLA RETTA ORIZZONTALE DEL PROIETTORE (CIRCA 9/10 DELL'ALTEZZA TOTA-LE).

- Salire in posizione di guida sul veicolo.
- Per il semifanale destro (1):
 operando dal lato posteriore de stro del cupolino, agire sull'ap posito pomello di regolazione
 (5).

RUOTANDOLO IN SENSO ORARIO, il fascio luminoso si abbassa.

RUOTANDOLO IN SENSO ANTIORA-RIO, il fascio luminoso si alza.

 Per il semifanale sinistro (2): effettuare la stessa regolazione precedentemente descritta agendo sul pomello (6).

Al termine della regolazione:

NOTA BENE

VERIFICARE IL CORRETTO ORIEN-TAMENTO VERTICALE DEL FASCIO LUMINOSO.

NOTA BENE

NEL CASO DOVESSE ESSERE NE-CESSARIO UN INTERVENTO DI ASSI-STENZA O UNA CONSULENZA TEC- DER VERBINDUNGSLINIE ZWISCHEN WAND UND SCHEINWERFERMITTE (UNGEFÄHR 9/10 DER GESAMTHÖHE) LIEGT.

- In Fahrposition auf das Fahrzeug steigen.
- Für die rechte Scheinwerferhälfte (1): Von der Rückseite rechts an der Sportscheibe den entsprechenden Stellknauf (5) verstellen.

Bei DREHEN IN UHRZEIGERSINN wird der Scheinwerferstrahl abgesenkt.

Bei DREHEN GEGEN DEN UHRZEI-GERSINN wird der Scheinwerferstrahl angehoben.

 Für die linke Scheinwerferhälfte (2): Die gleichen Einstellungen wie oben beschrieben am Stellknauf (6) vornehmen.


Nach erfolgter Einstellung:

ANMERKUNG

PRÜFEN, DASS DER SCHEINWER-FERSTRAHL SENKRECHT RICHTIG EINGESTELLT IST.

ANMERKUNG

WIRD KUNDENDIENST ODER TECHNISCHE BERATUNG BENÖTIGT, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN

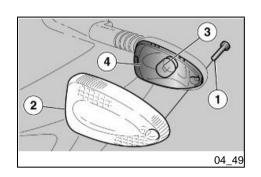

NICA, RIVOLGETEVI A UN Concessionario ufficiale aprilia, CHE GARANTI-RÀ UN SERVIZIO ACCURATO E SOLLECITO.

Indicatori di direzione anteriori (04 49)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere la vite (1).

ATTENZIONE



MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI, NON STRISCIARLI O ROVINARLI.

 Rimuovere lo schermo protettivo (2).



NEL RIASSEMBLAGGIO, POSIZIONA-RE CORRETTAMENTE LO SCHERMO PROTETTIVO NELLA SUA SEDE. SERRARE CON CAUTELA E MODE-RATAMENTE LE VITI (1) ONDE EVITA-RE DI DANNEGGIARE LO SCHERMO PROTETTIVO. offiziellen aprilia-vertragshändler, DER IHNEN EINEN SCHNELLEN UND SORGFÄLTIGEN SERVICE GARAN-TIEREN WIRD.

Vordere Blinker (04_49)

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) lösen und entfernen.

Achtung



MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

Das Blinkerglas (2) entfernen.



BEIM WIEDEREINBAU DAS BLINKER-GLAS KORREKT AN DER VORGESE-HENEN POSITION EINSETZEN. DIE SCHRAUBEN (1) VORSICHTIG UND NUR LEICHT ANZIEHEN, UM SCHÄ-DEN AM BLINKERGLAS ZU VERMEI-DEN.

- Premere moderatamente la lampadina (3) e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina (3) dalla sede.

NOTA BENE

INSERIRE LA LAMPADINA NEL PORTALAMPADA FACENDO COINCIDERE I DUE PIOLINI GUIDA CON LE RISPETTIVE GUIDE SUL PORTALAMPADA.

 Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.

NOTA BENE

SE IL PORTALAMPADA (4) FUORIU-SCISSE DALLA SUA SEDE, REINSE-RIRLO CORRETTAMENTE FACENDO COINCIDERE L'APERTURA RAGGIA-TA DEL PORTALAMPADA CON LA SEDE DELLA VITE.

- Leicht auf die Lampe (3) drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Glühlampe (3) aus der Fassung nehmen.


ANMERKUNG

DIE LAMPE IN DIE LAMPENFASSUNG EINSETZEN, DABEI DIE BEIDEN FÜH-RUNGSSTIFTE AUF DIE ENTSPRECH-ENDEN FÜHRUNGEN AN DER LAM-PENFASSUNG AUSRICHTEN.

Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

ANMERKUNG

SOLLTE DIE LAMPENFASSUNG (4) AUS DEM SITZ HERAUSSPRINGEN, WIEDER RICHTIG EINSETZEN, SO DASS DIE STRAHLENFÖRMIGE ÖFFNUNG DER LAMPENFASSUNG MIT DEM SITZ DER SCHRAUBEN ÜBEREINSTIMMT.

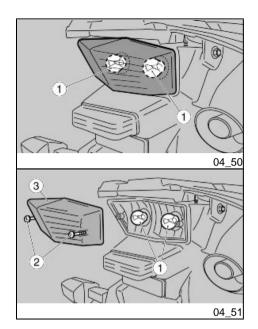

Gruppo ottico posteriore (04_50, 04_51)

Nel fanale posteriore sono alloggiate:

- due lampadine luce di posizione/luce di arresto (1).

Per la sostituzione:

Prima di sostituire una lampadina controllare l'efficienza degli interruttori luci STOP.

Le seguenti operazioni sono riferite a una singola lampadina, ma sono valide per entrambe.

ATTENZIONE



ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE E DEL SILENZIATORE DI SCARICO

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere le due viti (2).
- Rimuovere lo schermo protettivo (3).



NEL RIASSEMBLAGGIO, POSIZIONA-RE CORRETTAMENTE LO SCHERMO PROTETTIVO NELLA SUA SEDE. SERRARE CON CAUTELA E MODE-RATAMENTE LE VITI (2) ONDE EVITA-

Rücklichteinheit (04_50, 04_51)

Im Rücklicht befinden sich:

- Zwei Lampen für Rücklicht/ Bremslicht (1).

Zum Wechseln:

Vorm Wechseln einer Lampe die Funktion der Bremslichtschalter prüfen.

Die folgenden Arbeitsschritte beziehen sich auf eine einzelne Lampe, gelten aber für beide.

Achtung



ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DER SCHALLDÄMPFER VOLLSTÄN-DIG ABGEKÜHLT SIND.

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die beiden Schrauben (2) abschrauben und entfernen.
- Das Rücklichtglas (3) entfernen.



BEIM WIEDEREINBAU DAS BLINKER-GLAS KORREKT AN DER VORGESE-HENEN POSITION EINSETZEN. DIE SCHRAUBEN (2) VORSICHTIG UND NUR LEICHT ANZIEHEN, UM SCHÄ-

RE DI DANNEGGIARE LO SCHERMO PROTETTIVO.

- Premere moderatamente la lampadina (1) e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina (1) dalla sede.

NOTA BENE

INSERIRE LA LAMPADINA NEL PORTALAMPADA FACENDO COINCIDERE I DUE PIOLINI GUIDA CON LE RISPETTIVE GUIDE SUL PORTALAMPADA.

 Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.

Indicatori di direzione posteriori (04 52)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere la vite (1).

NOTA BENE

NELLA RIMOZIONE DELLO SCHER-MO PROTETTIVO, PROCEDERE CON CAUTELA, PER NON SPEZZARE IL DENTE D'INNESTO.

DEN AM RÜCKLICHTGLAS ZU VER-MFIDEN

- Leicht auf die Lampe (1) drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Glühlampe (1) aus der Fassung nehmen.

ANMERKUNG

DIE LAMPE IN DIE LAMPENFASSUNG EINSETZEN, DABEI DIE BEIDEN FÜH-RUNGSSTIFTE AUF DIE ENTSPRECH-ENDEN FÜHRUNGEN AN DER LAM-PENFASSUNG AUSRICHTEN.


 Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

Hintere blinker (04_52)

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schraube (1) lösen und entfernen.

ANMERKUNG

BEIM AUSBAU DES BLINKERGLA-SES VORSICHTIG VORGEHEN, UM DEN SPERRZAHN NICHT ABZUBRE-CHEN.

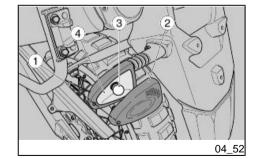

 Rimuovere lo schermo protettivo (2).



NEL RIASSEMBLAGGIO, POSIZIONA-RE CORRETTAMENTE LO SCHERMO PROTETTIVO NELLA SUA SEDE. SERRARE CON CAUTELA E MODE-RATAMENTE LA VITE (1) ONDE EVI-TARE DI DANNEGGIARE LO SCHER-MO PROTETTIVO.

- Premere moderatamente la lampadina (3) e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina (3) dalla sede.

NOTA BENE

INSERIRE LA LAMPADINA NEL POR-TALAMPADA FACENDO COINCIDE-RE I DUE PIOLINI GUIDA CON LE RISPETTIVE GUIDE SUL PORTALAM-PADA.

 Installare correttamente una lampadina dello stesso tipo.

NOTA BENE

SE IL PORTALAMPADA (4) FUORIU-SCISSE DALLA SUA SEDE, REINSE-RIRLO CORRETTAMENTE FACENDO COINCIDERE L'APERTURA RAGGIA- Das Blinkerglas (2) entfernen.



BEIM WIEDEREINBAU DAS BLINKER-GLAS KORREKT AN DER VORGESE-HENEN POSITION EINSETZEN. DIE SCHRAUBE (1) VORSICHTIG UND NUR LEICHT ANZIEHEN, UM SCHÄ-DEN AM BLINKERGLAS ZU VERMEI-DEN.

- Leicht auf die Lampe (3) drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Glühlampe (3) aus der Fassung nehmen.


ANMERKUNG

DIE LAMPE IN DIE LAMPENFASSUNG EINSETZEN, DABEI DIE BEIDEN FÜH-RUNGSSTIFTE AUF DIE ENTSPRECH-ENDEN FÜHRUNGEN AN DER LAM-PENFASSUNG AUSRICHTEN.

• Eine Lampe des gleichen Typs richtig einbauen.

ANMERKUNG

SOLLTE DIE LAMPENFASSUNG (4) AUS DEM SITZ HERAUSSPRINGEN, WIEDER RICHTIG EINSETZEN, SO DASS DIE STRAHLENFÖRMIGE ÖFF-NUNG DER LAMPENFASSUNG MIT

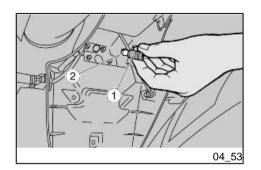

TA DEL PORTALAMPADA CON LA SEDE DELLA VITE.

Luce targa (04_53)



ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE.

ATTENZIONE



PER ESTRARRE IL PORTALAMPADA NON TIRARE I CAVI ELETTRICI.

- Operando sul lato inferiore interno del portatarga, afferrare il portalampada (1), tirarlo ed estrarlo dalla sede.
- Sfilare e sostituire la lampadina (2) con una dello stesso tipo.

DEM SITZ DER SCHRAUBEN ÜBER-FINSTIMMT

Nummernschildbeleuchtung (04_53)




ABWARTEN, BIS DER MOTOR VOLL-STÄNDIG ABGEKÜHLT IST.

Achtung



BEIM HERAUSZIEHEN DER LAMPEN-FASSUNG NICHT AN DEN KABELN ZIEHEN.

- Von der Unterseite hinter dem Nummernschildhalter die Lampenfassung (1) greifen, ziehen und aus dem Sitz herausziehen.
- Die Lampe (2) herausziehen und mit einer des gleichen Typs ersetzen.

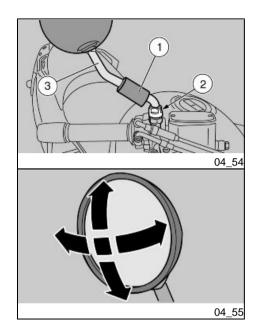

Specchi retrovisori (04_54, 04_55)



NON METTERSI ALLA GUIDA CON GLI SPECCHIETTI RETROVISORI RUOTATI IN MODO SCORRETTO.

ACCETARSI SEMPRE, PRMA DI PAR-TIRE, CHE QUESTI SIANO IN POSIZIO-NE DI LAVORO E REGOLATI COR-RETTAMENTE.



PER LA REGOLAZIONE DEGLI SPEC-CHIETTI RETROVISORI INDOSSARE GUANTI PULITI O UTILIZZARE UN PANNO PULITO PER NON SPORCA-RE LA SUPERFICIE RIFLETTENTE, E QUINDI COMPROMETTERE LA VISIBI-LITÀ.

Rimozione specchietti retrovisori

- Posizionare il veicolo sul cavalletto
- Sollevare la cuffia di protezione (1).
- Allentare il dado di bloccaggio (2).

NOTA BENE

NEL RIMONTAGGIO ACCERTARSI, PRIMA DI SERRARE IL DADO DI Rückspiegel (04_54, 04_55)



NICHT MIT FALSCH EINGESTELLTEN RÜCKSPIEGELN FAHREN.

VOR DER ANFAHRT, IMMER PRÜFEN, DASS DIESE RICHTIG EINGESTELLT SIND.



FÜR DIE EINSTELLUNG DER RÜCK-SPIEGEL SAUBERE HANDSCHUHE ODER EIN SAUBERES TUCH VER-WENDEN, UM DIE SPIEGELFLÄCHE NICHT ZU VERSCHMUTZEN UND DA-MIT DIE SICHT ZU BEEINTRÄCHTI-GEN.

Ausbau der Rückspiegel

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die Schutzhaube (1) anheben.
- Die Befestigungsmutter (2) lösen.

ANMERKUNG

BEIM WIEDEREINBAU SICHERSTEL-LEN, DASS DER SPIEGELARM VORM FESTZIEHEN DER BEFESTIGUNGS- BLOCCAGGIO (2), CHE L'ASTA DI SO-STEGNO SPECCHIETTO RETROVI-SORE SIA ORIENTATA IN MODO DA RISULTARE ALLINEATA CON IL MA-NUBRIO. MUTTER (2) SO EINGESTELLT IST, DASS ER AUF DEN LENKER AUSGE-RICHTET IST.

 Sfilare verso l'alto e rimuovere il gruppo specchietto retrovisore completo (3).

Eventualmente ripetere le operazioni per la rimozione dell'altro specchietto retrovisore.

 Die komplette Rückspiegeleinheit (3) nach oben herausziehen und entfernen.

Gegebenenfalls auch den anderen Rückspiegel nach dem gleichen Verfahren abmontieren.

Regolazione specchietti retrovisori

 Salire in posizione di guida sul veicolo



MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI.

Ruotare lo specchietto regolan-

- do correttamente l'inclinazione.

 Ripetere le operazioni per la re-
- Ripetere le operazioni per la regolazione dell'altro specchietto retrovisore.
- Controllare che non vi siano depositi di sporcizia o fango.

Einstellung der Rückspiegel

 In Fahrposition auf das Fahrzeug steigen.



DIE BAUTEILE VORSICHTIG HAND-HABEN.

- Den Rückspiegel drehen und dabei die Neigung richtig einstellen.
- Gegebenenfalls auch den anderen Rückspiegel nach dem gleichen Verfahren einstellen.
- Prüfen, ob sich Schmutz oder Schlamm abgelagert hat.

Regolazione del minimo



LE OPERAZIONI PER LA REGOLAZIO-NE DEL MINIMO RICHIEDONO CONO-SCENZE SPECIFICHE, RIVOLGERSI A UN Concessionario ufficiale aprilia.

Leerlaufeinstellung



FÜR DIE ARBEITEN ZUR LEERLAUF-EINSTELLUNG WERDEN FACH-KENNTNISSE BENÖTIGT, WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Hinterrad-scheiben-bremse (04_56, 04_57, 04_58)


Achtung

DIE BREMSEN SIND DIE ELEMENTE, DIE DIE GRÖSSTE SICHERHEIT BIETEN. SIE MÜSSEN DAHER STETS VOLL FUNKTIONSTÜCHTIG GEHALTEN UND VOR JEDER FAHRT GEPRÜFT WERDEN.

EINE VERSCHMUTZTE BREMS-SCHEIBE VERSCHMUTZT DIE BREMSBELÄGE UND VERRINGERT DADURCH DIE BREMSLEISTUNG.

VERSCHMUTZTE BREMSBELÄGE MÜSSEN AUSGEWECHSELT WERDEN. EINE VERSCHMUTZTE BREMSSCHEIBE MUSS MIT EINEM QUALITÄTS-ENTFETTER GEREINIGT WERDEN.

NUR EMPFOHLENE BREMSFLÜSSIG-KEIT VERWENDEN.

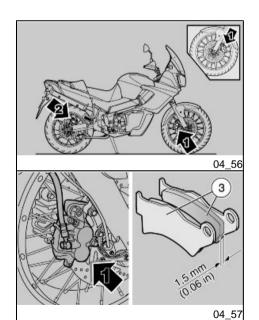

Freno a disco anteriore e posteriore (04_56, 04_57, 04_58)


ATTENZIONE

I FRENI SONO GLI ORGANI CHE GARANTISCONO MAGGIORMENTE LA SICUREZZA, QUINDI DEVONO ESSERE SEMPRE MANTENUTI IN PERFETTA EFFICIENZA, CONTROLLARLI PRIMA DI OGNI VIAGGIO.

UN DISCO SPORCO IMBRATTA LE PASTIGLIE, CON CONSEGUENTE RI-DUZIONE DELL'EFFICACIA FRENAN-TE.

LE PASTIGLIE SPORCHE DEVONO ESSERE SOSTITUITE, MENTRE IL DI-SCO SPORCO DEVE ESSERE RIPULI-TO CON UN PRODOTTO SGRASSAN-TE DI ALTA QUALITA'.

UTILIZZARE IL LIQUIDO FRENI CONSIGLIATO.

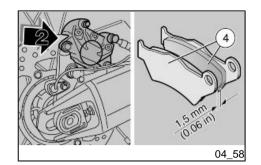

NON UTILIZZARE IL VEICOLO NEL CASO IN CUI SI RISCONTRI UNA PERDITA DI LIQUIDO DALL'IMPIANTO FRENANTE E RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

FAR SOSTITUIRE IL LIQUIDO FRENI RIVOLGENDOSI AD UN Concessionario Ufficiale aprilia.

Questo veicolo è dotato di freni a disco con due sistemi frenanti anteriore e posteriore, con circuiti idraulici separati.

Il sistema frenante anteriore è a doppio disco (lato destro e lato sinistro).

Il sistema frenante posteriore è a disco singolo (lato destro).

Col consumarsi delle pastiglie d'attrito, il livello del liquido diminuisce per compensarne automaticamente l'usura.

Il serbatoio liquido freno anteriore è situato sul semimanubrio destro, in prossimità dell'attacco leva freno anteriore.

Il serbatoio liquido freno posteriore è situato sul lato destro del veicolo, in prossimità della leva comando freno posteriore. BEI LECKS AN DER BREMSANLAGE DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZEN UND EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN.

WENDEN SIE SICH ZUM WECHSELN DER BREMSFLÜSSIGKEIT AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Dieses Fahrzeug ist vorne und hinten mit Scheibenbremssystemen mit getrennten Bremskreisen ausgestattet.

Die Vorderrad-Bremsanlage hat eine Doppelscheiben-Bremse (rechts und links).

Bei der hinteren Bremsanlage handelt es sich um eine Einscheibenbremsanlage (rechte Seite).

Mit zunehmendem Verschleiß der Bremsbeläge sinkt der Bremsflüssigkeitsstand, um automatisch den Verschleiß auszugleichen.

Der Bremsflüssigkeitsbehälter der Vorderradbremse befindet sich rechts am Lenker in der Nähe der Halterung des Vorderrad-Bremshebels

Der Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse befindet rechts am Fahrzeug in der Nähe des Hinterrad-Bremshebels.

NOTA BENE

LE SEGUENTI INFORMAZIONI SONO RIFERITE A UN SOLO IMPIANTO FRE-NANTE MA SONO VALIDE PER EN-TRAMBI.



L'USURA DELLE PASTIGLIE DEL FRENO A DISCO DIPENDE DALL'USO, DAL TIPO DI GUIDA E DI STRADA.

ATTENZIONE



CONTROLLARE L'USURA DELLE PA-STIGLIE DEI FRENI SOPRATTUTTO PRIMA DI OGNI VIAGGIO.

Per eseguire un controllo rapido dell'usura delle pastiglie:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Effettuare un controllo visivo tra disco e pastiglie, operando:
- dal basso anteriormente per le pinze freni anteriori (1);
- dall'alto posteriormente per la pinza freno posteriore (2).

ANMERKUNG

DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN BEZIEHEN SICH AUF EINE BREMS-ANLAGE, GELTEN ABER FÜR BEIDE.



DER VERSCHLEISS DER BREMSBE-LÄGE DER SCHEIBENBREMSEN HÄNGT VOM EINSATZ, DEM FAHR-STIL UND DER ART DER STRASSEN AB.

Achtung



DER VERSCHLEISSZUSTAND DER BREMSBELÄGE MUSS BESONDERS VOR JEDER FAHRT ÜBERPRÜFT WERDEN.

Für eine schnelle Kontrolle des Verschleißes der Bremsbeläge:

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Eine Sichtkontrolle zwischen Bremsscheibe und Bremsbelägen vornehmen. Wie folgt vorgehen:
- Von vorne unten für die Bremssättel der Vorderradbremse (1).
- Von oben hinten für den Bremssattel der Hinterradbremse. (2).

NOTA BENE

IL CONSUMO OLTRE IL LIMITE DEL MATERIALE D'ATTRITO CAUSEREB-BE IL CONTATTO DEL SUPPORTO METALLICO DELLA PASTIGLIA CON IL DISCO, CON CONSEGUENTE RU-MORE METALLICO E FUORIUSCITA DI SCINTILLE DALLA PINZA; L'EFFICACIA FRENANTE, LA SICUREZZA E L'INTEGRITÀ DEL DISCO SAREBBERO COSÌ COMPROMESSE.

Se lo spessore del materiale d'attrito [anche di una sola pastiglia anteriore (3) o posteriore (4)] è ridotto sino al valore di circa 1,5 mm (0.059 in) (oppure se anche uno solo degli indicatori di usura non è più visibile):

- per le pinze freno anteriore (destra e sinistra) fare sostituire tutte le pastiglie di entrambe le pinze freno anteriore.
- per la pinza freno posteriore, fare sostituire entrambe le pastiglie della pinza freno posteriore.

ATTENZIONE

PER LA SOSTITUZIONE, RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

ANMERKUNG

BEI EINEM ÜBERMÄSSIGEN VERSCHLEISS DES BREMSBELAGS BERÜHREN SICH DIE BREMSBELAGMETALLHALTERUNG UND DIE BREMSSCHEIBE. DIES FÜHRT BEI BREMSEN ZU EINEM METALLGERÄUSCH UND FUNKENBILDUNG AM BREMSSATTEL. DIE BREMSLEISTUNG LÄSST NACH UND DIE SICHERHEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER BREMSSCHEIBE WERDEN BEEINTRÄCHTIGT.

Ist das Abriebmaterial [auch nur an einem Bremsbelag der Vorderradbremse (3) oder Hinterradbremse (4)] bis auf einen Wert von ungefähr 1,5 mm (0.059 in) abgetragen (oder wenn auch nur einer der Abnutzungsanzeiger nicht mehr sichtbar ist):

- für die Bremssättel der Vorderradbremse (rechts und links), immer alle Bremsbeläge in beiden Bremssätteln an der Vorderradbremse wechseln.
- für den Bremssattel der Hinterradbremse, beide Bremsbeläge im Bremssattel an der Hinterradbremse wechseln.

Achtung

ZUM WECHSEL WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

Inattività del veicolo



NEL CASO IN CUI IL VEICOLO RIMAN-GA INATTIVO PER PIU' DI VENTI GIORNI, SCOLLEGARE I FUSIBILI DA 30A, PER EVITARE IL DEGRADO DEL-LA BATTERIA DOVUTO AL CONSU-MO DI CORRENTE DA PARTE DEL COMPUTER MULTIFUNZIONE.

NOTA BENE

LA RIMOZIONE DEI FUSIBILI DA 30A COMPORTA L'AZZERAMENTO DEL-LE FUNZIONI DELL' OROLOGIO DIGI-TALE.

NOTA BENE

PER EVITARE GLI EFFETTI DERIVAN-TI DAL NON UTILIZZO DEL VEICOLO, BISOGNA ADOTTARE ALCUNE PRE-CAUZIONI.

INOLTRE È NECESSARIO ESEGUIRE LE RIPARAZIONI E UN CONTROLLO GENERALE PRIMA DEL RIMESSAG-GIO, ALTRIMENTI CI SI POTREBBE DI-MENTICARE DI EFFETTUARLE SUC-CESSIVAMENTE.

Procedere come segue:

- Rimuovere la batteria.
- Lavare e asciugare il veicolo.

Stilllegen des fahrzeugs



BLEIBT DAS FAHRZEUG LÄNGER ALS ZWANZIG TAGE AUSSER BETRIEB, DIE 30 A-SICHERUNG ABTRENNEN, UM DEN ZERFALL DER BATTERIE INFOLGE DES STROMVERBRAUCHS SEITENS DER MULTIFUNKTIONSELEKTRONIK ZU VERMEIDEN.

ANMERKUNG

WERDEN DIE 30A-SICHERUNGEN AUSGEBAUT, WERDEN DIE FUNKTI-ONEN DER DIGITALUHR AUF NULL ZURÜCKGESTELLT.

ANMERKUNG

ES MÜSSEN EINIGE VORSICHTSMAß-NAHMEN GEGEN DIE AUSWIRKUN-GEN EINES LÄNGEREN STILLLE-GENS DES FAHRZEUGS GETROFFEN WERDEN.

AUßERDEM MÜSSEN VORM EINLA-GERN ALLE REPARATUREN UND EI-NE ALLGEMEINE KONTROLLE VOR-GENOMMEN WERDEN, DIE SONST SPÄTER EVENTUELL VERGESSEN WERDEN.

Wie folgt vorgehen:

- · Die Batterie wieder einbauen.
- Das Fahrzeug waschen und trocknen.

- Passare della cera sulle superfici verniciate.
- · Gonfiare i pneumatici.



SISTEMARE IL VEICOLO IN UN LOCA-LE NON RISCALDATO, PRIVO DI UMI-DITÀ, AL RIPARO DAI RAGGI SOLARI E DOVE LE VARIAZIONI DI TEMPERA-TURA SIANO MINIME.

- Infilare e legare un sacchetto di plastica sul terminale di scarico della marmitta per evitare che entri umidità.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale OPTIONAL.

NOTA BENE

POSIZIONARE IL VEICOLO SUL CA-VALLETTO DI SOSTEGNO ANTERIO-RE OPTIONAL E IN MODO TALE CHE ENTRAMBI I PNEUMATICI SIANO SOLLEVATI DA TERRA.

- Posizionare il veicolo sull'apposito cavalletto di sostegno anteriore.
- Coprire il veicolo evitando l'uso di materiali plastici o impermeabili.

- Schutzwachs auf die lackierten Fahrzeugteile auftragen.
- Die Luft aus den Reifen ablassen.




DAS FAHRZEUG IN EINEM NICHT GE-HEIZTEN, TROCKNEN RAUM, UND VOR SONNENEINSTRAHLUNG UND STARKEN TEMPERATURSCHWAN-KUNGEN GESCHÜTZT ABSTELLEN.

- Um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden, am Auspuff-Endrohr einen Plastiksack anbringen und festbinden.
- Das Fahrzeug auf den Hauptständer OPTIONAL stellen.

ANMERKUNG

DAS FAHRZEUG SO AUF DEM OPTI-ONALEN FRONTTEIL-STÄNDER AUF-STELLEN, DASS BEIDE REIFEN VOM BODEN ANGEHOBEN SIND.

- Das Fahrzeug auf den speziellen Frontteil-Ständer stellen.
- Das Fahrzeug abdecken. Zum Abdecken möglichst kein Plastik oder wasserdichte Materialien verwenden.

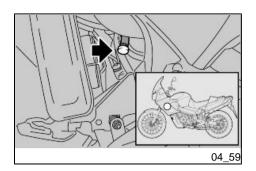

Pulizia veicolo (04_59)

Pulire frequentemente il veicolo se viene utilizzato in zone o in condizioni di:

- Inquinamento atmosferico (città e zone industriali).
- Salinità e umidità dell'atmosfera (zone marine, clima caldo e umido).
- Particolari condizioni ambientali / stagionali (impiego di sale, prodotti chimici antighiaccio su strade nel periodo invernale).
- Particolare attenzione deve essere riservata a evitare che sulla carrozzeria rimangano depositi, residui di polveri industriali e inquinanti, macchie di catrame, insetti morti, escrementi di uccelli, ecc.
- Evitare di parcheggiare il veicolo sotto gli alberi. In alcune stagioni, infatti dagli alberi cadono residui, resine, frutti o foglie contenenti sostanze chimiche dannose per la vernice.

ATTENZIONE



PRIMA DI EFFETTUARE IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, TAPPARE LE PRESE D'ARIA D'ASPIRAZIONE DEL MOTO-RE E I GLI SCARICHI DELLA MARMIT-TA.

Fahrzeugreinigung (04_59)

Das Fahrzeug muss häufig gereinigt werden, wenn es in folgenden Gegenden oder unter folgenden Bedingungen genutzt wird:

- Luftverschmutzung (Stadt und Industriegebiete).
- Salzhaltigkeit und Luftfeuchtigkeit (Meeresgebiete, warmes und feuchtes Klima).
- Besondere Umwelt-/ Saison-Bedingungen (Einsatz von Streusalz, chemischen Taumittel auf den Straßen während des Winters).
- Es muss besonders darauf geachtet werden, dass auf der Karosserie keine Reste von Industriestaub und Schadstoffen, Teerresten, tote Insekten, Vogelkot usw. bleiben.
- Möglichst vermeiden das Fahrzeug unter Bäumen zu parken.
 In bestimmten Jahreszeiten fallen Reste, Harz, Früchte oder Blätter von den Bäumen, die für den Lack schädliche, chemische Stoffe enthalten können.

Achtung



VOR DEM WASCHEN DES FAHRZEU-GES, DIE LUFTEINLASSSCHLITZE UND DIE ENDEN DER AUSPUFF-SCHALLDÄMPFER ZUDECKEN.

ATTENZIONE





DOPO IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, L'EFFICIENZA DELLA FRENATA POTREBBE ESSERE MOMENTANEA-MENTE COMPROMESSA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ACQUA SULLE SUPERFICI DI ATTRITO DELL'IMPIANTO FRENANTE. BISOGNA PREVEDE-RE LUNGHE DISTANZE DI FRENATA PER EVITAME INCIDENTI. AZIONARE RIPETUTAMENTE I FRENI, PER RISTABILIRE LE NORMALI CONDIZIONI. EFFETTUARE I CONTROLLI PRELIMINARI.

Per rimuovere lo sporco e il fango depositati sulle superfici verniciate, è necessario utilizzare un getto di acqua a bassa pressione, bagnare accuratamente le parti sporche, rimuovere fango e sporcizie con una spugna soffice per carrozzeria, imbevuta in molta acqua e shampoo (2 ÷ 4% parti di shampoo in acqua). Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, e asciugare con pelle scamosciata. Per pulire le parti esterne del motore, utilizzare detergente sgrassante, pennelli e stracci. Le parti in alluminio anodizzato o verniciato come forcelle, cerchi, telaio, pedane eccetera, vanno lavate con sapone neutro e acqua. L'utilizzo di detergenti troppo aggressivi

Achtung





NACH EINER FAHRZEUGWÄSCHE KANN DIE BREMSWIRKUNG ANFÄNGLICH FÜR KURZE ZEIT BEEINTRÄCHTIG SEIN, DA SICH WASSER AUF DEN REIBFLÄCHEN AN DER BREMSANLAGE BEFINDET. UM UNFÄLLE ZU VERMEIDEN, SOLLTEN MIT LÄNGEREN BREMSWEGEN GERECHNET WERDEN. UM DEN NORMALZUSTAND WIEDER HERZUSTELLEN, MÜSSEN DIE BREMSEN MEHREACH BETÄTIGT WERDEN. DIE KONTROLLEN VOR FAHRTANTRITT AUSFÜHREN.

Um den Schmutz und Schlamm zu entfernen, der sich auf den lackierten Fahrzeugteilen abgelagert hat, muss ein Wasserstrahl mit niedrigem Druck benutzt werden. Die verschmutzten Teile sorgfältig einweichen, den Schmutz und Schlamm mit einem weichen Karosserieschwamm entfernen. Der Schwamm muss mit viel Wasser und Autoshampoo getränkt sein (2 ÷ 4% Shampooanteil im Wasser). Anschließend mit viel klarem Wasser nachspülen und mit einem Wildledertuch trocknen. Für die Reinigung der Motor-Außenseite ein fettlösendes Reinigungsmittel. Pinsel und Tücher verwenden. Die lackierten Teile oder aus Eloxalaluminium wie z.B. Gabel, Felgen, Rahmen, Trittbretter, usw. sollen mit può intaccare il trattamento superficiale di questi componenti.



PER LA PULIZIA DEI FANALI. UTILIZ-ZARE UNA SPUGNA IMBEVUTA DI DETERGENTE NEUTRO E ACQUA. STROFINANDO CON DELICATEZZA LE SUPERFICI E RISCIACQUANDO FREQUENTEMENTE CON ACQUA AB-BONDANTE, SI RICORDA CHE LA LU-CIDATURA CON CERE SILICONICHE **DEVE ESSERE EFFETTUATA DOPO** UN ACCURATO LAVAGGIO DEL VEI-COLO. NON LUCIDARE CON PASTE ABRASIVE LE VERNICI OPACHE. NON ESEGUIRE IL LAVAGGIO AL SO-LE. SPECIALMENTE D'ESTATE. CON LA CARROZZERIA ANCORA CALDA. IN QUANTO LO SHAMPOO ASCIU-GANDOSI PRIMA DEL RISCIACQUO POTREBBE CAUSARE DANNI ALLA VERNICIATURA.

ATTENZIONE



NON UTILIZZARE ACQUA (O LIQUIDI) A TEMPERATURA SUPERIORE A 40° C (104°F) PER LA PULIZIA DEI COM-PONENTI IN PLASTICA DEL VEICO-LO. NON INDIRIZZARE GETTI D'AC-QUA O DI ARIA AD ALTA PRESSIONE O GETTI A VAPORE SULLE SEGUEN-TI PARTI: MOZZI DELLE RUOTE, CO- Wasser und Neutralseife gewaschen werden. Bei Verwendung von zu aggressiven Reinigungsmitteln könnte die Oberflächenbehandlung dieser Teile beschädigt werden.



ZUR REINIGUNG DER GLÄSER EINEN MIT NEUTRALSEIFE UND WASSER GETRÄNKTEM SCHWAMM VERWEN-DEN UND DAMIT DIE OBERFLÄCHEN SANFT ABWISCHEN, OFT MIT REICH-LICH VIEL WASSER AUSSPÜLEN. BITTE NICHT VERGESSEN, DASS EI-NE POLITUR MIT SILIKONWACHS ERST VORGENOMMEN WERDEN DARF. WENN DAS FAHRZEUG VOR-HER SORGFÄLTIG GEREINIGT WUR-DE. DIE MATTLACKIERTEN FAHR-ZEUGTEILE NICHT MIT SCHEUER-PASTEN POLIEREN. DAS FAHRZEUG NIE IN PRALLER SONNE WASCHEN. DIES GILT BESONDERS IM SOMMER. WENN DIE KAROSSERIE NOCH WARM IST UND DAS SHAMPOO NOCH VOR DEM ABSPÜLEN AN-TROCKNEN KANN. DIES KANN SCHÄDEN AM LACK VERURSACHEN.

Achtung



ZUR REINIGUNG DER FAHRZEUGTEI-LE AUS KUNSTSTOFF NIEMALS WASSER (ODER FLÜSSIGKEITEN) MANDI POSTI SUL LATO DESTRO E SINISTRO DEL MANUBRIO, CUSCINETTI, POMPE DEI FRENI, STRUMENTI E INDICATORI, SCARICO DEL SILENZIATORE, INTERRUTTORE DI ACCENSIONE / BLOCCASTERZO. PER LA PULIZIA DELLE PARTI IN GOMMA E PLASTICA E DELLA SELLA NON UTILIZZARE ALCOOL O SOLVENTI; ADOPERARE INVECE ACQUA E SAPONE NEUTRO.

ATTENZIONE

PER LA PULIZIA DELLA SELLA NON UTILIZZARE SOLVENTI O DERIVATI DEL PETROLIO (ACETONE, TRIELINA, TREMENTINA, BENZINA, DILUENTI). SI POSSONO UTILIZZARE DETERGENTI CONTENENTI TENSIOATTIVI NON SUPERIORI AL 5% (SAPONE NEUTRO, DETERGENTI SGRASSANTI O ALCOOL).

ASCIUGARE CON CURA LA SELLA AL TERMINE DELLA PULIZIA.

ATTENZIONE



SULLA SELLA NON APPLICARE CE-RE PROTETTIVE PER EVITARNE LA SCIVOLOSITÀ.

MIT EINER TEMPERATUR ÜBER 40°C (104°F) VERWENDEN. HOCHDRUCK-WASSER- ODER LUFTSTRAHL BZW. DAMPESTRAHL NIE AUF FOLGENDE **FAHRZEUGTEILE RICHTEN: RADNA-**BEN. BEDIENELEMENTE RECHTS UND LINKS AM LENKER. LAGER. HAUPTBREMSZYLINDER. INSTRU-MENTE UND ANZEIGEN. SCHALL-DÄMPFER-ENDROHR, ZÜND-SCHLOSS/ LENKERSCHLOSS. ZUR REINIGUNG DER GUMMI- UND KUNSTSTOFFTEILE UND DER SITZ-BANK NIEMALS ALKOHOL ODER LÖ-SEMITTEL VERWENDEN. HIERZU WASSER UND NEUTRALSEIFE VER-WENDEN.

Achtuna


ZUM REINIGEN DER SITZBANK KEINE LÖSUNGSMITTEL ODER ERDÖLPRODUKTE (ACETON, TRICHLORÄTHYLEN, TERPENTIN, BENZIN, LÖSUNGSMITTEL) VERWENDEN. ES KÖNNEN REINIGUNGSMITTEL MIT EINEM ANTEIL AN OBERFLÄCHENAKTIVEN STOFFEN VON WENIGER ALS 5% BENUTZT WERDEN (NEUTRALSEIFE/ FETTLÖSENDE REINIGUNGSMITTEL ODER ALKOHOL).

DIE SITZBANK NACH DER REINI-GUNG SORGFÄLTIG TROCKNEN.

Achtung



KEIN SCHUTZWACHS AUF DER SITZ-BANK AUFTRAGEN, UM EIN RUT-SCHEN ZU VERMEIDEN.

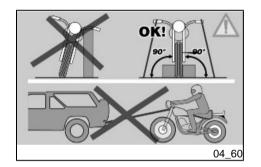

Trasporto (04_60)

Prima del trasporto del veicolo è necessario svuotare accuratamente il serbatoio carburante, controllando che questo sia ben asciutto.

Durante lo spostamento, il veicolo deve mantenere la posizione verticale, deve essere saldamente ancorato e si deve inserire la prima marcia, per evitare eventuali perdite di carburante, olio.


IN CASO DI AVARIA NON TRAINARE IL VEICOLO MA RICHIEDERE L'INTERVENTO DI UN MEZZO DI SOCCORSO.

Transport (04_60)

Vorm Transport des Fahrzeuges muss der Benzintank vollständig entleert und geprüft werden, dass er gut trocken ist.

Beim Transport muss das Fahrzeug stets in senkrechter Lage gehalten und fest verankert werden. Den ersten Gang einschalten, um das Herausfließen von Kraftstoff und Öl zu vermeiden.

BEI EINER PANNE DAS FAHRZEUG NICHT ABSCHLEPPEN SONDERN EI-NEN ABSCHLEPPWAGEN ANFOR-DERN.

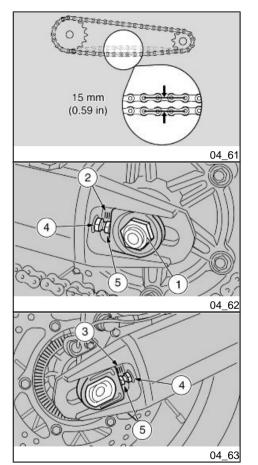

Catena di trasmissione

Il veicolo è dotato di una catena del tipo senza fine, che non utilizza la maglia di giunzione.





UN ALLENTAMENTO ECCESSIVO DELLA CATENA PUÒ CAUSARE RU-MORE O IL BATTITO DELLA CATENA, CON CONSEGUENTE USURA DEL PATTINO E PIASTRA GUIDA CATENA.

CONTROLLARE PERIODICAMENTE IL GIOCO, E SE NECESSARIO PROV-VEDERE ALLA REGOLAZIONE.

PER LA SOSTITUZIONE DELLA CA-TENA, RIVOLGERSI ESCLUSIVAMEN-TE A UN Concessionario Ufficiale aprilia, CHE GARANTIRÀ UN SERVI-ZIO ACCURATO E SOLLECITO.

LA MANUTENZIONE NON EFFETTUA-TA CORRETTAMENTE PUO' CAUSA-RE L'USURA DELLA CATENA E/O DANNEGGIARE IL PIGNONE E/O LA CORONA.

ESEGUIRE GLI INTERVENTI DI MANU-TENZIONE PIU' FREQUENTEMENTE SE SI USA IL VEICOLO IN CONDIZIONI SEVERE O SU STRADE POLVEROSE E/O FANGOSE.

Antriebskette

Das Fahrzeug ist mit einer Endloskette ausgestattet, bei der keine Kettenschlösser verwendet werden.






EIN LOCKERN DER KETTE KANN GE-RÄUSCHE ODER EIN SCHLAGEN DER KETTE VERURSACHEN UN DA-MIT ZU EINEM VERSCHLEISS DES KETTENSPANNERS UND DER KET-TENFÜHRUNG FÜHREN.

DAS SPIEL REGELMÄSSIG PRÜFEN UND, FALLS ERFORDERLICH, EINSTELLEN.

ZUM AUSWECHSELN DER KETTE EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler AUFSUCHEN, DER EINEN SORGFÄLTIGEN UND SCHNELLEN SERVICE GARANTIERT.

WERDEN DIE WARTUNGSARBEITEN NICHT RICHTIG AUSGEFÜHRT, KANN ES ZU KETTENVERSCHLEISS BZW. ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES RIT-ZELS BZW. DES ZAHNKRANZES KOMMEN.

DIE WARTUNGSARBEITEN HÄUFI-GER VORNEHMEN, WENN DAS FAHRZEUG HARTEN BEDINGUNGEN ODER AUF STAUBIGEN BZW. SCHLAMMIGEN STRASSEN GEFAH-REN WIRD.

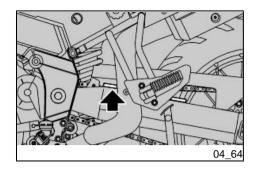

Controllo del gioco catena (04 61)

Per il controllo del gioco:

- Arrestare il motore.
- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Posizionare la leva cambio in folle.
- Controllare che l'oscillazione verticale, in un punto intermedio tra pignone e corona nel ramo inferiore della catena, sia di almeno 15 mm (0.59 in).
- Spostare il veicolo in avanti, in modo da controllare l'oscillazione verticale della catena anche in altre posizioni; il gioco deve rimanere costante in tutte le fasi della rotazione della ruota.

ATTENZIONE

SE SI PRESENTA UN GIOCO SUPERIORE IN CERTE POSIZIONI, SIGNIFICA CHE CI SONO DELLE MAGLIE SCHIACCIATE O GRIPPATE, IN QUESTO CASO RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia.

PER PREVENIRE IL RISCHIO DI GRIP-PAGGIO, LUBRIFICARE FREQUEN-TEMENTE LA CATENA.

Kontrolle des Kettenspiels (04_61)

Für die Kontrolle des Spiels:

- Den Motor abstellen.
- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Den Schalthebel auf Leerlaufposition bringen.
- Prüfen, ob der vertikale Durchhang an einem Zwischenpunkt zwischen Ritzel und Zahnkranz am unteren Kettenteil mindestens 15 mm (0.59 in) beträgt.
- Das Fahrzeug nach vorne schieben, so dass der vertikale Durchhang auch in anderen Positionen kontrolliert werden kann. Der Durchhang muss bei allen Rad-Drehphasen gleich sein.

Achtung

ERGIBT SICH IN BESTIMMTEN POSITIONEN EIN HÖHERES SPIEL, BEDEUTET DIES, DASS KETTENGLIEDER GEQUETSCHT ODER EINGEFRESSEN SIND. WENDEN SIE SICH IN DIESEM FALL BITTE AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler.

UM DER GEFAHR EINES EINFRES-SENS VORZUBEUGEN, DIE KETTE HÄUFIGER SCHMIEREN. Se il gioco è uniforme, ma superiore o inferiore a **15 mm** (**0.59 in**), effettuare la regolazione.

Regolazione gioco catena (04_62, 04_63)

NOTA BENE

PER LA REGOLAZIONE DELLA CATE-NA È NECESSARIO CHE IL VEICOLO SIA PROVVISTO DI CAVALLETTO CENTRALE OPTIONAL.

Se dopo il controllo si rende necessaria la regolazione della tensione catena:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale OPTIONAL.
- Allentare completamente il dado (1).

ATTENZIONE

PER IL CENTRAGGIO RUOTA SONO PREVISTI DEI RIFERIMENTI FISSI (2-3) INDIVIDUABILI ALL'INTERNO DELLE SEDI DEI PATTINI TENDICA-TENA SUI BRACCI FORCELLONE, ANTERIORMENTE AL PERNO RUO-TA.

- Allentare i due controdadi (4).
- Agire sui registri (5) e regolare il gioco catena controllando che, da ambo i lati veicolo, corrispondano gli stessi riferimenti (2) (3).
- Serrare i due controdadi (4).

Ist das Spiel gleichmäßig aber größer oder kleiner als 15 mm (0.59 in), muss eingestellt werden.

Einstellung Kettenspiel (04_62, 04_63)

ANMERKUNG

FÜR DIE KETTENEINSTELLUNG MUSS DAS FAHRZEUG MIT DEM OP-TIONALEN HAUPTSTÄNDER AUSGE-STATTET SEIN.

Sollte sich aufgrund der Kontrolle die Einstellung der Kettenspannung als erforderlich erweisen, wie folgt verfahren:

- Das Fahrzeug auf den Hauptständer OPTIONAL stellen.
- Die Mutter (1) vollständig lösen.

Achtung

FÜR DIE RADZENTRIERUNG SIND FESTE MARKIERUNGEN (2-3) VOR-GESEHEN, DIE SICH INNEN AN DEN SITZEN DER KETTENSPANNER AN DEN HINTEREN SCHWINGENARMEN, VOR DER RADACHSE BEFINDEN.

- Die beiden Kontermuttern (4) lösen.
- Über die Stellvorrichtungen (5) das Kettenspiel einstellen. Prüfen, dass die Stellvorrichtungen auf beiden Fahrzeugseiten auf

• Serrare il dado (1).

Coppia di serraggio dado ruota (1): 90 Nm (9,0 kgm).

• Verificare il gioco catena.

die gleichen Markierungen (2) (3) ausgerichtet sind.

- Die beiden Kontermuttern (4) festziehen.
- Die Mutter (1) festziehen.

Drehmoment Radmutter (1): 90 Nm (9,0 kgm).

Das Kettenspiel pr

üfen.

Controllo dell'usura catena, pignone e corona (04_64)

Controllare inoltre le seguenti parti e accertarsi che la catena, il pignone e la corona non presentino:

- Rulli danneggiati.
- Perni allentati.
- Maglie secche, arrugginite, schiacciate o grippate.
- Logoramento eccessivo.
- Denti del pignone o della corona eccessivamente usurati o danneggiati.

ATTENZIONE

SE I RULLI DELLA CATENA SONO DANNEGGIATI, I PERNI SONO AL-LENTATI E/O GLI ANELLI DI TENUTA SONO DANNEGGIATI O MANCANTI, BISOGNA SOSTITUIRE L'INTERO GRUPPO CATENA (PIGNONE, CORO-NA E CATENA).

ATTENZIONE

LUBRIFICARE LA CATENA FRE-QUENTEMENTE, SOPRATUTTO SE SI

Verschleißkontrolle an Kette, Ritzel und Kettenblatt (04_64)

Außerdem folgende Teile prüfen und sicherstellen, dass Kette, Ritzel und Zahnkranz nicht folgende Defekte aufweisen:

- Rollen beschädigt.
- Stifte gelockert.
- Kettenglieder trocken, verrostet, gequetscht oder festgefressen.
- Übermäßiger Verschleiß.
- Zähne am Ritzel oder Zahnkranz übermäßig verschlissen oder beschädigt.

Achtung

SIND DIE KETTENROLLEN BESCHÄ-DIGT, STIFTE GELOCKERT BZW. DICHTUNGSRINGE BESCHÄDIGT ODER FEHLEND, MUSS DIE GESAM-TE KETTENEINHEIT (RITZEL, ZAHN-KRANZ UND KETTE) AUSGEWECH-SELT WERDEN.

Achtung

DIE KETTE ÖFTERS SCHMIEREN, BE-SONDERS WENN TROCKENE ODER RISCONTRANO PARTI SECCHE O ARRUGGINITE. LE MAGLIE SCHIACCIA-TE O GRIPPATE DEVONO ESSERE LUBRIFICATE E RIMESSE IN CONDI-ZIONI DI LAVORO. SE CIO NON FOS-SE POSSIBILE, RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale aprilia, CHE PROVVEDERA' ALLA SOSTITUZIO-NE.

VERROSTETE STELLEN SICHTBAR SIND. DIE ZERQUETSCHTEN ODER FESTGEFRESSENEN KETTENGLIEDER MÜSSEN EINGESCHMIERT ODER ERBEUT IN ARBEITSBEDINGUNGEN GEBRACHT WERDEN. SOLLTE DIES NICHT MÖGLICH SEIN, SICH AN EINEN offiziellen aprilia-Vertragshändler FÜR DEN ERSATZ WENDEN.

 Verificare l'usura della cruna catena. Den Verschleiß der Kettenöse überprüfen.

Lubrificazione e pulitura della catena

Non lavare assolutamente la catena con getti d'acqua, getti di vapore, getti d'acqua ad alta pressione e con solventi ad alto grado di infiammibilità.

 Lavare la catena con nafta o kerosene. Se tende ad arrugginirsi rapidamente, intensificare gli interventi di manutenzione.

lubrificare la catena ogni volta che se ne presenta la necessità.

 Dopo aver lavato e fatto asciugare la catena, lubrificarla con grasso spray per catene sigillate.

Schmieren und Reinigen der Kette


Die Kette auf keinen Fall mit Wasserbzw. -dampfstrahlen, Hochdruck- Wasserstrahlen oder mit leicht entzündbaren Lösemitteln waschen.

 Die Kette mit Diesel oder Kerosin reinigen. Neigt die Kette zu schneller Rostbildung, muss die Kettenwartung häufiger vorgenommen werden.

Die Kette bei Bedarf einschmieren.

 Nach der Reinigung die Kette trocknen lassen und mit einem Fettspray für versiegelte Ketten schmieren.



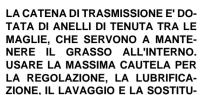

ZIONE DELLA CATENA.

I LUBRIFICANTI PER CATENE IN COMMERCIO POSSONO CONTENERE SOSTANZE DANNOSE PER GLI ANELLI DI TENUTA IN GOMMA DELLA CATENA.

NON UTILIZZARE IL VEICOLO SUBI-TO DOPO LA LUBRIFICAZIONE DEL-LA CATENA, IN QUANTO IL LUBRIFI-CANTE PER EFFETTO DELLA FORZA CENTRIFUGA VERREBBE SPRUZZA-TO VERSO L'ESTERNO IMBRATTAN-DO LE ZONE CIRCOSTANTI.



DIE ANTRIEBSKETTE IST MIT DICH-TUNGSRINGEN ZWISCHEN DEN KET-TENGLIEDER AUSGESTATTET, DIE DAFÜR SORGEN, DASS DAS FETT IM INNEREN BLEIBT. MIT GRÖSSTER VORSICHT BEIM EINSTELLEN, SCHMIEREN, REINIGEN UND AUS-WECHSELN DER KETTE VORGEHEN.

HANDELSÜBLICHE KETTEN-SCHMIERMITTEL KÖNNEN STOFFE ENTHALTEN, DIE DIE GUMMI-DICH-TUNGSRINGE DES KETTE BESCHÄ-DIGEN.

DAS FAHRZEUG NICHT SOFORT NACH DEM SCHMIEREN DER KETTE BENUTZEN, DA DAS SCHMIERMITTEL DURCH DIE FLIEHKRAFT NACH AUSSEN GESPRITZT WERDEN KÖNNTE UND DAMIT DIE UMLIEGENDEN BEREICHE VERSCHMUTZT.

ETV 1000 Caponord aprilia



Cap. 05 Dati tecnici Kap. 05 **Technische daten**

DIMENSIONI Lunghezza massima 2290 mm (90.16 in) Larghezza massima 876 mm (34.49 in) Altezza massima (al cupolino) 1436 mm (56.54 in) Altezza alla sella 825 mm (32.48 in) Interasse 1544 mm (60.79 in) Altezza libera minima dal suolo 241 mm (9.49 in) Peso in ordine di marcia 235 kg (518.08 lb)

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	2290 mm (90.16 in)
Gesamtbreite	876 mm (34.49 in)
Gesamthöhe (an der Sportscheibe)	1436 mm (56.54 in)
Sitzbankhöhe	825 mm (32.48 in)
Radstand	1544 mm (60.79 in)
Bodenfreiheit	241 mm (9.49 in)
Fahrzeuggewicht fahrbereit	235 kg (518.08 lb)

MOTORE

Modello	V990	
Tipo	Bicilindrico 4 tempi a V 60° longitudinale con 4 valvole per cilindro, 2 alberi a camme in testa.	
Numero cilindri	2	
Cilindrata complessiva	997,6 cc (60.88 cu in)	
Alesaggio / corsa	97 mm / 67,5 mm (3.82 in / 2.66 in)	
Rapporto di compressione	10,4 +/- 0,5 : 1	
Avviamento	Elettrico	

MOTOR

Modell	V990
Тур	Zweizylinder 4-Taktmotor V 60° querliegend mit 4 Ventilen pro Zylinder, 2 obenliegende Nockenwellen.
Anzahl Zylinder	2
Gesamt-Hubraum	997,6 cm³ (60.88 cu in)
Bohrung/ Hub	97 mm / 67,5 mm (3.82 in / 2.66 in)
Verdichtungsverhältnis	10,4 +/- 0,5 : 1
Starten	Elektrisch

Numero giri del motore al regime	1200 +/- 100 giri/min (rpm)	Motordrehzahl bei Leerlauf	1200 +/- 100 U/Min
Frizione	Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico sul lato sinistro del manubrio e dispositivo PPC	Kupplung	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit hydraulischer Betätigung links am Lenker und PPC-Vorrichtung (Pneumatic Power Clutch)
Sistema di lubrificazione	Carter a secco con serbatoio separato e radiatore di raffreddamento	Schmiersystem	Trockensumpfschmierung mit getrenntem Tank und Kühler
		LUFTFILTER	mit Trockenfiltereinsatz
Filtro aria	Con cartuccia filtrante a secco	IZ"h Lucius	and Eliterated at
Raffreddamento A liquido		Kühlung	mit Flüssigkeit

CAMBIO		<u>Getriebe</u>	
Tipo	Meccanico a 6 rapporti con comando a pedale sul lato sinistro del motore	Typ mechanisches 6-Gang-Getriebe mit Schaltpedal an der linken Motorseite	

CAPACITA'

<u>FÜLLMENGEN '</u>

Carburante (inclusa riserva) 25 l (6.60 gal US)		Kraftstoff (einschließlich Reserve)	25 I (6.60 gal US)
Riserva carburante	4 +/- 1 I (1.057 +/- 0.26 gal US)	Kraftstoffreserve	4 +/- 1 I (1.057 +/- 0.26 gal US)
Olio motore	Cambio olio 4300 cc (262.40 cu in)	Motoröl	Ölwechsel 4300 cm³ (262.40 cu in)
	Cambio olio e filtro olio 4500 cc (274.60 cu in)		Ölwechsel und Ölfilterwechsel 4500 cm³ (274.60 cu in)
Olio per forcella	553 +/- 2,5 cc (33.75 +/- 0.15 cu in)		

Tipo

Liquido refrigerante	2,5 l (0.66 gal US) (50% acqua + 50% antigelo con glicole etilenico)	Gabelöl	553 +/- 2,5 cm³ (33.75 +/- 0.15 cu in)
Posti	2	Kühlflüssigkeit	2,5 I (0.66 gal US) (50% Wasser + 50% Frostschutzmittel mit
Massimo carico veicolo	182 kg (401.24 lb) (pilota + passeggero + bagaglio)	Sitzplätze	Åthylenglykol)
		Maximale Fahrzeug-Zuladung	182 Kg (401.24 lb) (Fahrer + Beifahrer + Gepäck)

RAPPORTI DI TRASMISSIONE

ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNISSE

Rapporto di trasmissione primaria 31 / 60 = 1 : 1,935 (ad ingranaggi)	Haupt-Übersetzungsverhältnis	31 / 60 = 1 : 1,935 (mit Zahnrädern)
Rapporto di trasmissione 1° marcia 14 / 35 = 1 : 2,50 (secondaria)	Übersetzungsverhältnis 1. Gang	14 / 35 = 1 : 2,50 (Sekundär)
Rapporto di trasmissione 2° marcia 16 / 28 = 1 : 1,750 (secondaria)	Übersetzungsverhältnis 2. Gang	16 / 28 = 1 : 1,750 (Sekundär)
Rapporto di trasmissione 3° marcia 19 / 26 = 1 : 1,368 (secondaria)	Übersetzungsverhältnis 3. Gang	19 / 26 = 1 : 1,368 (Sekundär)
Rapporto di trasmissione 4° marcia 22 / 24 = 1 : 1,090 (secondaria)	Übersetzungsverhältnis 4. Gang	22 / 24 = 1 : 1,090 (Sekundär)
Rapporto di trasmissione 5° marcia 23 / 22 = 1 : 0.956 (secondaria)	Übersetzungsverhältnis 5. Gang	23 / 22 = 1 : 0.956 (Sekundär)
Rapporto di trasmissione 6° marcia 27 / 23 = 1 : 0,851 (secondaria)	Übersetzungsverhältnis 6. Gang	27 / 23 = 1 : 0,851 (Sekundär)
Rapporto di trasmissione finale 17 / 45 = 1 : 2,647	Endübersetzungsverhältnis	17 / 45 = 1 : 2,647

CATENA DI TRASMISSIONE

senza fine (senza maglia di giunzione) e con maglie sigillate Modello 525

ANTRIEBSKETTE

Тур	endlose	Kette	(ohne
	Verbindungs	glied) mit ve	ernieteten
	Kettengliede	rn	

Modell	525	

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

KRAFTVERSORGUNGSSYSTEM

Tipo	Iniezione elettronica (Multipoint)	Тур	Elektronische (Multipoint)	Einspritzung
Diffusore	diam. 47 mm (1.85 in)			
		Lufttrichter	Durchmesser 47 mn	n (1.85 in)

ALIMENTAZIONE

BENZINVERSORGUNG

Carburante	Benzina super senza piombo secondo DIN 51 607, numero di ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85	Kraftstoff	Bleifreies Superbenzin nach DIN 51 607 mit einer Mindest- Oktanzahl 95 (N.O.R.M.) und 85
	(N.O.M.M.)		(N.O.M.M.)

TELAIO

RAHMEN

Tipo	bitrave a elementi fusi in lega leggera ed estrusi sagomati	Тур	Doppelprofilrahmen aus Aluminium-Magnesium-Legierung und geformtes Pressprofil
Angolo inclinazione sterzo	28°		
Avancorsa	129 mm (5.08 in)	Einschlagwinkel	28°
Transoloa	120 11111 (0.00 111)	Vorlauf	129 mm (5.08 in)

SOSPENSIONI

RADAUFHÄNGUNG/ FEDERUNG

Anteriore	forcella teles	copic	ca upside - down	Vorne	Upside-down-Tel	eskopgabel	mit
	regolabile	а	funzionamento		einstellbarer	hydraulis	cher

	idraulico, steli diam. 50 mm (1.97 in)		Dämpfung, Schäfte Ø 50 mm (1.97 in)
Escursione	175 mm (6.89 in)	Durchfedern	175 mm (6.89 in)
Posteriore	forcellone oscillante in lega leggera con bracci a profilo differenziato e monoammortizzatore idropneumatico regolabile	Hinten:	Aluminium-Schwinge mit Schwingenarmen mit differenziertem Armprofil und einstellbarer hydropneumatischer Einzelstoßdämpfer
Escursione ruota	120 mm (4.72 in)	Durchfedern Rad	120 mm (4.72 in)

<u>FRENI</u>		BREMSEN	
a doppio disco flottante - diam. 300 mm (11.81 in), pinza a quattro pistoncini a diametro differenziato - diam. 30 - 32 mm (1.18 - 1.26 in)	Vorne	Mit schwimmend gelagerter Doppelscheiben-Bremse - Durchmesser 300 mm (11.81 in), 4-Kolben-Bremssättel mit unterschiedlichem Durchmesser 30 - 32 mm (1.18 - 1.26 in)	
a disco - diam. 272 mm (10.71 in), pinza a doppio pistoncino - diam. 34 mm (1.34 in)	Hinten:	Mit Bremsscheibe - Durchmesser 272 mm (10.71 in), 2-Kolben- Bremssattel - Bremskolben Durchmesser 34 mm (1.34 in)	
	mm (11.81 in), pinza a quattro pistoncini a diametro differenziato - diam. 30 - 32 mm (1.18 - 1.26 in) a disco - diam. 272 mm (10.71 in), pinza a doppio pistoncino - diam.	a doppio disco flottante - diam. 300 mm (11.81 in), pinza a quattro pistoncini a diametro differenziato - diam. 30 - 32 mm (1.18 - 1.26 in) a disco - diam. 272 mm (10.71 in), pinza a doppio pistoncino - diam.	

	<u>CERCHI RUOTE</u>		<u>RADFELGEN</u>
Tipo	a raggi per pneumatici tubeless	Тур	Mit Speichen für schlauchlos Reifen
Anteriore	2,50 x 19"		
Posteriore	4,00 x 17"	Vorne	2,50 x 19"

PNEUMATICI

REIFEN

PIRELLI / SCORPION S/T MT90	Typ - vorne (serienmäßig)	PIRELLI / SCORPION S/T MT90
METZELER / TOURANCE	Typ - vorne (als Alternative)	METZELER / TOURANCE
BRIDGESTONE / TRIAL WING 101 RADIAL F. SPEC. 12MBY		BRIDGESTONE / TRIAL WING 101 RADIAL F. SPEC. 12MBY
MICHELIN / ANAKEE B 59V M/C TL/TT		MICHELIN / ANAKEE B 59V M / C TL / TT
PIRELLI / SCORPION S/T MT90	Typ - hinten (serienmäßig)	PIRELLI / SCORPION S/T MT90
METZELER / TOURANCE	Typ - hinten (als Alternative)	METZELER / TOURANCE
BRIDGESTONE / TRIAL WING 152 RADIAL F. SPEC. P1NBJ		BRIDGESTONE / TRIAL WING 152 RADIAL F. SPEC. P1NBJ
MICHELIN / ANAKEE B69V M/C TL/TT		MICHELIN / ANAKEE B69V M / C TL / TT
110 / 80R19"	Vorne - Maß	110 / 80R19"
2,2 kPA (220 bar) - (0.32 PSI)	Vorne - Reifendruck nur Fahrer	2,2 kPA (220 Bar) - (0.32 PSI)
	Vorne - Reifendruck Fahrer und	2,5 kPA (250 Bar) - (0.36 PSI)
2,5 kPA (250 bar) - (0.36 PSI)	Beifahrer	
450 / 70047"	Hinten - Maß	150 / 70R17"
	Hinten - Reifendruck nur Fahrer	2,5 kPA (250 Bar) - (0.36 PSI)
2,5 kPA (250 bar) - (0.36 PSI)	Hinten - Reifendruck Fahrer und Beifahrer	2,9 kPA (Bar) - (0.42 PSI)
	METZELER / TOURANCE BRIDGESTONE / TRIAL WING 101 RADIAL F. SPEC. 12MBY MICHELIN / ANAKEE B 59V M/C TL/TT PIRELLI / SCORPION S/T MT90 METZELER / TOURANCE BRIDGESTONE / TRIAL WING 152 RADIAL F. SPEC. P1NBJ MICHELIN / ANAKEE B69V M/C TL/TT 110 / 80R19" 2,2 kPA (220 bar) - (0.32 PSI)	METZELER / TOURANCE BRIDGESTONE / TRIAL WING 101 RADIAL F. SPEC. 12MBY MICHELIN / ANAKEE B 59V M/C TL/TT PIRELLI / SCORPION S/T MT90 METZELER / TOURANCE BRIDGESTONE / TRIAL WING 152 RADIAL F. SPEC. P1NBJ MICHELIN / ANAKEE B69V M/C TL/TT 110 / 80R19" 2,2 kPA (220 bar) - (0.32 PSI) Vorne - Maß Vorne - Reifendruck nur Fahrer Vorne - Reifendruck Fahrer und Beifahrer Hinten - Maß Hinten - Reifendruck Fahrer und

Posteriore - pressione di 2,9 kPA (bar) - (0.42 PSI) gonfiaggio pilota e passeggero

CANDELE

ZÜNDKERZEN

Standard	NGK R DCPR9E	Standard	NGK R DCPR9E
Distanza elettrodi candele	0,6 ÷ 0,7 mm (0.024 ÷ 0.028 in)	Elektrodenabstand Zündkerzen	0,6 ÷ 0,7 mm (0.024 ÷ 0.028 in)
Resistenza	5 KOhm	Widerstand	5 kOhm

IMPIANTO ELETTRICO

ELEKTRISCHE ANLAGE

Batteria	12 V - 12 Ah	Batterie	12V - 12 Ah
Fusibili principali	30 A	Hauptsicherungen	30 A
Fusibili secondari	15 A	Zusatzsicherungen	15 A
Generatore (a magnete permanente)	12 V - 470 W	Lichtmaschine (mit Dauermagnet)	12V - 470W

LAMPADINE


LAMPEN

Luce anabbagliante/abbagliante (alogena)	12 V - 60 / 55 W H4 V	Lampe Abblendlicht/ Fernlicht (Halogen)	12 V - 60 / 55 W H4 V
Luce di posizione anteriore	12 V - 3 W	Vorderes Standlicht	12V - 3W
Luce indicatori di direzione	12 V - 21 W	Blinkerlampen	12V - 21W
Luci di posizione posteriore/stop	12 V - 5 / 21 W	Rücklichtlampen/ Bremslicht	12 V - 5 / 21 W
Luce targa	12 V - 5 W	Nummerschildbeleuchtung	12V - 5W

Retroilluminazione cruscotto	LED	Hintergrundbeleuchtung	LED
		Armaturenbrett	

SPIE KONTROLLLAMPEN Cambio in folle LED Getriebe im Leerlauf LED Indicatori di direzione LED Blinker LED Riserva carburante LED Kraftstoffreserve LED Luce abbagliante LED Fernlicht LED Cavalletto abbassato LED Abgeklappter Ständer LED Motoröldruck LED Pressione olio motore LED Diagnostica Diagnose LED LED

2

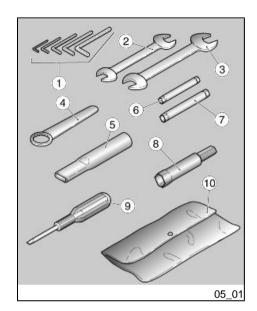

Attrezzi di corredo (05_01)

La dotazione attrezzi comprende:

- chiavi maschio esagonali piegate 2,5 3 4 5 6 mm (0.098 0.12 0.16 0.20 0.24 in) (1) ;
- chiave a forchetta doppia 8 10 mm (0.31 0.39 in) (2);
- chiave a forchetta doppia 13 14 mm (0.51 0.55 in) (3);
- chiave poligonale semplice 26 mm (1.023 in) (4);
- prolunga per chiavi poligonali semplici (5);
- chiave a tubo doppia 6 7 mm (0.24 0.28 in) (6);
- chiave a tubo doppia 8 10 mm (0.31 0.39 in) (7);
- chiave a tubo 16 mm (0.63 in) per candela (8);
- cacciavite bipunta croce/taglio (9);
- busta di contenimento (10);

Bordwerkzeug (05_01)

Das Bordwerkzeug umfasst:

- Gebogene Inbusschlüssel 2,5 3 4 5
- 6 mm (0.098 0.12 0.16 0.20 0.24 in) (1);
- Doppelter Maulschlüssel 8 10 mm (0.31 0.39 in) (2);
- Doppelter Maulschlüssel 13 14 mm (0.51 0.55 in) (3);
- Einfacher Zwölfkantschlüssel 26 mm (1.023 in) (4);
- Verlängerung für einfache Zwölfkantschlüssel (5);
- Doppelter Rohrschlüssel 6 7 mm (0.24
 0.28 in) (6);
- Doppelter Rohrschlüssel 8 10 mm (0.31 0.39 in) (7);
- Rohrschlüssel 16 mm (0.63 in) für Zündkerze (8);
- Kreuz-/Schlitz-Schraubendreher (9);
- Werkzeugtasche (10);

ETV 1000 Caponord





Cap. 06
Manutenzione
programmata
Kap. 06
Das
wartungsprogramm

Tabella manutenzione programmata

Un' adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata del veicolo in condizioni di funzionamento e rendimento ottimali.

A tale scopo aprilia ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento, raccolti nel quadro riepilogativo riportato nella pagina seguente. È buona norma che eventuali piccole anomalie di funzionamento siano subito segnalate a un Concessionario o Rivenditore Autorizzato aprilia senza attendere, per portarvi rimedio, l'esecuzione del successivo tagliando.

È indispensabile effettuare i tagliandi agli intervalli chilometrici e di tempo prescritti, non appena raggiunto il chilometraggio previsto. La puntuale esecuzione dei tagliandi è necessaria per il corretto utilizzo della garanzia. Per tutte le altre informazioni riguardanti le modalità di applicazione della Garanzia e l'esecuzione della "Manutenzione Programmata" si rimanda al "Libretto di Garanzia".

NOTA BENE

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PER-CORSI ACCIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPORTIVA.

Tabelle wartungsprogramm

Die richtige Wartung ist ein entscheidender Faktor für eine lange Lebensdauer des Fahrzeuges bei besten Funktionsund Leistungseigenschaften.

Zu diesem Zweck hat aprilia eine Reihe von Kontrollen und Wartungsarbeiten vorgesehen, die gegen Bezahlung ausgeführt werden und auf der nächsten Seite zusammengefasst sind. Es empfiehlt sich eventuelle Funktionsstörungen unverzüglich einem autorisierten aprilia-Vertragshändler oder Wiederverkäufer zu melden, ohne auf die nächste Inspektion zu warten.

Die Inspektionen müssen bei Fälligkeit der Kilometerzahl und zu den angegebenen Zeiten ausgeführt werden. Die pünktliche Ausführung der Wartungscoupons ist Voraussetzung für Garantieansprüche. Für weitere Informationen bezüglich der Garantieansprüche und der Durchführung des "Wartungsprogramms" siehe das "Garantieheft".

ANMERKUNG

BEI SPORTLICHER FAHRWEISE ODER WENN DAS FAHRZEUG AUF NASSEN UND STAUBIGEN STRASSEN BZW. AUF UNEBENEM GELÄNDE BENUTZT WIRD, MÜSSEN DIE INSPEKTIONS- UND WARTUNGSARBEITEN DOPPELT SO HÄUFIG VORGENOMMEN WERDEN.

A OGNI AVVIAMENTO

BEI JEDEM STARTEN

Spia LED pressione olio motore

LED-Kontrolllampe Motor-Öldruck

OGNI 1000 KM (625 MI)

ALLE 1000 KM (625 MI)

Pneumatici - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Pressione pneumatici - Regolare

Tensione e lubrificazione catena di trasmissione - Controllare e pulire, regolare, lubrificare e sostituire se necessario

Reifen - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls

Reifendruck - Einstellen

wechseln

Spannung und Schmierung der Antriebskette - Prüfen und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls auswechseln.

PRIMA DI OGNI VIAGGIO E OGNI 2000 KM (1250 MI)

Usura pastiglie freni - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

VOR JEDER FAHRT UND ALLE 2000 KM (1250 MEILEN)

Abnutzung der Bremsbeläge - Prüfen und reinigen, einstellen und gegebenenfalls auswechseln

FINE RODAGGIO 1000 км (625 мі)

Cavi trasmissione e comandi - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Dischi freni - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Filtro olio motore - Sostituire

Filtro olio motore (sul serbatoio olio) - Pulire

Forcella - Controllare e pulire, regolare, lubrificare

ENDE EINFAHRZEIT 1000 Km (625 mi)

Bowdenzüge und Steuerungen - Prüfen und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln

Lenklager und Lenkspiel - Prüfen und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln

Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls auswechseln

Motorölfilter - Auswechseln

Motorölfilter (am Öltank) - Reinigen

Funzionamento generale veicolo - Controllare e pulire, regolare,	Gabel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren	
lubrificare o sostituire se necessario	Allgemeiner Betrieb des Fahrzeuges - Prüfen und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln	
Impianti frenanti- Controllare e pulire,regolare, o sostituire se		
necessario	Bremsanlagen - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls auswechseln	
Impianto luci - Controllare e pulire, regolare, sostituire se necessario		
Interruttori di sicurezza - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario	Beleuchtungsanlage - Prüfen und reinigen, einstellen und gegebenenfalls auswechseln	
Olio motore - Sostituire	Sicherheitsschalter - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls auswechseln	
·		

Regolazione gioco valvole - Regolare

Pneumatici - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Serraggio bulloneria - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Serraggio morsetti batteria - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Serraggio nipples/raggi - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Sincronizzazione cilindri - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Sospensioni e assetto - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Usura pastiglie freni - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Motoröl - Wechseln

Reifen - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls wechseln

Ventilspieleinstellung - Einstellen

Festziehen von Schrauben/ Bolzen - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls auswechseln

Festziehen Batterieklemmen - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls auswechseln

Festziehen Nippel/ Speichen - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln

Synchronisieren der Zylinder - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls auswechseln

Stoßdämpfer und Federung - Prüfen und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln

Abnutzung der Bremsbeläge - Prüfen und reinigen, einstellen und gegebenenfalls auswechseln

OGNI 2 ANNI ALLE 2 JAHRE

Liquido comando frizione - Sostituire	Kupplungsflüssigkeit - Wechseln	
Liquido freni - Sostituire	Bremsflüssigkeit - Wechsel	
Liquido refrigerante - Sostituire	Kühlflüssigkeit - Wechseln	

OGNI 7500 км (4660 мі) О 8 MESI	ALLE 7500 KM (4660 MEILEN) ODER 8 MONATE
Candele - Controllare, pulire, regolare o sostituire se necessario	Zündkerzen - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls
Filtro aria - Controllare e pulire e sostituire se necessario	auswechseln
Filtro olio motore - Sostituire	Luftfilter - Kontrollieren und reinigen und gegebenenfalls auswechseln
	Motorölfilter - Auswechseln
Funzionamento/orientamento luci - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario	Betrieb/ Scheinwerferausrichtung - Kontrollieren und reinigen,
Impianto luci - Controllare e pulire, regolare, sostituire se necessario	einstellen oder gegebenenfalls auswechseln
Interruttori di sicurezza - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario	Beleuchtungsanlage - Prüfen und reinigen, einstellen und gegebenenfalls auswechseln
Liquido comando frizione - Controllare e pulire, regolare o rabboccare o sostituire se necessario	Sicherheitsschalter - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls auswechseln
Liquido freni - Controllare e pulire, regolare o rabboccare o sostituire se necessario	Kupplungsflüssigkeit - Kontrollieren und reinigen, einstellen, nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln
Olio motore - Sostituire	Bremsflüssigkeit - Kontrollieren und reinigen, einstellen, nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln

Carburazione al minimo (CO) - Controllare e regolare

Cavi trasmissione e comandi - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Motoröl - Wechseln

Gemischbildung im Leerlauf (CO) - Kontrollieren und einstellen

Bowdenzüge und Steuerungen - Prüfen und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln

Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Lenklager und Lenkspiel - Prüfen und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln	
Dischi freni - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario	Radlager - Kontrollieren und reinigen, einstellen, einschmieren und	
Funzionamento generale veicolo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	gegebenenfalls auswechseln Bremsscheiben - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder	
Impianti frenanti- Controllare e pulire,regolare, o sostituire se	gegebenenfalls auswechseln	
necessario	Allgemeiner Betrieb des Fahrzeuges - Prüfen und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln	
Impianto di raffreddamento - Controllare e pulire, regolare, o sostituire se necessario	Bremsanlagen - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder	
Ruote/pneumatici - Controllare e pulire, regolare o sostituire se	gegebenenfalls auswechseln	
necessario	Kühlanlage - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls	
Serraggio bulloneria - Controllare e pulire, regolare o sostituire se	auswechseln	
necessario	Räder/ Reifen - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls auswechseln	
Sincronizzazione cilindri - Controllare e pulire, regolare o sostituire se		
necessario	Festziehen von Schrauben/ Bolzen - Kontrollieren und reinigen,	
Trasmissione finale (catena, corona e pignone) - Controllare e pulire,	einstellen oder gegebenenfalls auswechseln	
regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Synchronisieren der Zylinder - Kontrollieren und reinigen, einstellen	
Tubi carburante - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario	oder gegebenenfalls auswechseln	
Serraggio nipples/raggi - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Endantrieb (Kette, Zahnkranz und Ritzel) - Kontrollieren und reinige einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln	
Usura frizione - Controllare e sostituire se necessario	Benzinleitungen - Kontrollieren und reinigen, einstellen oder gegebenenfalls auswechseln	

Festziehen Nippel/ Speichen - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren oder gegebenenfalls auswechseln

Kupplungsverschleiß - Kontrollieren und gegebenenfalls auswechseln

OGNI 4 ANNI ALLE 4 JAHRE

Tubi carburante - Sostituire	Benzinschläuche - Auswechseln
------------------------------	-------------------------------

OGNI 15000 км (9375 мі) О 16 MESI

ALLE 15000 KM (9375 MEILEN) ODER 16 MONATE

Candele - Sostituire	Zündkerze - Wechseln
Filtro aria - Sostituire	Luftfilter - Wechseln
Filtro olio motore (sul serbatoio olio) - Pulire	Motorölfilter (am Öltank) - Reinigen
Forcella - Controllare e pulire, regolare, lubrificare	Gabel - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren
Liquido refrigerante - Controllare e rabboccare o sostituire se necessario	Kühlflüssigkeit - Kontrollieren und nachfüllen oder gegebenenfalls auswechseln
Ammortizzatore posteriore - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Hinterer Stoßdämpfer - Kontrollieren und reinigen, einstellen, schmieren und gegebenenfalls auswechseln
Cuscinetti biellismi sospensione posteriore - Controllare e pulire, regolare, sostituire se necessario	Lager Hebelwerk hintere Radaufhängung/Federung - Prüfen und reinigen, einstellen und gegebenenfalls auswechseln
Regolazione gioco valvole - Regolare	Ventilspieleinstellung - Einstellen
Sospensioni e assetto - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario	Stoßdämpfer und Federung - Prüfen und reinigen, einstellen, einschmieren und gegebenenfalls auswechseln

DOPO I PRIMI 7500 KM (4687 MI) E SUCCESSIVAMENTE OGNI 22500 KM (14000 MI)

NACH DEN ERSTEN 7500 KM (4687 MEILEN) UND ANSCHLIESSEND ALLE 22500 KM (14000 MEILEN)

Olio forcella - Sostituire	Gabelöl - Wechseln
----------------------------	--------------------

<u>DOPO I PRIMI 30000 км (18750 мі) Е</u> SUCCESSIVAMENTE OGNI 22500 км (14000 мі)

NACH DEN ERSTEN 30000 KM (18750 MEILEN) UND ANSCHLIESSEND ALLE 22500 KM (14000 MEILEN)

Paraoli forcella - Sostituire

Gabelöldichtungen - Auswechseln

Tabella prodotti consigliati

ATTENZIONE

LIQUIDO FRENI: IMPIEGARE SOLO LI-QUIDO FRENI NUOVO. NON MESCO-LARE DIFFERENTI MARCHE O TIPO-LOGIE DI OLIO SENZA AVER VERIFI-CATO LA COMPATIBILITA' DELLE BASI.

LIQUIDO REFRIGERANTE: IMPIEGA-RE SOLO ANTIGELO E ANTICORRO-SIVO SENZA NITRITO, CHE ASSICURI UNA PROTEZIONE ALMENO AI (-35 ° C) (-31 °F)

Tabelle empfohlene produkte

Achtung

BREMSFLÜSSIGKEIT: AUSSCHLIESSLICH NEUE BREMSFLÜSSIGKEIT VERWENDEN. KEINE UNTERSCHIEDLICHEN BREMSFLÜSSIGKEITS-MARKEN ODER SORTEN
MITEINANDER MISCHEN, BEVOR
NICHT DIE KOMPATIBILITÄT DER ZUSAMMENSETZUNG GEPRÜFT WURDE.

KÜHLFLÜSSIGKEIT: NUR FROST-UND KORROSIONSSCHUTZMITTEL OHNE NITRIT VERWENDEN, DIE EI-NEN SCHUTZ BIS MINDESTENS -35°C (-31°F) GARANTIEREN.





IMPIEGARE SOLO LIQUIDO COMAN-DO FRIZIONE NUOVO. AUSSCHLIESSLICH NEUE KUPP-LUNGSFLÜSSIGKEIT VERWENDEN.

TABELLA LUBRIFICANTI

Prodotto	Descrizione	Caratteristiche
AGIP TEC 4T, SAE 15W-50	Olio motore	Utilizzare oli di marca con prestazioni conformi o superiori alle specifiche CCMC G-4 A.P.I. S.G.
AGIP GREASE 30	Cuscinetti e altri punti lubrificanti	In alternativa al prodotto consigliato, utilizzare grasso di marca per cuscinetti volventi, campo di temperatura utile -30+140 °C (-86+284° F), punto di gocciolamento 150230°C (302446°F), elevata protezione anticorrosiva, buona resistenza all'acqua e all'ossidazione.
GRASSO NEUTRO OPPURE VASELINA	Poli batteria	-
AGIP CHAIN GREASE SPRAY	Grasso spray per catena	
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Liquido freni	-
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Liquido frizione	-
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Liquido refrigerante motore	Liquido di raffreddamento biodegradabile, pronto all'uso, a tecnologia e caratteristiche "long life" (colore rosso). Assicura la

Prodotto	Descrizione	Caratteristiche
		protezione dal congelamento fino a -40° (-40° F). Risponde alla norma CUNA 956-16.

SCHMIERMITTELTABELLE


Produkt	Beschreibung	Angaben
AGIP TEC 4T, SAE 15W-50	Motoröl	Markenöle verwenden, deren Eigenschaften mit CCMC G-4 A.P.I. S.G. kompatibel oder besser sind.
AGIP GREASE 30	Lager und andere Schmierpunkte	Alternativ zum empfohlenen Produkt, kann Markenfett für Wälzlager verwenden, Nutztemperaturbereich (-30+140) °C (-86+284) °F, Tropfpunkt (150230) °C (302446)°F, hoher Korrosionsschutz, gute Wasser- und Oxydationsfestigkeit.
NEUTRALFETT ODER VASELIN	Batteriepole	-
AGIP CHAIN GREASE SPRAY	Ketten-Fettspray	
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Bremsflüssigkeit	-
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Kupplungsflüssigkeit	-
AGIP PERMANENT SPEZIAL	Motor-Kühlflüssigkeit	Biologisch abbaubare Kühlflüssigkeit, gebrauchsfertig, mit "Long Life" Technologie und Eigenschaften (rote Farbe). Garantiert Forstschutz bis -40°C (-40°F). Entspricht der Norm CUNA 956-16.


ETV 1000 Caponord

aprilia



Cap. 07
Allestimenti speciali
Kap. 07
Sonderausstattungen

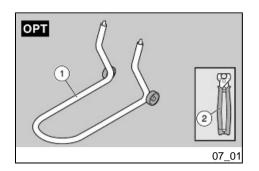

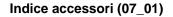

ACCESSORI (OPTIONAL)

Sul veicolo possono essere installati i seguenti accessori:

- cavalletto centrale;
- borse laterali;
- borsa sul serbatoio;
- bauletto posteriore.

ATTREZZI SPECIALI (OPTIONAL)

Per l'esecuzione di alcuni interventi specifici, utilizzare i seguenti attrezzi speciali:

- Cavalletto di sostegno anteriore.
- 2. Pinza montaggio fascette clic.

Cavalletto centrale (07_02, 07_03, 07_04, 07_05)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto laterale.
- Le molle (5) non devono essere danneggiate, usurate, arrugginite o indebolite.
- Verificare che in posizione rientrata il cavalletto non presenti giochi.
- Muovere il cavalletto e rilasciarlo verificando che le molle lo facciano rientrare completamente.

Zubehörverzeichnis (07_01)

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Am Fahrzeug kann folgendes Zubehör installiert werden:

- Hauptständer;
- Seitentaschen;
- Tasche am Tank;
- Top-Case.


SPEZIALWERKZEUG (OPTIONAL)


Für die Durchführung einiger spezieller Arbeiten wird folgendes Spezialwerkzeug benötigt:

- 1. Frontteil-Ständer.
- 2. Zange für Einbau Click-Schellen.

Mittlerer Ständer (07_02, 07_03, 07_04, 07_05)

- Das Fahrzeug auf den Seitenständer stellen.
- Die Federn (5) dürfen nicht beschädigt, verschlissen, verrostet oder geschwächt sein.
- Prüfen, dass der Ständer in hochgeklappter Position kein Spiel hat.
- Den Ständer bewegen, dann loslassen und prüfen, dass er von den Federn vollständig hochgeklappt wird.

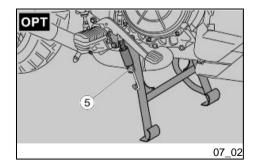

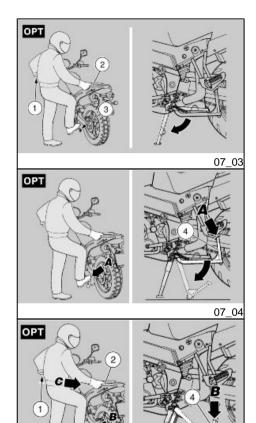

Il cavalletto deve ruotare liberamente: eventualmente ingrassare lo snodo.



È VIETATO IL POSIZIONAMENTO DEI VEICOLO SUL CAVALLETTO CEN-TRALE DALLA POSIZIONE DI GUIDA.

ATTENZIONE

VERIFICARE CHE IL TERRENO DEL-LA ZONA DI PARCHEGGIO SIA LIBE-RO, SOLIDO E IN PIANO.

- Scegliere la zona di parcheggio.
- Impugnare la manopola sinistra (1) e la maniglia (2).



07 05

L'ESTENSIONE DEL CAVALLETTO LATERALE VIENE INDICATA, AL FINE **DELLA SICUREZZA, PER EVITARE LA** CADUTA O IL ROVESCIAMENTO DEL VEICOLO NEL CASO DI SBILANCIA-MENTO DELLO STESSO.

NON APPOGGIARE IL CAVALLETTO LATERALE A TERRA. TENERE IL VEI-COLO IN POSIZIONE VERTICALE.

Der Ständer muss sich frei drehen lasen: gegebenenfalls das Gelenk schmieren.



FS IST VERBOTEN DAS FAHRZEUG VON DER FAHRPOSITION AUS AUF DEN HAUPTSTÄNDER ZU STELLEN.

Achtung

SICHERSTELLEN. DASS DER PARK-PLATZ FREI UND DER BODEN FEST UND EBEN IST.

- Den Parkplatz auswählen.
- Den linken Griff (1) und den Beifahrergriff (2) fassen.



DAS AUSKLAPPEN DES SEITEN-STÄNDERS WIRD AUS SICHERHEITS-GRÜNDEN EMPFOHLEN, UM DAS FALLEN ODER UMKIPPEN DES FAHRZEUGES BEI VERLUST DES GLEICHGEWICHTS ZU VERMEIDEN.

DEN SEITENSTÄNDER NICHT AUF DEN BODEN STELLEN, DAS FAHR-ZEUG IN SENKRECHTER STELLUNG HALTEN.

- Spingere il cavalletto laterale con il piede destro, estendendolo completamente (3).
- Spingere sulla leva (4) del cavalletto centrale (Pos.A) e appoggiarlo a terra.

ATTENZIONE

AGIRE CON CAUTELA.

L'OPERAZIONE DI POSIZIONAMEN-TO DEL VEICOLO SUL CAVALLETTO CENTRALE PUO' PRESENTARSI DIF-FICOLTOSA CAUSA IL NOTEVOLE PESO DEL VEICOLO. RILASCIARE LA MANOPOLA (1) E LA MANIGLIA (2) SOLO DOPO AVER POSIZIONATO IL VEICOLO SUL CAVALLETTO.

 Caricare il proprio peso sulla leva (4) (Pos.B) del cavalletto centrale e contemporaneamente spostare il proprio baricentro verso la parte posteriore del (Pos.C) veicolo.

ATTENZIONE



ACCERTARSI DELLA STABILITÀ DEL VEICOLO.

- Den Seitenständer mit dem rechten Fuß bis zur maximalen Ausklappstellung (3) drücken.
- Den Hebel (4) des Hauptständers (Pos.A) herunterdrücken, bis er mit dem Boden in Kontakt kommt.

Achtung

VORSICHTIG VORGEHEN.


DAS AUFBOCKEN DES FAHRZEUGES AUF DEM HAUPTSTÄNDER KÖNNTE SICH WEGEN DES ERHEBLICHEN FAHRZEUGGEWICHTS ALS SCHWIERIG ERWEISEN. DEN GRIFF (1) UND DEN AUFBOCKGRIFF (2) NUR NACH POSITIONIERUNG DES FAHRZEUGES AUF DEM STÄNDER LOSLASSEN.

 Das eigene Gewicht auf den Hebel (4) (Pos.B) des Hauptständers und gleichzeitig das Schwergewicht nach hinten (Pos.C) verlagern.

Achtung



SICHERSTELLEN, DASS DAS FAHRZEUG STABIL STEHT.

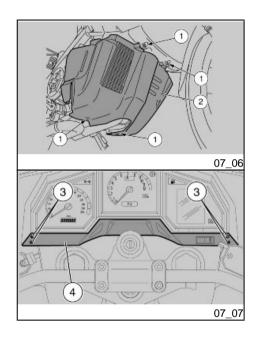

 Far rientrare il cavalletto laterale.

Carenature (07_06, 07_07)

Rimozione paracoppa

ATTENZIONE



ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE E DEL SILENZIATORE DI SCARICO

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Svitare e togliere le quattro viti (1).

ATTENZIONE



MANEGGIARE CON CURA I COMPONENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNICIATI, NON STRISCIARLI O ROVINARLI.

• Rimuovere il paracoppa (2).

 Den Seitenständer hochklappen.

Verkleidungen (07_06, 07_07)

Ausbau Ölwannenschutz

Achtung



ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DER SCHALLDÄMPFER VOLLSTÄN-DIG ABGEKÜHLT SIND.

- Das Fahrzeug auf den Ständer stellen.
- Die vier Schrauben (1) abschrauben und entfernen.

Achtung



MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN, NICHT SCHLEIFEN LASSEN ODER BESCHÄDIGEN.

 Den Ölwannenschutz (2) entfernen.





NEL RIMONTAGGIO ACCERTARSI DEL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL PARACOPPA. BEIM WIEDEREINBAU AUF DIE RICHTIGE ANBRINGUNG DES ÖLWANNENSCHUTZES ACHTEN.

ATTENZIONE



ATTENDERE IL COMPLETO RAF-FREDDAMENTO DEL MOTORE E DEL SILENZIATORE DI SCARICO

Rimozione coperchio scatola fusibili

• Svitare e togliere le quattro viti (3).

NOTA BENE

MANEGGIARE CON CURA I COMPO-NENTI IN PLASTICA E QUELLI VERNI-CIATI; NON STRISCIARLI O ROVINAR-LI.

 Rimuovere il coperchio scatola fusibili (4) e recuperare la bussola.

Achtung



ABWARTEN, BIS DER MOTOR UND DER SCHALLDÄMPFER VOLLSTÄN-DIG ABGEKÜHLT SIND.

Ausbau Deckel Sicherungshalter

Die vier Schrauben (3) abschrauben und entfernen.

ANMERKUNG

MIT DEN PLASTIKTEILEN UND DEN LACKIERTEN TEILEN VORSICHTIG UMGEHEN; NICHT ZERKRATZEN ODER BESCHÄDIGEN.

 Den Deckel vom Sicherungshalter (4) abnehmen und die Buchse aufbewahren.

INDICE ANALITICO

Α

ABS: 42

Accessori: 204 Ammortizzatori: 63 Arresto motore: 42, 86 Attrezzi di corredo: 192 Avviamento: 41, 78

В

Batteria: 17, 140, 143, 145

Bloccasterzo: 37

C

Candela: 116
Catena: 177–181
Cavalletto: 18, 91, 204
Cavalletto centrale: 204

Clacson: 39

Commutatore lampeggiatori:

39

D

Dati tecnici: 183

F

Filtro aria: 123, 125

Forcella: 66

Freno: 67, 68, 166 Freno a disco: 166 Frizione: 16, 70, 136, 137 Funzioni avanzate: 35

Fusibili: 147

G

Gruppo ottico: 160

Identificazione: 53

Indicatori di direzione: 158,

161

L

Lampade: 150 Leva freno: 67 Leva frizione: 70

Liquido di raffreddamento:

127

Liquido freni: 16, 131 Liquido frizione: 136, 137

M

Manutenzione: 103, 193,

194

Manutenzione programmata:

193, 194

N

Norme di sicurezza: 96

0

Olio cambio: 15

Olio motore: 15, 106, 108,

109

P

Pedale freno: 68 Plancia: 29 Pneumatici: 113

Prodotti consigliati: 200

Proiettore: 154

Q

Quadro strumenti: 30

S

Sella: 50, 51 Serbatoio: 46 Specchi: 164 Spie: 12, 31

T

Tasti: 34

Trasmissione: 177

٧

Vano portadocumenti: 52

INHALTSVERZEICHNIS

Α

ABS: 42

Abstellen des Motors: 42, 86

В

Batterie: 17, 140, 143, 145

Blinker: 158, 161 Bremsflüssigkeit: 132

C

Cockpit: 29

Ε

Empfohlene Produkte: 200

G

Getriebeöl: 15

K

Kette: 180, 181 Kontrolllampen: 12 Kraftstoff: 11

Kupplungsflüssigkeit: 16,

136, 137

L

Lampen: 150 Lenkerschloss: 37 Luftfilter: 123

Längerer Stillstand: 146

M

Motoröl: 108

R

Reifen: 113 Rückspiegel: 164 S

Sicherungen: 147 Ständer: 18, 91, 204

W

Wartung: 103

Wartungsprogramm: 193,

194

Z

Zündkerze: 116



IL VALORE DELL'ASSISTENZA

Grazie ai continui aggiornamenti tecnici e ai programmi di formazione specifica sui prodotti aprilia, solo i meccanici della **Rete Ufficiale aprilia** conoscono a fondo questo veicolo e dispongono dell'attrezzatura speciale occorrente per una corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione.

L'affidabilità del veicolo dipende anche dalle condizioni meccaniche dello stesso. Il controllo prima della guida, la regolare manutenzione e l'utilizzo esclusivo dei Ricambi Originali aprilia sono fattori essenziali!

Per avere informazioni sul Concessionario Ufficiale e/o Centro Assistenza più vicino, riferirsi alle Pagine Gialle o cercare direttamente sulla cartina geografica presente nel nostro Sito Internet Ufficiale:

www.aprilia.com

Solo se si richiedono Ricambi Originali Aprilia si avrà un prodotto studiato e testato già durante la fase di progettazione del veicolo. I Ricambi Originali aprilia sono sistematicamente sottoposti a procedure di controllo della qualità, per garantirne la piena affidabilità e durata nel tempo.

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione s'intendono non impegnative; Aprilia perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo qui descritto ed illustrato, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che essa ritenga conveniente per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Non tutte le versioni riportate nella presente pubblicazione sono disponibili in ogni Paese. La disponibilità delle singole versioni deve essere verificata con la rete ufficiale di vendita Aprilia.

© Copyright 2006- Aprilia. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Aprilia - After sales service.

Il marchio Aprilia è di proprietà di Piaggio & C. S.p.A.

DER WERT DES SERVICES

Dank der ständigen technischen Produktaktualisierung und der auf die aprilia-Werkstatt-Netzes diejenigen, die über gründliche Kenntnisse dieses Fahrzeuges und über geeignete Spezialwerkzeuge verfügen, die zur Ausführung der korrekten Wartungs- und Reparaturarbeiten erforderlich sind

Ferner hängt die Zuverlässigkeit des Fahrzeuges auch vom mechanischen Zustand desselben ab. Die Kontrolle vor der Fahrt, eine regelmäßige Wartung und die ausschließliche Verwendung von aprilla-Original-Ersatzteilen sind wesentliche Faktoren!

Um Infos über den nächstgelegenen offiziellen aprilia-Vertragshändler bzw. Kundendienst zu erhalten, in den Gelben Seiten nachschlagen oder direkt auf der Landkarte in der offiziellen apriliaInternetseite suchen:

www.aprilia.com

Nur bei Verwendung von aprilia-Original-Ersatzteilen, ist die Garantie gegeben das bei der Konstruktion des Fahrzeuges konzipierte und getestete Produkt zu erhalten. Aprilia-Original-Ersatzteile werden regelmäßigen Qualitätskontrollen unterzogen, um deren absolute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Wir weisen darauf hin, dass die in der vorliegenden Veröffentlichung enthaltenen Beschreibungen und Abbildungen nicht bindend sind. Deshalb behält sich aprilia das Recht vor, unter Beibehaltung der Haupteigenschaften des hierin beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuges, jederzeit Änderungen an Bauteilen, Komponenten oder Zubehörteilen vorzunehmen, die zur Optimierung des Produktes oder aus kommerziellen bzw. konstruktiven Gründen erforderlich sind, ohne die vorliegende Veröffentlichung umgehend zu aktualisieren.

Nicht alle in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ausführungen sind in jedem Land erhältlich. Die Verfügbarkeit der einzelnen Ausführungen muss beim offiziellen aprilia-Verkaufsnetz überprüft werden

© Copyright 2006- aprilia. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Reproduktion, auch nur teilweise, ist untersagt. aprilia - After sales service.

Die Marke aprilia ist Eigentum von Piaggio & C. S.p.A.